

## Inbetriebnahme

1. Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) nach der App „HSS-1 by VisorTech“ und installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät. Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerprofil und Passwort (mind. 6 Zeichen). Die Eingabe einer Emailadresse ist zwingend erforderlich.
2. Tippen Sie auf „Register“. Klicken Sie dann auf den Link in der Bestätigungsemail, um Ihr Konto zu aktivieren. Hierbei müssen Sie den angezeigten „Captcha“ eingeben.
3. Überprüfen Sie das Setup Ihres Routers.
4. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk her.
5. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung der Schaltfläche ab und legen Sie 2 Batterien Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Unter der Abdeckung befindet sich der Micro-USB-Anschluss.
6. Verbinden Sie Schaltfläche (Micro-

USB) und Mobilgerät (3,5-mm-Klinke) mit dem Synchronisationskabel.

7. Tippen Sie in der App auf „Pair New Device“. Das Pairing kann 15-30 Sekunden dauern. Trennen Sie die Geräte und schrauben Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.
8. Führen Sie einen Funktionstest durch, indem Sie die Schaltfläche drücken. In der App wird ein Alarm-signal angezeigt.
9. Bringen Sie die Schaltfläche mithilfe der Klebeflächen an einem geeigneten Platz an oder bewahren Sie sie in Ihrer Nähe auf.
10. Der Schaltfläche zeigt an, wenn ein Batteriewechsel notwendig wird. Tauschen Sie grundsätzlich beide Batterien aus.

## Problemlösungen

Sollte das Pairing nicht erfolgreich sein oder der Funktionstest nicht bestanden werden, prüfen Sie Folgendes:

- den Batteriestand der Schaltfläche, tauschen Sie ggf. die Batterien aus.
- andere aktive WiFi-Verbindungen,


stellen Sie diese ab und versuchen Sie erneut, die Geräte zu pairen.

- Ihren Router auf Funktionalität.
- die korrekte Eingabe der SSID und des WiFi-Passworts in der App.
- ob sich Hindernisse zwischen Router und Schaltfläche befinden, verwenden Sie ggf. einen WiFi-Repeater.



### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4221 ein.*

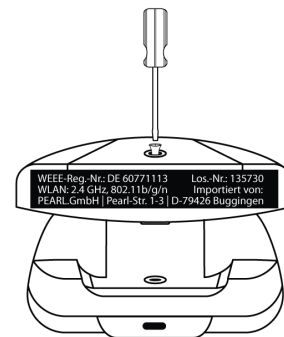

## Mise en marche

1. Recherchez dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) l'application "HSS-1 by VisorTech" et installez-la sur votre appareil mobile. Ouvrez l'application et créez un profil utilisateur et un mot de passe (au moins 6 caractères). La saisie d'une adresse e-mail est obligatoire.
2. Appuyez sur "S'enregistrer". Pour activer votre compte utilisateur, cliquez sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de confirmation. Vous devez également saisir le "Captcha" qui s'affiche.
3. Vérifiez la configuration de votre routeur.
4. Ouvrez les réglages Wi-Fi de votre appareil mobile et établissez une connexion avec votre réseau domestique.
5. Dévissez le compartiment à piles du déclencheur et insérez 2 piles de type AAA. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Sous le cache se trouve le port Micro-USB.
6. Reliez le déclencheur (Micro-USB) à l'appareil mobile (jack 3,5 mm) via

7. Dans l'application, cliquez sur "Pair New Device" („Apparier un nouveau périphérique"). L'appariement peut durer 15 à 30 secondes. Déconnectez les appareils et revissez le cache du compartiment à piles.
8. Procédez à un test de fonctionnement, en appuyant sur le déclencheur d'alerte. Un signal d'alarme s'affiche dans l'application.
9. À l'aide des surfaces adhésives, fixez le déclencheur à un emplacement adapté, ou bien conservez-le près de vous.
10. Le déclencheur signale lorsqu'un changement de piles est nécessaire. Par principe, changez toutes les piles usagées en même temps.

## Dépannage

Si l'appariement ne réussit pas, ou si le test de fonctionnement échoue, veuillez vérifier les points suivants :

- Le niveau de charge des piles du déclencheur, remplacez-les si nécessaire.

- Les autres connexions Wi-Fi actives : désactivez-les, et essayez à nouveau d'apparier les appareils.
- Le bon fonctionnement de votre routeur.
- La saisie correcte du SSID et du mot de passe Wi-Fi dans l'application.
- Si des obstacles se trouvent entre le routeur et le déclencheur ; utilisez si besoin un répéteur Wi-Fi.



### NOTE :

*Ceci est un guide de démarrage rapide. Téléchargez la notice détaillée sur [www.pearl.fr/notices](http://www.pearl.fr/notices), en saisissant la référence du produit NX4221.*

