

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Home-Buttons. Eine praktische Fernbedienung für schnellen Zugriff auf Sprachsuche und Assistenten des Mobilgeräts.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Home-Button optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Home-Button inkl. Knopfzelle
- Anhänger
- Klebefilz
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	Knopfzelle CR2032
Batterielaufzeit	bis zu 1 Jahr
Bluetooth	4.0
Reichweite	bis zu 10 m
Maße	35 x 35 x 13 mm
Gewicht	9 g

Produktdetails



Inbetriebnahme

- Ziehen Sie den Schutzkontakt aus dem Batteriefach.
- Bringen Sie Ihren Home-Button an der gewünschten Stelle an (z.B. Schlüsselbund, Armaturenbrett, etc.).

Verbindung mit Mobilgerät

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Drücken Sie Ihren Home-Button.
3. Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Mobilgeräts nach **Siri Button**. Verbinden Sie die Geräte.

Verwendung

1. Schalten Sie das gekoppelte Mobilgerät durch Drücken Ihres Home-Buttons ein.
2. Aktivieren Sie den Sprachassistenten, indem Sie Ihren Home-Button gedrückt halten (Google Now) oder zwei Mal schnell hintereinander drücken (S-Voice).



HINWEIS:
Der jeweilige Such-/Sprachassistent, der mit Ihrem Home-Button aktiviert werden kann, ist vom Mobilgerät abhängig.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4223-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4223 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet activateur de reconnaissance vocale. Cette télécommande pratique vous permet d'accéder rapidement à la recherche vocale et aux assistants de l'appareil mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Activateur de reconnaissance vocale avec pile bouton
- Porte-clés
- Feutre adhésif
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton CR2032
Bluetooth	4.0
Portée	Jusqu'à 10 m
Dimensions	35 x 35 x 13 mm
Poids	9 g

Description du produit

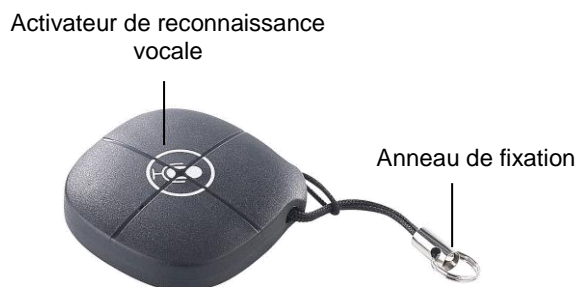

Mise en marche

- Retirez la protection des contacts du compartiment à piles.
- Fixez l'activateur de reconnaissance vocale à l'endroit souhaité (à votre porte-clés, sur le tableau de bord, etc.).

Appariement à un appareil mobile

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Appuyez sur l'activateur de reconnaissance vocale.
3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile, recherchez le bouton de la reconnaissance vocale. Connectez les appareils.

Utilisation

1. Appuyez sur l'activateur de reconnaissance vocale pour allumer l'appareil mobile connecté.
2. Pour activer la reconnaissance vocale, maintenez l'activateur de reconnaissance vocale appuyé (Google Now) ou appuyez sur l'activateur rapidement deux fois de suite (S Voice).



NOTE :
L'assistant de recherche ou l'assistant vocal qui peut être activé dépend de l'appareil mobile que vous utilisez.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer les piles bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez la pile bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4223 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.