

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Kassetten-Players. Hiermit können Sie schnell und einfach Ihre Kassetten in ein MP3-Format umwandeln – und dass ohne Computer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Kassetten-Player optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Kassetten-Player
- USB-Kabel
- Kopfhörer
- Bedienungsanleitung


**Zusätzlich benötigt:**

- 2 x Batterien Typ AAA

**Technische Daten**

Stromversorgung	5 V DC (USB) 2 x Batterie Typ AAA
Betriebszeit mit Batterien	ca. 1,5 Stunden
Aufnahme-Format	MP3 mit 128 kBit/s
USB-Stick	bis 32 GB
USB-Kabel	95 cm
Kopfhörer-Kabel	1 m
Anschlüsse	USB-Buchse Kassetten-Fach 3,5-mm-Klinken-Ausgang Strom-Buchse
Maße	115 x 90 x 32 mm
Gewicht	152 g

**Produktdetails**

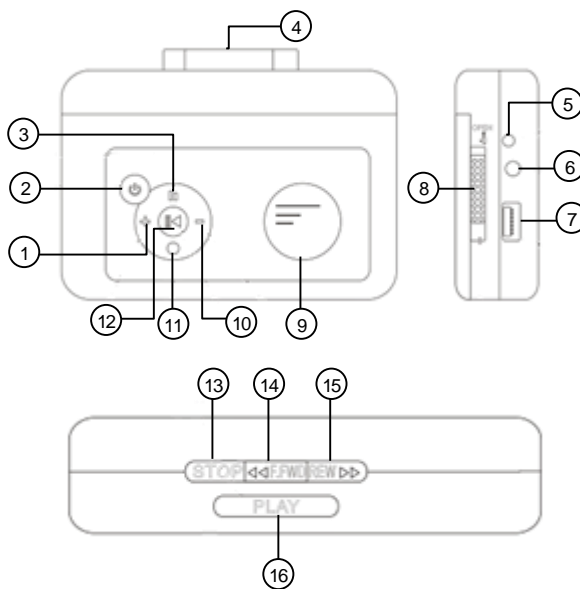

- |   |                       |    |              |
|---|-----------------------|----|--------------|
| 1 | [ + ]-Taste           | 9  | Blickfenster |
| 2 | Ein/Aus-Taste         | 10 | [ - ]-Taste  |
| 3 | -Taste                | 11 | •-Taste      |
| 4 | Kassetten-Bedienfeld  | 12 | ▶  -Taste    |
| 5 | Strom-Buchse          | 13 | STOP-Taste   |
| 6 | 3,5-mm-Klinken-Buchse | 14 | ◀◀-Taste     |
| 7 | USB-Buchse            | 15 | ▶▶-Taste     |
| 8 | Kassettenfach öffnen  | 16 | PLAY-Taste   |



**HINWEIS:**

Das vordere Tastenfeld dient nur der Steuerung des USB-Modus.

**Allgemeine Steuerung**

Befehl	Taste	Aktion
Ein-/Ausschalten	Ein/Aus-Taste	3 s drücken
Lautstärke +	[ + ]	drücken
Lautstärke -	[ - ]	drücken
Modus wechseln		drücken
Wiedergabe/Pause (USB)	▶	drücken
Wiedergabe Kassette	PLAY	drücken
Kassette anhalten	STOP	drücken
Kassette zurückspulen	◀◀	drücken
Kassette vorspulen	▶▶	drücken
Aufnahme starten	PLAY	drücken
Aufnahme beenden	STOP	drücken
	•	drücken
Aufnahmebereitschaft	•	drücken

**Inbetriebnahme**

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite. Schieben Sie die erste Batterie der Abbildung auf dem Batteriefach in die hintere Vertiefung, gefolgt von der zweiten Batterie in die vordere Vertiefung. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Alternativ können Sie auch das USB-Kabel mit dem USB-Kassettenspieler und einem PC oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden.



**ACHTUNG!**

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie das USB-Kabel anschließen!

**LED-Anzeigen**

LED	Aktion	Bedeutung
grün	leuchtet	Aufnahme/Kassetten-Modus
	blinkt	USB-Modus
rot & grün	blinkt	Aktive Aufnahme

## Verwendung

Ihr Kassetten-Player verfügt über zwei Modi:

Aufnahme/Kassetten-Modus	USB-Modus
grüne LED leuchtet	grüne LED blinkt
Aufnahme der Kassette auf dem angeschlossenen USB-Stick	Wiedergabe der Audio-Dateien des USB-Sticks
Wiedergabe einer Kassette	

Den Modus wechseln Sie durch Drücken der **||**-Taste.



**HINWEIS:**

Die Aufnahme kann nur im Aufnahme/Kassetten-Modus erfolgen.

### Aufnahme von Kassette auf USB-Stick

- Legen Sie eine Kassette ein.
- Schließen Sie einen USB-Stick an die USB-Buchse an.
- Schalten Sie Ihren Kassetten-Player ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Die grüne LED blinkt, Ihr Kassetten-Player befindet sich im USB-Modus.



**HINWEIS:**

Sollten sich bereits Audio-Dateien auf dem USB-Stick befinden, werden diese automatisch abgespielt.

- Wechseln Sie in den Aufnahme/Kassetten-Modus, indem Sie die **||**-Taste drücken. Die grüne LED leuchtet stetig.
- Drücken Sie die **●**-Taste. Die LED blinkt rot und grün. Ihr Kassetten-Player ist aufnahmefähig.
- Starten Sie die eingelegte Kassette, indem Sie die **PLAY**-Taste auf dem Kassetten-Bedienfeld drücken bis sie einrastet. Der Ton der Kassette wird auf dem USB-Stick gespeichert.
- Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie entweder die **STOP**-Taste auf dem Kassetten-Bedienfeld oder die **●**-Taste auf dem vorderen Tastenfeld drücken.



**HINWEIS:**

Nach Aufnahme-Stopp wechselt Ihr Kassetten-Player automatisch wieder in den USB-Modus.

## Audio-Wiedergabe

### Kassette

- Legen Sie eine Kassette in Ihren Kassetten-Player ein.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt. Die grüne LED blinkt.
- Wechseln Sie in den Aufnahme/Kassetten-Modus, indem Sie die **||**-Taste drücken. Die grüne LED leuchtet stetig.
- Steuern Sie die Wiedergabe der Kassette mit den Tasten des Kassetten-Bedienfelds.

### USB-Stick

- Schließen Sie einen USB-Stick an den USB-Anschluss an.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt. Die grüne LED blinkt. Die Wiedergabe der Audio-Dateien beginnt automatisch.
- Steuern Sie die Wiedergabe über das Tastenfeld auf der Vorderseite.



**HINWEIS:**

Im USB-Modus bleibt das Kassetten-Bedienfeld ohne Funktion.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einlegen der Kassette oder der Batterien. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Buchse herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4234-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4234 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.auvisio.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.