

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa telecamera di sorveglianza Full HD con stazione meteorologica. Grazie alla videocamera Full HD integrata, hai sempre una panoramica di ciò che accade in casa tua. Lascia che ti svegli e veda che tempo ha in serbo per te la giornata non appena ti svegli.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova telecamera di sorveglianza in modo ottimale.

portata di consegna

- Telecamera di sorveglianza con stazione meteorologica
- Telecomando comprensivo di pila a bottone CR2025
- cavo USB
- Materiale di montaggio
- manuale operativo

Inoltre richiesto: scheda microSD, alimentatore USB (ad es. PX-4919)

Accessori opzionali


Batteria agli ioni di litio tipo 18650 (ad es. PX-4917)

Specifiche tecniche

Batteria agli ioni di litio tipo 18650	3,7 V CC / 3.000 mAh
Corrente di carica	5 V CC / 500 mA (USB)
display LCD	5,2 pollici (13,2 cm)
Illuminazione del display	sì
collegamenti	scheda microSD Mini USB
Requisiti di sistema (Webcam)	Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
telecamera	5 MP
Punto di vista	90 °
telecomando	1 x pila a bottone CR2025
Dimensioni	160 x 110 x 25 mm
Peso	258 g


Dettagli del prodotto

davanti

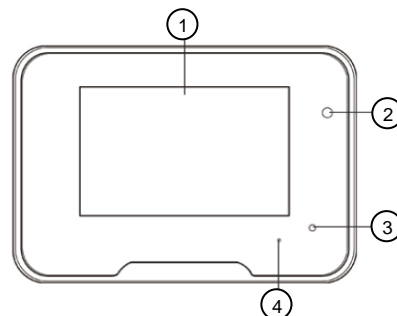

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. display LCD | 3. Ricevitore IR |
| 2. telecamera | 4. LED della fotocamera |


Sopra

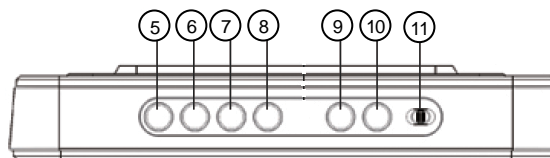

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 5. Pulsante [TIME] | 9. Tasto [MAX / MIN] |
| 6. Pulsante [ALM] | 10. Tasto [ALERT] (nessuna funzione) |
| 7. Pulsante [SU] | 11. Illuminazione [OFF / ON] |


8. Tasto [GIÙ]

Indietro

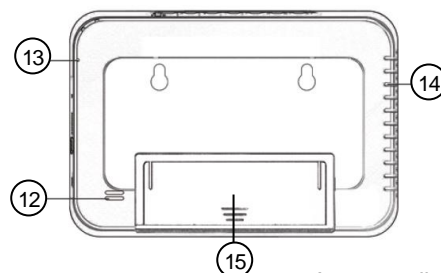

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 12. microfono | 14. Apertura di ventilazione |
| 13. LED di ricarica | 15. Compartimento della batteria |

pagina

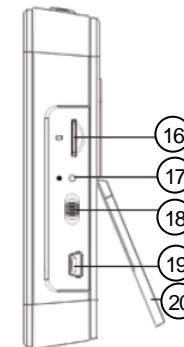

- | |
|-----------------------------|
| 16. Slot per scheda microSD |
| 17. One-key |
| 18. Interruttore [ON / OFF] |
| 19. Connettore mini USB |
| 20. Stand |

Schermo



- | | |
|-----------------------|--|
| 21. Data | 24. Giorno della settimana + fasi lunari |
| 22. Tempo | 25. Tempo metereologico |
| 23. Annuncio spaziale | |

Inserire / sostituire la batteria

Apri il vano batteria sul retro della videocamera di sorveglianza. Rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria e inserirla di nuovo. Prestare attenzione alla corretta polarità. Chiudere il vano batterie. La telecamera di sorveglianza si accende non appena viene inserita la batteria.



NOTA:

Il livello della batteria visualizzato può differire dal livello effettivo della batteria.

Caricare

Spostare l'interruttore [ON / OFF] sul lato della telecamera di sorveglianza in posizione OFF. Collegare la presa mini USB del cavo USB in dotazione alla telecamera di sorveglianza e la presa USB a un alimentatore USB adatto. Il LED di ricarica si

accende durante il processo di ricarica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Imposta ora / data

1. Tenere premuto il pulsante [TIME] finché le cifre dell'ora lampeggiano sul display.
2. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di ore. Confermare con il tasto [TIME]. Il display dei minuti lampeggia.
3. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di minuti. Confermare con il tasto [TIME]. La visualizzazione dell'ora scompare e l'anno lampeggia sul display.
4. Impostare l'anno con i pulsanti [UP] / [DOWN]. Confermare con il tasto [TIME]. Il display del mese lampeggia.
5. Impostare il mese con i pulsanti [UP] / [DOWN]. Confermare con il tasto [TIME]. Il numero del giorno lampeggia.
6. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il giorno del calendario corrente. Confermare con il tasto [TIME]. Il display del giorno della settimana lampeggia, "GE" appare sul display. Il giorno della settimana viene adattato automaticamente alla data impostata.
7. Premere il pulsante [TIME] per completare il processo.



NOTA:

Ogni volta che si interrompe l'alimentazione (batteria scarica / rimossa), l'ora e la data devono essere ripristinate.



NOTA:

Premere il pulsante [UP] per modificare la visualizzazione dell'ora (12/24 ore). Non vedrai la differenza fino alle 13:00.



NOTA:

La data viene accettata solo se viene inserita una Y davanti alla data.

Inserite la scheda di memoria

Far scorrere prima una scheda microSD con l'angolo arrotondato nello slot per schede microSD della videocamera di sorveglianza. I punti di contatto dorati indicano il display. È necessario superare una leggera resistenza della molla.



PERICOLO:

Se la scheda microSD non è inserita correttamente, il LED della fotocamera sarà acceso, ma la fotocamera non sarà in grado di scattare foto.

Impostazioni della fotocamera

Le impostazioni della fotocamera vengono effettuate utilizzando un file di testo creato sulla scheda microSD inserita:

1. Formattare la scheda microSD utilizzando un computer nel file system FAT32 e creare un file di testo (.txt) con il nome SETTING e salvarlo nella directory di base della scheda di memoria.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DCIM	2011-12-31 23:57	Dateicordner	
SETTING.TXT	2012-01-01 00:01	Textdokument	1 KB

2. Inserisci la scheda di memoria nella videocamera di sorveglianza.
3. Accendi la videocamera facendo scorrere l'interruttore [ON / OFF] sul lato della videocamera di sorveglianza in posizione ON. Se l'interruttore è già in posizione ON, farlo scorrere prima in posizione OFF e poi di nuovo in posizione ON.
4. Premere il seguente pulsante sul telecomando:



5. Premere di nuovo il pulsante. La tua telecamera di sorveglianza dovrebbe ora aver creato un file con il nome SETTING.TXT.
6. Spostare l'interruttore [ON / OFF] sul lato della telecamera di sorveglianza in posizione OFF.
7. Far scorrere leggermente la scheda microSD nello slot della scheda per rilasciarla, quindi estrarla.
8. Quindi leggere la scheda microSD su un computer (vedere Lettura della scheda di memoria sul computer).
9. Apri la cartella della scheda microSD. Apri il file SETTING.TXT. Il file mostra il seguente contenuto:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
DCIM	2011-12-31 23:57	Dateicordner	
SETTING.TXT	2012-01-01 00:01	Textdokument	1 KB

Datei	Bearbeiten	Format	Ansicht	?
RESOLUTICON	= 0	# (0=1080P, 1= 720P, 2 =480P)		
LOOP_RECORD	= 1	# (0=off, 1=on)		
TIME_SET	= N2016.01.01.00:00:00	# (Y=change N=No change)		

- RISOLUZIONE: impostare la risoluzione
- LOOP_RECORD: attiva / disattiva il loop infinito
- TIME_SET: modifica data e ora



ESEMPIO:

Risoluzione desiderata: 1080P
Nessun ciclo infinito
Data: 3 dicembre 2016, ora: 11:02:34
RISOLUZIONE = 0
LOOP_RECORD = 0
IMPOSTAZIONE DELL'ORA = Y2016.12.03.11:02:34

10. Adatta il contenuto del file alle tue esigenze.
11. Salva la modifica. Le registrazioni vengono effettuate nelle impostazioni salvate.



NOTA:

Assicurarsi che la ricezione tra la telecamera di sorveglianza e il telecomando non sia disturbata da distanze, angoli o oggetti eccessivi.

Telecamera di sicurezza

Fai scorrere l'interruttore [ON / OFF] sul lato della videocamera di sorveglianza su ON. È necessario il telecomando per utilizzare la fotocamera. Aprire il vano batteria del telecomando e rimuovere la pellicola protettiva dalla cella a bottone. Reinserrire il vano batteria.

Premere il pulsante a un tasto sulla telecamera di sorveglianza o il seguente pulsante sul telecomando per accendere o spegnere la telecamera:



Il LED della fotocamera è blu fisso, la fotocamera è in modalità standby.

Utilizzare con telecomando

Registrazione del movimento

Premere il seguente pulsante sul telecomando:



Il LED della fotocamera lampeggia tre volte e poi si spegne. La telecamera è ora in modalità di registrazione con rilevatore di movimento. Premere nuovamente il pulsante per uscire dalla modalità di registrazione del rilevamento del movimento. Il LED della fotocamera diventerà di nuovo blu fisso.

Registrazione manuale

Premere il seguente pulsante sul telecomando:



Il LED della fotocamera lampeggia tre volte e poi si spegne. La registrazione inizia immediatamente. Premere di nuovo il pulsante per interrompere la registrazione. Il LED della fotocamera diventerà di nuovo blu fisso. In alternativa, puoi utilizzare il pulsante a un tasto. Se si preme nuovamente il pulsante, la registrazione terminerà.

foto

Premere il seguente pulsante sul telecomando:



Il LED della fotocamera lampeggia una volta, viene scattata una foto.

Registrazione audio

Premere il seguente pulsante sul telecomando:



Il LED della fotocamera lampeggia cinque volte e poi si spegne. La registrazione inizia immediatamente. Premere di nuovo il pulsante per interrompere la registrazione. Il LED della fotocamera diventerà di nuovo blu fisso.

Sveglia

1. Tenere premuto il pulsante [ALM] finché le cifre dell'ora lampeggiano sul display dell'ora.

2. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di ore desiderato. Confermare con il tasto [ALM]. Il display dei minuti lampeggia.
3. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di minuti. Confermare con il tasto [ALM]. L'ora della sveglia è impostata.
4. Premere il pulsante [ALM] per accendere la sveglia (simbolo della campana nel display dell'ora) o disattivare (nessun simbolo della campana) o per terminare una sveglia attiva.

Per passare da una modalità di registrazione all'altra, la stazione meteorologica della telecamera deve essere in modalità standby (il LED della telecamera si illumina di blu).

Andamento della temperatura

1. Tenere premuto il pulsante [MAX / MIN] finché non si sente un segnale acustico.
2. Premere di nuovo brevemente il tasto [MAX / MIN]. Viene visualizzata la temperatura massima diurna (a sinistra del display della temperatura appare un piccolo MAX).
3. Premere di nuovo il pulsante per vedere la temperatura minima diurna (un piccolo MIN appare a sinistra del display della temperatura).
4. Premere il tasto [MAX / MIN] per tornare alla visualizzazione della temperatura corrente.

Modificare l'unità di temperatura

Tenere premuto il tasto [MAX / MIN] finché non si sente un segnale acustico. Premere il tasto [GIÙ] per modificare la visualizzazione della temperatura da Celsius a Fahrenheit.

Illuminazione del display

Fai scorrere l'interruttore [OFF / ON] sulla parte superiore della videocamera di sicurezza in posizione ON per accendere le luci e OFF per spegnerle.

Leggere la scheda di memoria sul computer

1. Spegni la videocamera di sicurezza.
2. Estrarre la scheda di memoria.
3. Collegare la scheda di memoria a un PC utilizzando un lettore di schede.
4. La scheda di memoria può ora essere letta, gestita o formattata.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Quando si effettuano le registrazioni, è nel proprio interesse osservare il diritto alla propria immagine e alle parole degli altri
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Note sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie usate non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.
- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto
NX-4279-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e
alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4279
nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.somikon.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.