

HD-Mini-Wildkamera

mit Nachtsicht und Bewegungsmelder, 12 MP, IP66

Bedienungsanleitung



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue HD-Mini-Wildkamera	6
Lieferumfang	6
Zusätzlich benötigt:	6
Optionales Zubehör	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung	10
Produktdetails	11
Inbetriebnahme	14
Batterien und SD-Karte einlegen	14
Montage-Gurt anbringen	15
Verwendung	16
Hauptmenü	18
Erweitertes Menü	20

Zeitraffer.....	22
Bewegungsmelder	22
Wiedergabe-Modus.....	23
Problemlösungen	24

Technische Daten 25

IHRE NEUE HD-MINI-WILDKAMERA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser HD-Mini-Wildkamera.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre
neue HD-Mini-Wildkamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kamera
- Montagegurt
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- SD-Karte bis 32 GB oder MicroSD-Karte mit Adapter
- 4 × AA Batterien

Optionales Zubehör

- 6 V-Netzteil

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4299-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.




Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter **www.pearl.de/support**. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4299 ein.

PRODUKTDDETAILS

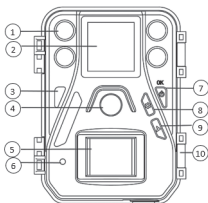


1. LED
2. LCD-Display
3. LED-Anzeige
4. Kameralinse
5. PIR-Sensor
6. Mikrophon
7. OK/Ein/Aus-Taste
8. Menü-Taste
9. Rechts-Taste
10. Verschluss

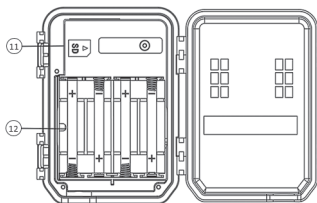


- 11. SD-Kartenslot
- 12. Batteriefach

Kameraansicht von unten

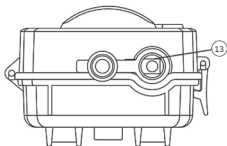

- 13. DC 6 V-Stromanschluss

Display

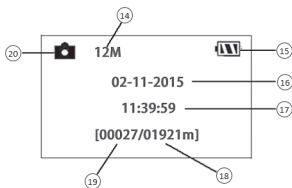

- 14. Fotogröße/ Videoauflösung
- 15. Batteriestatus
- 16. Datum
- 17. Uhrzeit
- 18. Verbleibender Speicherplatz
- 19. Anzahl Fotos/ Videos
- 20. Foto-/ Video-Modus

INBETRIEBNAHME

Batterien und SD-Karte einlegen

1. Lösen Sie die Verschlüsse an der rechten Seite der Kamera und öffnen Sie die Kamera.
2. Legen Sie 4 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität.
3. Alternativ können Sie ein 6 V-Netzteil anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Schieben Sie eine SD-Karte in den SD-Kartenslot. Ein Federwiderstand muss dabei überwunden werden. Achten Sie zudem auf den Hinweis in der Kamera zum korrekten Einlegen der SD-Karte. Die Kontakte müssen nach unten zeigen. Wenn Sie die SD-Karte wieder entfernen wollen, drücken Sie gegen die SD-Karte und lassen Sie wieder los.



HINWEIS

Setzen Sie keine SD-Karte ein und entfernen Sie keine SD-Karte, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Wenn Sie eine SD-Karte zum ersten Mal verwenden, sollten Sie sie zuvor formatieren. Achten Sie vor dem Einlegen darauf, dass die SD-Karte nicht gesperrt ist. Die Kamera hat keinen internen Speicher. Wenn keine SD-Karte eingelegt ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus.

5. Schließen Sie die Kamera wieder und lassen Sie die Verschlüsse einrasten.

Montage-Gurt anbringen

1. Führen Sie den Gurt durch die 2 Halterungen auf der Rückseite der Kamera.
2. Legen Sie ihn z.B. um einen Baum herum und führen Sie das Ende des Gurtes durch die Schnalle.
3. Ziehen Sie den Gurt straff und überprüfen Sie den sicheren Sitz der Kamera.

VERWENDUNG

Vermeiden Sie Temperatur- und Bewegungsbeeinträchtigungen vor der Kamera wie z.B. große Blätter, Vorhänge, Lüftungsanlagen, Lüftungsöffnungen von Schornsteinen oder anderen Hitzequellen, um ein falsches Auslösen der Kamera zu vermeiden. Die Montagehöhe der Kamera sollte an das aufzunehmende Objekt angepasst werden. Vorzugsweise sollten Sie sie jedoch 1 – 2 m über dem Boden anbringen.

Wenn Sie innerhalb von 20 Sekunden keine Einstellungen vornehmen, wechselt die Kamera in den Hunting-Mode. Anschließend blinkt die LED für 10 Sekunden, bevor die Aufnahmefunktion startet. In der Zeit können Sie die Kamera montieren und das zu überwachende Gebiet verlassen, ohne eine Aufnahme auszulösen.

Ist genügend Tageslicht vorhanden, nimmt die Kamera Fotos und Videos in Farbe auf. Nachts werden Fotos und Videos in schwarz/weiß aufgenommen.

Tasten	Funktionen
OK/Ein/Aus-Taste	Lange drücken zum Ein-/ Auszuschalten der Kamera, Einstellungen speichern und zum nächsten Punkt wechseln, vom Startbildschirm zur Foto- und Videowiedergabe wechseln, im Wiedergabe-Modus zum vorherigen Foto/ Video wechseln
Menü-Taste	Einstellungs-Modus aufrufen, aktuelle Einstellung verlassen
Rechts-Taste	Im Einstellungs-Modus ein Einstellungs-menü aufrufen, Einstellungen wählen, Foto- und Videoaufnahme im Startbildschirm manuell starten bzw. beenden, im Wiedergabemodus zum nächsten Foto/ Video wechseln

Hauptmenü

Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um die Kamera

einzuschalten. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um den Einstellungs-Modus aufzurufen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Hauptmenü zu wechseln. Drücken Sie die Rechts-Taste, um Einstellungen zu ändern oder um in ein Untermenü zu gelangen, wenn die Option **ändern** angezeigt wird. Drücken Sie die OK-Taste, um Einstellungen zu speichern und zum nächsten Einstellungspunkt zu wechseln.

Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Sprache	Deutsch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, Schwedisch, Englisch, Finnisch
Kamera-Modus	Foto, Video, Foto + Video
Uhr/ Datum	Datum: MM:TT:JJJJ, Uhrzeit: HH:MM:SS, nach einem Batteriewechsel müssen Sie Uhr und Datum neu einstellen
Bildauflösung	5 MP, 10 MP, 12 MP
Serienbilder	1 Bild, 3 Bilder
Videoauflösung	1280 × 720, 640 × 480

Erweitertes Menü

Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um den Einstellungs-Modus aufzurufen. Drücken Sie die Rechts-Taste, um das erweiterte Menü aufzurufen und drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie die Rechts-Taste, um Einstellungen zu ändern oder um in ein Untermenü zu gelangen, wenn die Option **ändern** angezeigt wird. Drücken Sie die OK-Taste, um Einstellungen zu speichern und zum nächsten Einstellungspunkt zu wechseln.

Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Videolänge	10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Zeitraffer	Aus, 5 Min., 30 Min., 2 Std., 8 Std.
Bewegungsmelder	Aus, niedrig, normal, hoch
Sensor Pause	10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min., 0 Sek.
SD-formatieren	SD-Karte formatieren: Ja, nein
Version	Anzeige der aktuellen Version
Werkseinstell.	Auf Werkseinstellung zurücksetzen: Ja, nein

Zeitraffer

Die Kamera kann Fotos oder Videos in einem vor-eingestellten Zeitintervall aufnehmen, unabhängig davon, ob eine Bewegung entdeckt wurde oder nicht. Die Standardeinstellung für diese Funktion ist **Aus**. Stellen Sie einen gewünschten Wert ein und die Kamera wird in diesem Intervall Foto- bzw. Videoaufnahmen machen.



HINWEIS

*Haben Sie den Bewegungsmelder auf **Aus** gesetzt, können Sie die Zeitrafferfunktion nicht auf **Aus** setzen.*

Bewegungsmelder

Sie können die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders einstellen. Je höher die Empfindlichkeit ist, desto leichter reagiert er auf Bewegungen. Es wird die Einstellung **Normal** empfohlen.

Die Temperatur beeinflusst die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders. Je höher die Temperatur ist, desto

geringer ist die Empfindlichkeit.

Unter **Sensor Pause** können Sie einstellen, wie lange der Sensor nach einer Auslösung im Hunting-Mode inaktiv bleiben soll. In dieser Zeit reagiert die Kamera auf keine Bewegungen.

Wiedergabe-Modus

Drücken Sie die OK-Taste, um in den Wiedergabe-Modus zu wechseln. Fotos können Sie im Display der Kamera ansehen. Videos können Sie nicht abspielen. Drücken Sie die Rechts-Taste bzw. die OK-Taste, um zum nächsten bzw. vorherigen Foto oder Video zu wechseln.

Problemlösungen

Problem	Lösung
Es ist etwas vor der Kameralinse. Ist die Kamera beschädigt?	Es handelt sich um den Infrarotfilter. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, bedeckt der Filter die Linse. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, befindet sich der Filter an einer zufälligen Position.
Die Kamera funktioniert nicht.	Es ist keine SD-Karte eingelegt. Legen Sie eine SD-Karte ein, bevor Sie die Kamera einschalten.
Das Display ist plötzlich schwarz.	Die Kamera ist in den Hunting-Mode gewechselt. Drücken Sie die OK-Taste, um das Display wieder einzuschalten und Einstellungen vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	4 × AA Batterien
CMOS Sensor	5 MP (10 MP/ 12 MP interpoliert)
Linse	F/ NO = 2,2
Video-Auflösung	1280 × 720 (20 fps) 640 × 480 (20 fps)
Foto-Auflösung	12 MP: 4032 × 3024 10 MP: 3648 × 2736 5 MP: 2560 × 1920
Foto-Format	JPG
Video-Format	AVI
PIR-Reichweite	25 m
IR-Ausleuchtung	25 m

Kamera-Sichtwinkel	55°
SD-Karte	Bis 32 GB
Auslösezeit	< 1,2 Sek.
Betriebs-, Aufbewahrungs-Temperatur	-20 bis 60°C, -30 bis 70°C
Betriebs-Luftfeuchte	5% bis 90%
Displaygröße	1,44"
Abmessungen (BxHxT)	80 × 105 × 50 mm
Gewicht (mit Batterien)	268 g

Kundenservice: 07631 / 360-350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 / 02.11.2017 - ExCB//FR//MB

Mini caméra nature HD 12 Mpx

*avec vision nocturne infrarouge
et détecteur de mouvement*

Mode d'emploi



TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvelle caméra nature	4
Contenu	4
Accessoires	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes sur les piles et leur recyclage	7
Consignes importantes pour le traitement des déchets	8
Déclaration de conformité	9
Description du produit	10
Mise en service	13
Insérez les piles et une carte SD	13
Fixer la sangle de montage	14
Utilisation	15
Menu principal	17
Menu avancé	18
Mode accéléré	20

Détecteur de mouvement.....	20
Mode Lecture	21
Dépannage.....	21

Caractéristiques techniques 23

VOTRE NOUVELLE CAMÉRA NATURE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette mini caméra nature HD. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra
- Sangle de montage
- Mode d'emploi

Accessoires, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

Accessoires requis :

- Carte SD jusqu'à 32 Go ou carte MicroSD avec adaptateur
- 4 piles de type AA

Accessoire en option :

- Adaptateur secteur 6 V

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image.
- La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et / ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo.
- Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL

www.cnil.fr

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et / ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour / mois / année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4299 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par [courriel à qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



DESCRIPTION DU PRODUIT

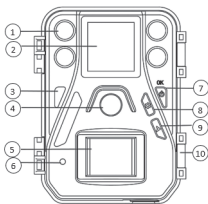


1. LED
2. Écran LCD
3. Voyant LED
4. Lentille de caméra
5. Capteur PIR
6. Microphone
7. Touche OK / marche / arrêt
8. Touche Menu
9. Touche fléchée droite
10. Dispositif de fermeture

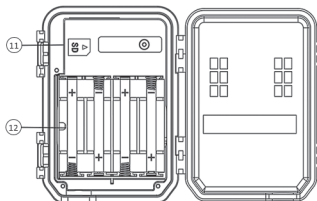

11. Port carte SD


12. Compartiment à piles

Vue par en dessous de la caméra

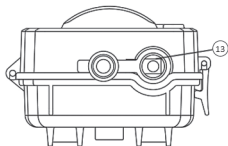

13. Port d'alimentation (6 V DC)

Écran

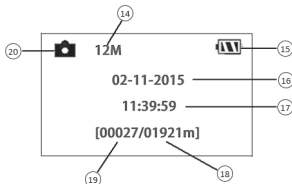

14. Résolution photo / vidéo

15. Niveau des piles

16. Date

17. Heure

18. Espace mémoire restant

19. Nombre photos / vidéos

20. Mode photos / vidéos

MISE EN SERVICE

Insérez les piles et une carte SD

1. Déverrouillez la fermeture située sur le côté droit de la caméra, et ouvrez la caméra.
2. Insérez 4 piles de type AA. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à piles.
3. Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur 6 V (non fourni).
4. Insérez une carte SD dans la fente pour carte SD. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Respectez également l'indication dans la caméra concernant l'insertion correcte de la carte SD. Les contacts doivent être orientés vers le bas. Lorsque vous souhaitez retirer la carte SD, appuyez sur la carte SD et laissez-la sortir.



NOTE :

Vous ne devez ni insérer ni retirer de carte SD lorsque la caméra est allumée. Si c'est la première fois que vous utilisez la carte SD, vous devez

commencer par la formater. Avant de l'insérer, vérifiez que la carte SD n'est pas verrouillée. La caméra n'a pas de mémoire interne. Si aucune carte SD n'est insérée, la caméra s'éteint automatiquement.

5. Refermez la caméra et laissez le dispositif de verrouillage s'enclencher.

Fixer la sangle de montage

1. Faites passer la sangle à travers les 2 supports situés à l'arrière de la caméra.
2. Placez-la par exemple autour d'un arbre, et faites passer l'extrémité de la sangle dans la boucle.
3. Serrez fortement la sangle et vérifiez que la caméra est solidement fixée.

UTILISATION

Afin éviter des déclenchement injustifiés de la caméra, ne doit pas se trouver devant la caméra d'élément qui peut perturber les informations concernant la température ou le mouvement : de grandes feuilles, des rideaux, un dispositif de ventilation, des ouvertures d'aération d'une cheminée ou d'autres sources de chaleur. La hauteur de montage de la caméra doit être adaptée au sujet à filmer. Cependant, elle doit de préférence être placée de 1 à 2 m au-dessus du sol.

Si vous ne procédez à aucun autre réglage dans les 20 secondes, la caméra passe en mode Hunting. Ensuite, la LED clignote pendant 10 secondes avant que la fonction Prise de vue ne soit lancée. Pendant ce temps, vous pouvez monter la caméra et quitter la zone à surveiller sans que la prise de vue ne soit déclenchée. Si la lumière du jour est suffisante, la caméra prend des photos et vidéos en couleur. La nuit, les vidéos et photos sont prises en noir et blanc.

Touche	Fonctions
Touche OK / marche / arrêt	Pression longue pour allumer / éteindre la caméra, enregistrer les réglages et passer au point suivant, passer de l'écran de démarrage à la lecture photo / vidéo ou passer à la photo / vidéo précédente lorsque vous vous trouvez en mode Lecture.
Touche Menu	Accéder au mode réglage, quitter les réglages actuels
Touche fléchée droite	En mode réglage : accéder à un menu de réglage, choisir des réglages, lancer ou arrêter des prises de vue manuellement depuis l'écran d'accueil. En mode Lecture : passer à la photo / vidéo suivante

Menu principal

Appuyez longtemps sur la touche marche / arrêt pour allumer la caméra. Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu principal. Lorsque l'option **Modifier** s'affiche, appuyez sur la touche Droite pour modifier les réglages ou pour accéder à un sous-menu. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer les réglages et passer à l'élément de menu suivant.

Vous disposez des options de réglages suivantes :

Langue	Allemand, français, espagnol, tchèque, suédois, anglais, finnois
Mode Appareil photo	Photo, vidéo, photo + vidéo
Heure / Date	Date : MM:JJ:AAAAHeure : HH:MM:SSAprès un changement de piles, vous devez régler la date et l'heure à nouveau

Résolution d'image	5 Mpx, 10 Mpx, 12 Mpx
Fonction rafale	1 image, 3 images
Résolution vidéo	1280 × 720, 640 × 480

Menu avancé

Appuyez longtemps sur le bouton marche / arrêt pour allumer la caméra. Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur la touche Droite pour accéder au menu avancé, puis appuyez sur la touche OK.

Lorsque l'option **Modifier** s'affiche, appuyez sur la touche Droite pour modifier les réglages ou pour accéder à un sous-menu. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer les réglages et passer à l'élément de menu suivant.

Vous disposez des options de réglages suivantes :

Longueur de la vidéo	10 s / 30 s / 60 s
Mode accéléré	Désactivé / 5 min / 30 min / 2 h / 8 h

Détecteur de mouvement	Désactivé / faible / normal / haut
Sensor Pause	10 s / 30 s / 1 min / 5 min / 0 s
Formater SD	Formater la carte SD : Oui / Non
Version	Indicateur de vitesse actuelle
Réglages usine	Réinitialiser les paramètres par défaut : Oui / Non

Mode accéléré

La caméra peut enregistrer des photos et des vidéos à un intervalle de temps prédéfini, indépendamment de la détection de mouvement. Le réglage par défaut de cette fonction est **Désactivé**. Réglez la valeur souhaitée pour l'intervalle de temps auquel la caméra doit effectuer une photo ou une vidéo.



NOTE :

*Si vous avez réglé le détecteur de mouvement sur **Désactivé**, vous ne pouvez pas choisir **Désactivé** pour le mode accéléré.*

Détecteur de mouvement

Vous pouvez régler la sensibilité du détecteur de mouvement. Plus la sensibilité est élevée, plus il réagit rapidement aux mouvements. Le réglage recommandé est **Normal**.

La température influence la sensibilité du détecteur de mouvement. Plus la température est élevée, plus la sensibilité est réduite.

Sous **Sensor Pause** vous pouvez régler combien de temps le capteur, après un déclenchement en mode

Hunting, doit rester inactif. Pendant ce laps de temps, la caméra ne réagit pas aux mouvements.

Mode Lecture

Appuyez sur la touche OK pour passer en mode Lecture. Les photos peuvent être affichées simplement sur l'écran de la caméra. Les vidéos ne peuvent pas y être lues. Appuyez sur la touche Droite ou sur la touche OK pour passer à la photo ou vidéo suivante ou précédente.

Dépannage

Problème	Solution(s) proposée(s)
Il y a quelque chose devant la lentille de la caméra. La caméra est-elle endommagée ?	Il s'agit d'un filtre à infrarouge. Lorsque la caméra est allumée, le filtre recouvre la lentille. Lorsque la caméra est éteinte, le filtre se trouve dans une position aléatoire.

La caméra ne fonctionne pas.	Aucune carte SD n'est insérée. Insérez une carte SD avant d'allumer la caméra.
L'écran devient noir soudainement.	La caméra n'est pas passée en mode Hunting. Appuyez sur la touche OK pour allumer l'écran et procéder aux réglages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	4 piles AA
Capteur CMOS	5 MP (10 Mpx / 12 MP interpolés)
Lentille	F / NO = 2,2
Résolution vidéo	1280 × 720 (20 ips) 640 × 480 (20 ips)
Résolution photo	12 Mpx 4032×3024 10 Mpx 3648×2736 5 Mpx 2560 × 1920
Format photo	JPG
Format vidéo	AVI
Portée du capteur PIR	25 m

Éclairage infrarouge	25 m
Angle de vision de la caméra	55°
Carte SD	Jusqu'à 32 Go
Délai de déclenchement	< 1,2 s
Température de fonctionnement et d'utilisation	-20 à 60°C -30 à 70°C
Humidité de l'air pour le fonctionnement	5 % à 90 %
Taille de l'écran	1,44"

Dimensions (L x H x P)	80 × 105 × 50 mm
Poids (avec piles)	268 g

Importé par :
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 20. 09. 2016 - ExCB//FR//MF