

Mini-Selfie-Cam SEL-200

*mit WLAN und App-Steuerung, 720p,
Klebeпад & Magnet*

Schnellstartanleitung



SUMIKUJI®

NX-4328-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| Ihre neue Mini-Kamera | 6 |
| Lieferumfang | 8 |
| Optionales Zubehör..... | 8 |
| | |
| Wichtige Hinweise zu Beginn..... | 9 |
| Sicherheitshinweise | 9 |
| Wichtige Hinweise zur | |
| Entsorgung..... | 13 |
| Konformitätserklärung | 14 |
| | |
| Produktdetails..... | 16 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Inbetriebnahme | 19 |
| Speicherkarte einsetzen..... | 19 |
| Akku laden..... | 20 |
| Montage | 22 |
| | |
| Verwendung | 23 |
| Einschalten | 23 |
| Aufnahme-Modus..... | 24 |
| Foto-Modus..... | 24 |
| Video-Modus..... | 25 |
| App installieren..... | 26 |
| WLAN ein-/ausschalten..... | 28 |
| Verbindung mit dem Mobilgerät.... | 29 |
| Erstellen eines WLAN-Passworts..... | 31 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Allgemeine Bedienung..... | 32 |
| LED-Anzeige | 34 |
| Ausschalten..... | 36 |
| Datenschutz..... | 36 |
| Technische Daten | 38 |

IHRE NEUE MINI-KAMERA

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-Kamera. Diese kleine Kamera ist im Handumdrehen angebracht und lässt sich kinderleicht bedienen. Nehmen Sie Videos und Fotos in HD-Qualität auf und übertragen Sie sie per WLAN direkt an Ihr Mobilgerät.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mini-Kamera optimal einsetzen können.



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4328 ein.

Lieferumfang

- Mini-WLAN-Kamera
- USB-Kabel
- 2× Klebepads
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

microSD-Karte Class 10 (bis 32 GB)

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z. B. PX-4919)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals

eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.

- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Beachten Sie bei Ihren Aufnahmen in Ihrem Interesse das Recht am eigenen Bild und am gesprochenen Wort von anderen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4328-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4328 ein.

PRODUKTDDETAILLS

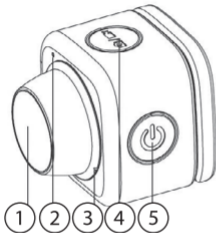


1. Kamera-Objektiv
2. LED
3. Mikrofon
4. Aufnahme-Taste

5. Ein/Aus-Taste
6. WLAN-Taste

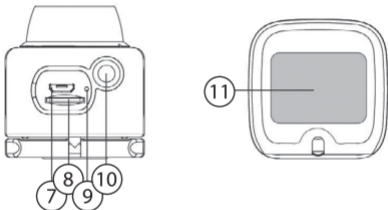

7. Micro-USB-Anschluss
8. microSD-Kartenschacht
9. Reset
10. Stativ-Gewinde

11. Klebepad

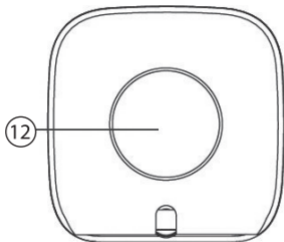

12. Magnet

INBETRIEBNAHME

Speicherkarte einsetzen

Zur Verwendung Ihrer Mini-Kamera wird zwingend eine microSD-Karte (Class 10, bis 32 GB, FAT32) benötigt.

1. Öffnen Sie die Anschluss-Abdeckung an der Unterseite Ihrer Kamera.
2. Schieben Sie eine microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-Kartenschacht Ihrer Kamera. Die goldenen Kontaktpunkte der Speicherkarte zeigen dabei zum Kamera-Objektiv. Ein leichter

Federwiderstand muss überwunden werden.

Zur Entnahme der Speicherkarte, drücken Sie diese einfach ein kleines Stück weiter in den Kartenschacht hinein und ziehen sie dann heraus.

Akku laden

Laden Sie den integrierten Akku Ihrer Mini-Kamera vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem

- Micro-USB-Anschluss Ihrer Kamera.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem geeigneten USB-Netzteil (z. B. PX-4919) oder dem USB-Port eines eingeschalteten Computers. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot.
 3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED. Trennen Sie Ihre Kamera von der Stromversorgung.
 4. Schließen Sie die Anschluss-Abdeckung.

Montage

Klappen Sie die Rückseite Ihrer Kamera auf. Bringen Sie Ihre Kamera entweder mit Hilfe des Klebepads oder mit dem Magneten an einer ebenen, glatten Fläche an.



HINWEIS:

Sollte das Klebepad einmal schmutzig werden und deswegen seinen Halt verlieren, reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.

VERWENDUNG



HINWEIS:

Foto- und Video-Einstellungen erfolgen über die App (siehe ausführliche Bedienungsanleitung).

Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden gedrückt, um Ihre Kamera einzuschalten. Die LED blinkt langsam grün.

Aufnahme-Modus

Halten Sie die Funktions-Taste zwei Sekunden gedrückt, um den Aufnahme-Modus zu wechseln.

Foto-Modus

Nach dem Einschalten befindet sich Ihre Kamera im Foto-Modus. Drücken Sie die Funktions-Taste, um eine Foto-Aufnahme zu erstellen. Die LED leuchtet beim Tätigen einer Aufnahme kurz auf und blinkt dann wieder.

Video-Modus

Halten Sie im Foto-Modus die Funktions-Taste zwei Sekunden gedrückt, um in den Video-Modus zu wechseln. Die LED leuchtet beständig grün.



HINWEIS:

Um in den Foto-Modus zurückzukehren, schalten Sie die Kamera kurz aus und wieder ein.

- **Aufnahme beginnen:** Drücken Sie die Funktions-Taste. Die LED blinkt während der Aufnahme alle zwei

Sekunden zwei Mal grün.

- **Aufnahme beenden:** Drücken Sie die Funktions-Taste. Die LED leuchtet wieder beständig grün.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Kamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann.

Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Selfie DV**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Oder scannen Sie den entsprechenden
QC-Code mit Hilfe einer QR-Code-App:



Installieren Sie die App auf dem
Mobilgerät.

WLAN ein-/ausschalten

Halten Sie im Foto-Modus die WLAN-Taste zwei Sekunden gedrückt, um das WLAN Ihrer Kamera einzuschalten. Die LED blinkt alle zwei Sekunden drei Mal grün. Ihre Kamera kann nun im WLAN-Menü eines Mobilgeräts gefunden werden.

Halten Sie die WLAN-Taste erneut zwei Sekunden gedrückt, um das WLAN Ihrer Kamera auszuschalten. Die LED blinkt wieder normal grün.



HINWEIS:

Das WLAN sollte nur im Foto-Modus ein- oder ausgeschaltet werden. Da die LED im Video-Modus beständig leuchtet, lässt sich sonst nicht erkennen, ob das WLAN ein- oder ausgeschaltet wurde.

Verbindung mit dem Mobilgerät

1. Aktivieren Sie das WLAN Ihrer Kamera, indem Sie die WLAN-Taste zwei Sekunden gedrückt halten.
2. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion

des Mobilgeräts. Suchen Sie nach **wifi_camera_XXXXXX**. Verbinden Sie die Geräte.

3. Öffnen Sie die App.
4. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Dateien des Mobilgeräts.
5. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf den Standort des Mobilgeräts.
6. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf Telefonanrufe.
7. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Kontakte.

8. Das Live-Bild Ihrer Kamera erscheint im Fenster der App.


Erstellen eines WLAN-Passworts



Schützen Sie Ihre WLAN-Verbindung vor dem Zugriff unberechtigter Dritter, indem Sie ein WLAN-Passwort erstellen.

1. Tippen Sie im Live-Bild rechts oben auf das Einstellungs-Symbol (Zahnrad).
2. Wählen Sie dann den Menüpunkt **WLAN-Passwort des Gerätes einrichten**.

Allgemeine Bedienung

| | |
|---|----------------------------|
|  | Foto aufnehmen |
|  | Video-Aufnahme beginnen |
|  | Video-Aufnahme beenden |
|  | Mikrofon ein/aus |

| | |
|--|---------------------|
|  | Ganzer Bildschirm |
|  | Bild um 180° drehen |
|  (nur Android) | App-Menü |
|  | Einstellungen |

| | |
|---|----------------------------|
|  | Kamera ausschalten |
|  | Aufnahme- Einstellungen |

LED-Anzeige

| Farbe | Aktion | Bedeutung |
|-------|----------|----------------------|
| rot | leuchtet | Akku wird geladen |

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------------|
| grün | leuchtet | Video-Modus- Standby |
| | Blinkt langsam | Foto-Modus- Standby |
| | Blinkt schnell | Akku muss geladen werden |
| | blinkt 2x alle 2 s | Video-Aufnahme |
| | Leuchtet kurz | Foto-Aufnahme |
| | Blinkt 3x alle 2 s | WLAN aktiviert |

Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden gedrückt, um Ihre Kamera auszuschalten. Die LED leuchtet grün und erlischt.

DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.

- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Entfernen Sie die microSD-Karte.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Li-Ion-Akku | 600 mAh |
| Ladestrom | 5 V DC / 1 A |
| Aufnahmezeit (ohne WLAN) | bis zu 240 Minuten |
| Video-Auflösung | 720p (HD) |
| Bilder pro Se- kunde | 30 |
| Video-Format | AVI |
| Foto-Auflösung | 1 MP |
| Foto-Format | JPEG |

| | |
|-----------------------|---|
| Kamera-Winkel | 120° |
| Anschlüsse | Micro-USB microSD-Karten- schacht |
| Speicherkarte | microSD-Karte Class 10 bis 32 GB (FAT32) |
| WLAN | Ja |
| Frequenzbereich | 2,400 – 2,484 GHz |
| max. Sendeleistung | 50,12 mW |
| Maße | 4 × 4 × 4,5 cm |
| Gewicht | 66 g |

Kundenservice: 07631 / 360-350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV5 / 13.07.2018 – EB/MB//BS//MF

SEL-200

Mini caméra wi 720p *commandée par application*

Guide de démarrage rapide



SUMIKUN®

NX-4328-675

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-----------|
| Votre nouvelle mini caméra | 6 |
| Contenu | 7 |
| Consignes préalables | 8 |
| Consignes de sécurité | 8 |
| Consignes importantes pour le traitement des déchets..... | 15 |
| Déclaration de conformité | 16 |
| Description du produit | 18 |
| Mise en marche | 21 |
| Insérer une carte mémoire | 21 |
| Charger la batterie..... | 22 |
| Installation | 23 |

| | |
|--|-----------|
| Utilisation | 24 |
| Allumer | 25 |
| Mode Enregistrement | 25 |
| Mode Photo | 25 |
| Mode Vidéo..... | 26 |
| Application..... | 27 |
| Activer / Désactiver le wifi | 30 |
| Connexion à l'appareil mobile | 31 |
| Création d'un mot de passe wifi | 33 |
| Fonctionnement général..... | 34 |
| Significations des LED | 36 |
| Éteindre | 38 |
| Protection des données | 39 |
| Caractéristiques techniques | 40 |

VOTRE NOUVELLE MINI CAMÉRA

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini-caméra. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE :

La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche,

ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4328, dans le champ de recherche.

Contenu

- Mini caméra
- Câble USB
- 2 patchs adhésifs
- Guide de démarrage rapide

Accessoire requis

carte MicroSD, classe 10, jusqu'à 32 Go

Accessoire en option

Adaptateur secteur USB

(disponibles séparément sur
<https://www.pearl.fr/>)

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie,

- veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des

contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.

- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période,

nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.

- Ne stockez pas la pile/batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation

française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus

- détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des

éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4328 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et

électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz




DESCRIPTION DU PRODUIT

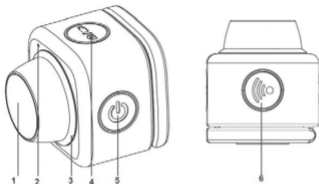


1. Objectif de la caméra
2. LED
3. Microphone
4. Bouton Enregistrement

5. Bouton marche/arrêt
6. Bouton wifi

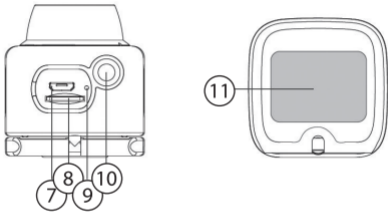

7. Port Micro-USB
8. Fente pour carte MicroSD
9. Reset (réinitialisation)
10. Filetage trépied

11. Patch adhésif

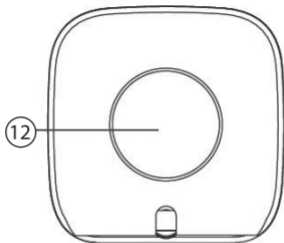

12. Aimant

MISE EN MARCHÉ

Insérer une carte mémoire

Vous avez impérativement besoin d'une carte MicroSD (classe 10, jusqu'à 32 Go) pour utiliser votre mini caméra.

1. Ouvrez le cache du port situé sous l'appareil.
2. Insérez une carte MicroSD, coin arrondi vers l'avant, dans la fente MicroSD de votre caméra. Les contacts dorés de la carte mémoire doivent être dirigés vers l'objectif de la caméra. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort

d'éjection.

Pour la retirer, enfoncez légèrement la carte mémoire dans la fente puis tirez-la.

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée de votre mini caméra.

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB au port Micro-USB de votre caméra.
2. Raccordez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB adapté (par

- ex., PX-4919) ou au port USB d'un ordinateur allumé. La LED brille en rouge pendant le processus de chargement.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint. Débranchez la caméra de l'alimentation électrique.
 4. Refermez le cache du port.

Installation

Ouvrez le clapet arrière de votre caméra. Fixez votre caméra à l'aide de patches adhésifs ou de l'aimant sur une surface

lisse et plane.



NOTE :

Si le patch adhésif se salit et ne colle plus, nettoyez-le avec un chiffon humide.

UTILISATION



NOTE :

Les réglages photo et vidéo se font via l'application (voir mode d'emploi complet).

Allumer

Maintenez la touche Marche/Arrêt de votre caméra enfoncée pour allumer votre caméra. La LED verte clignote lentement.

Mode Enregistrement

Maintenez la touche multifonction appuyée afin de passer en mode Enregistrement.

Mode Photo

Après l'allumage, votre caméra se trouve en mode Photo. Pour prendre une

photo, appuyez sur le bouton Fonction. Lorsque vous effectuez une prise de vue, la LED s'éteint brièvement puis clignote à nouveau.

Mode Vidéo

En mode Photo, maintenez la touche fonction appuyée pendant deux secondes afin de passer en mode Vidéo. Le voyant vert brille en continu.



NOTE :

Pour revenir en mode Photo, éteignez brièvement la caméra

puis rallumez-la.

- **Commencer l'enregistrement :**
Appuyez sur le bouton Fonction.
Durant l'enregistrement, la LED clignote deux fois en vert toutes les deux secondes.
- **Arrêter l'enregistrement :** Appuyez sur le bouton Fonction. La LED verte brille en continu.

Application

Pour fonctionner, l'appareil requiert une application capable d'établir

une connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **Selfie DV**. Recherchez-la dans Google Play Store (Android) ou App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Vous pouvez également scanner le code QR en utilisant une application de scannage des codes QR :



Installez l'application sur votre appareil mobile.

Activer / Désactiver le wifi

Maintenez la touche Marche/Arrêt de votre caméra enfoncée pendant deux secondes pour allumer le wifi de votre caméra. La LED clignote trois fois en vert toutes les deux secondes. Vous pouvez maintenant trouver votre caméra dans le menu wifi d'un appareil mobile.

Maintenez la touche Marche/Arrêt de votre caméra enfoncée pendant deux secondes pour arrêter le wifi de votre caméra. La LED clignote à nouveau normalement en vert.

**NOTE :**

Allumez ou éteignez le wifi uniquement en mode Photo. En effet, en mode Vidéo, la LED brille en continu et vous ne pouvez donc pas voir si le wifi est allumé ou éteint.

Connexion à l'appareil mobile

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt de votre caméra enfoncée pendant deux secondes pour activer le wifi de votre caméra.
2. Activez la fonction wifi de l'appareil

mobile.

3. Recherchez **wifi_camera_XXXXXX**.
Connectez les appareils.
4. Ouvrez l'application.
5. Le cas échéant, autorisez l'accès aux fichiers de l'appareil mobile.
6. Le cas échéant, autorisez l'accès à la localisation de l'appareil mobile.
7. Le cas échéant, autorisez l'accès aux appels téléphoniques.
8. Le cas échéant, autorisez l'accès aux contacts.
9. L'image en direct de votre caméra apparaît dans la fenêtre de






l'application.





Création d'un mot de passe wifi

Créez un mot de passe wifi afin d'empêcher l'accès de votre connexion wifi à d'éventuels tiers non autorisés.

1. Sur l'image en direct, appuyez en haut à droite sur le symbole des réglages (roue dentée).
2. Choisissez ensuite l'élément de menu **Configurer le mot de passe wifi de l'appareil**

Fonctionnement général

| | |
|---|----------------------------------|
|  | Prendre une photo |
|  | Commencer l'enregistrement vidéo |
|  | Arrêter l'enregistrement vidéo |
|  | Microphone activé/ désactivé |
|  | Plein écran |

| | |
|---|-------------------------------|
|  | Faire pivoter l'image de 180° |
|  (Android uniquement) | Menu de l'application |
|  | Paramètres |
|  | Éteindre la caméra |



Paramètres
d'enregistrement

Significations des LED

| Cou- leur | Action | Signification |
|--------------|--------|------------------------------------|
| Rouge | Brille | Batterie en cours de chargement |
| Vert | Brille | Mode vidéo en veille |

| | | |
|------|----------------------------------|------------------------------------|
| Vert | Clignote lente- ment | Mode photo en veille |
| Vert | Clignote rapide- ment | La batterie doit être rechargée |
| Vert | Clignote 2× toutes les 2 s | Enregistrement vidéo en cours |
| Vert | S'allume briève- ment | Capture photo |

| | | |
|------|----------------------------------|-------------|
| Vert | Clignote 3× toutes les 2 s | wifi activé |
|------|----------------------------------|-------------|

Éteindre

Maintenez la touche Marche/Arrêt de votre caméra enfoncée pendant trois secondes pour éteindre votre caméra. La LED brille en vert et s'éteint.

PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transmettre l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou de le renvoyer, veuillez respecter les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages d'usine.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Retirez la carte MicroSD.

L'application détaille les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------------|
| Alimentation | Batterie lithium-ion 600 mAh |
| Courant de charge | 5 V DC / 1 A |
| Durée enregistrement (sans wifi) | jusqu'à 240 min |
| Résolution vidéo | 720p (HD) |
| Fréquence image | 30 ips |
| Format vidéo | AVI |
| Résolution photo | 1 MP |

| | |
|--------------------------|---|
| Format photo | JPEG |
| Angle de caméra | 120° |
| Connectique | Micro-USB, MicroSD |
| Carte mémoire | MicroSD, classe 10, jusqu'à 32 Go (FAT32) |
| Wifi | Oui |
| Gamme de fréquence | 2400–2484 GHz |
| Puissance d'émission max | 50,12 MW |

| | |
|------------|----------------|
| Dimensions | 4 × 4 × 4,5 cm |
| Poids | 66 g |

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV5 / 13. 07. 2018 – EB/MB//BS//MF