

Presse radio Internet IRS-300

con WLAN, display a colori da 2,4", 6 W.

manuale operativo



Sommario

La tua nuova radio Internet	7
portata di consegna.....	7
Note importanti all'inizio	8
Informazioni generali sulla sicurezza	8
Informazioni importanti sullo smaltimento	11
Dichiarazione di conformità.....	11
Dettagli del prodotto	12
Operazione generale	13
Installazione.....	14
Seleziona la lingua del sistema	15
Attiva il WiFi	15
Configurazione di rete.....	16
Con inserimento della password.....	16
Con pulsante WPS	177
uso	18
accendere	18
Pausa.....	18
Il menu principale.....	19
Radio Internet	20

riproduzione	20
Tutti i canali	21
Canali locali	22
Ultima stazione ascoltata	22
Stazione di ricerca	23
Salva preferiti.....	24
Aggiungi stazioni manualmente	25
Richiama l'elenco dei preferiti	26
Elimina stazione dall'elenco dei preferiti.....	26
Cambia spazio di archiviazione	26
Cambia i nomi delle stazioni.....	27
Musica in streaming	28
UPnP	28
Pc.....	28
Dispositivo mobile	30
DLNA.....	31
Pc.....	31
Dispositivo mobile	32
impostazioni	33
Display in standby.....	33
Il mio mediaU.....	34
Rete	35
Cerca nella rete e connettiti.....	35

Connessione WPS	37
Configurazione manuale	37
Connessione di rete automatica	38
Imposta data e ora	39
Sveglia	41
Attiva e imposta la sveglia	41
Disattiva l'allarme attivo	42
Disattiva l'allarme	42
Funzione snooze	43
Volume della sveglia	43
conto alla rovescia	43
Lingua di sistema	44
Luminosità del display	44
Visualizza il colore	45
Standby automatico	45
Sveglia	46
Intervallo di cache	46
Previsioni del tempo	47
Imposta posizione	47
Imposta l'unità di temperatura	47
Visualizzazione meteo in standby	48
Ricerca di stazioni locali	48
Trasmettitore del paese	48

Trasmettitore della città	49
Modalità di ripetizione	50
Impostazioni del dispositivo	50
Nome WLAN	50
Codice QR per app.....	52
Equalizzatore	52
Riprendi la riproduzione.....	52
Aggiornamento del software	53
impostazioni predefinite	53
Installa l'applicazione	54
protezione dati	54
Musica in streaming.....	54
ascolta la radio.....	56
Stazione di ricerca	56
Salva preferiti.....	57
Elimina preferito.....	58
Foto per copertina album.....	58
Registrazione audio	58
Trova il dispositivo di output	60
impostazioni.....	60
rottura	60
Specifiche tecniche	61

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.vr-radio.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova radio Internet

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa radio Internet con presa di corrente. Una radio per tutte le stanze: basta scollegare la radio e portarla con te quando esci dalla stanza. E soprattutto: le impostazioni vengono mantenute anche dopo lo scollegamento.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova radio Internet in modo ottimale.

portata di consegna

- Presa Internet radio IRS-300
- manuale operativo

Facoltativamente richiesto:

Dispositivo mobile

App consigliata: per il funzionamento, è possibile utilizzare un'app in grado di stabilire una connessione tra il dispositivo e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita AirMusic Control dal Google Play Store (Android) o dall'App Store (iOS).

Note importanti all'inizio

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.

- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai il dispositivo o la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.

- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.




Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4331-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Gestione della qualità
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4331 nel campo di ricerca.

Dettagli del prodotto

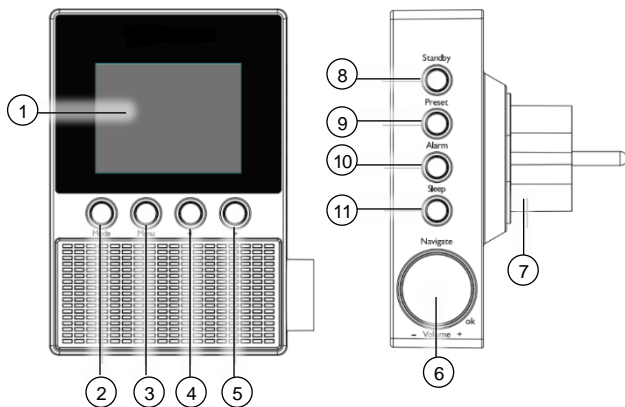

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Schermo | 7. Spina di alimentazione |
| 2. Pulsante modalità | 8. Pulsante Standby |
| 3. Pulsante menu | 9. Pulsante Preset |
| 4. Pulsante ◀ | 10. Pulsante di allarme |
| 5. Pulsante ▶ | 11. Pulsante di sospensione |
| 6. Pulsante funzione | |

Operazione generale

pulsante	azione	importanza
Tasto funzione	ruotare	Navigazione nel menu
		Volume + / -
	pressare	Per confermare
		Richiamare il sottomenu
		Avvia / arresta la riproduzione
Pausa	pressare	Accensione / spegnimento
Preset	Premere per 5 s	Salva la stazione corrente
	pressare	Richiamare l'elenco delle stazioni
allarme	pressare	Richiama le impostazioni della sveglia
		Disattiva l'allarme attivo
Dormire	pressare	Attiva / disattiva il timer di spegnimento
Moda	pressare	Cambia modalità

Menù	pressare	Richiama il menu
◀	pressare	Indietro
		Chiaro
▶	pressare	Di fronte
		aprire
		Avvia la riproduzione
		Menu delle opzioni

Installazione

Collega la tua radio Internet a una presa adatta.



NOTA:

Tieni la radio Internet su e giù per evitare voci indesiderate utilizzando i pulsanti sul lato.

Il display si accende. Attendi un momento per l'avvio della radio Internet.

Seleziona la lingua del sistema


1. Ruotare il pulsante funzione fino a selezionare la lingua desiderata. La selezione corrente ha uno sfondo bianco.



2. Premere il tasto funzione per confermare la selezione.

Attiva il WiFi

1. Utilizzare i pulsanti ◀ e ▶ per selezionare Sì.

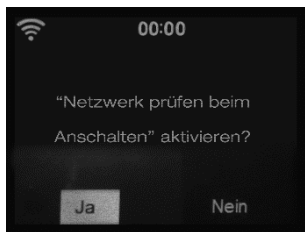

2. Premere il tasto funzione.

Configurazione di rete

Con inserimento della password



NOTA:

È necessario conoscere i seguenti dati per la rete desiderata: SSID (nome di rete) e password WLAN.

1. Utilizzare i pulsanti ◀ e ▶ per selezionare Sì.



2. Premere il tasto funzione. La radio Internet cerca le reti nell'area. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
3. Ruotare il tasto funzione per selezionare la rete desiderata.
4. Premere il tasto funzione.
5. Immettere la password WiFi un carattere alla volta. Ruotare il tasto funzione per selezionare caratteri e lettere.

- Ruotare il tasto funzione in senso orario per andare all'inizio dell'alfabeto. Ogni lettera viene visualizzata prima in maiuscolo e poi in minuscolo.
 - Se si ruota il tasto funzione in senso antiorario, si arriva ai numeri, che iniziano con 9. Quindi seguono i caratteri speciali e infine la fine dell'alfabeto.
 - Utilizzare il pulsante ► per passare al carattere successivo della password.
6. Premere il tasto funzione. La connessione viene stabilita. Questo può richiedere alcuni minuti.



NOTA:

Non premere il tasto funzione prima di aver inserito completamente la password!

7. Se la connessione è andata a buon fine, il simbolo WLAN in alto a sinistra del display diventa bianco, il numero di archi mostra la forza del segnale. Ora sei nel menu principale.

Con pulsante WPS



NOTA:

Tutto ciò di cui hai bisogno è un router compatibile con WPS. Tutti gli altri dati vengono rilevati automaticamente dal router.

1. Utilizzare i pulsanti ◀ e ▶ per selezionare Sì (WPS).



2. Premere il tasto funzione.
3. Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS del router.
4. Premere il tasto funzione. La radio Internet cerca le reti nell'area. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
5. Se la connessione è andata a buon fine, il simbolo WLAN in alto a sinistra del display diventa bianco, il numero di archi mostra la forza del segnale. Ora sei nel menu principale.

USO

accendere

Collega la tua radio Internet a una presa adatta. Si accende automaticamente.

Pausa

Premere il pulsante Standby per mettere la radio Internet in modalità standby o per riattivarla dalla modalità standby. Se non disponi di una connessione Internet e premi due volte il pulsante Standby, passa a Stazione locale.

Il menu principale


Dopo l'accensione ti trovi nel menu principale della tua Internet radio. Puoi scegliere tra i seguenti menu:

	impostazioni
	Stazione locale
	Radio Internet
	Centro multimediale
	Centro informazioni

- **Selezione menu:**
Ruotare il pulsante funzione fino a quando il simbolo desiderato si trova al centro del display.
- **Apri menu:**
Premere il tasto funzione.

Radio Internet

1. Ruotare il tasto funzione nel menu principale finché al centro del display non viene visualizzato il menu della radio Internet.
2. Premere il tasto funzione. Il menu si aprirà.

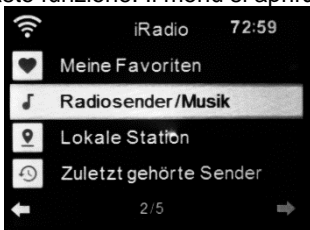

3. Ruotare il pulsante funzione per selezionare una voce di menu. Quindi premere il tasto funzione.



NOTA:

Premendo il pulsante modalità si accede direttamente al menu della radio Internet o al menu UPnP. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa da uno all'altro di questi due menu.

riproduzione

I seguenti elementi di controllo sono disponibili durante la riproduzione di una stazione:

- **Regola il volume:**

Ruotare il pulsante funzione per regolare il volume di riproduzione.

- **Richiamare ulteriori informazioni:**
Premere il pulsante ► per richiamare ulteriori informazioni sulla stazione (ad es. Artista, titolo, velocità di trasferimento, ecc.).
- **Ritorno alla selezione (senza interrompere la riproduzione):**
Premere il pulsante ◀ per tornare al menu di selezione.
- **Interrompi la riproduzione:**
Premere il tasto funzione per interrompere la riproduzione e tornare al menu di selezione.

Tutti i canali

Selezione illimitata di canali internazionali:

1. Nel menu della radio Internet, ruotare il tasto funzione fino a quando la voce di menu stazione radio / musica viene evidenziata in bianco.
2. Premere il tasto funzione o il tasto ►.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la categoria desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione o il tasto ►.
5. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la sottocategoria desiderata o la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco. Nel caso di una sottocategoria, selezionare la stazione desiderata.
6. Premere il pulsante funzione o il pulsante ► per riprodurre la stazione. Le informazioni sulla stazione vengono visualizzate sul display.

Canali locali

Limita la selezione del canale ai canali regionali:

1. Nel menu Internet Radio, ruotare il tasto funzione finché la voce di menu Stazione locale non viene evidenziata in bianco.



NOTA:

Questo menu può essere selezionato direttamente nel menu principale: Stazione locale.

2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la categoria desiderata non viene evidenziata in bianco. Quindi premere il tasto funzione.
4. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco.
5. Avviare la riproduzione premendo il pulsante funzione o il pulsante ►.

Ultima stazione ascoltata

Vai all'elenco delle stazioni che hai ascoltato di recente:

1. Nel menu della radio Internet, ruotare il tasto funzione fino a evidenziare in bianco la voce di menu Ascoltati di recente.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Avviare la riproduzione premendo il pulsante funzione o il pulsante ►.

Stazione di ricerca

Abbreviare la ricerca di una stazione utilizzando la funzione di ricerca:

1. Nel menu Radio Internet, ruotare il tasto funzione fino a quando la voce di menu Servizio non viene evidenziata in bianco.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Cerca stazioni non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Immettere il nome della stazione o la parola chiave da cercare, carattere per carattere.

- **Selezione caratteri:**

Ruotare il pulsante funzione per selezionare un carattere:

In senso orario: Aa ...

Senso antiorario: 987....

- **Carattere successivo / precedente:**

Utilizzare i pulsanti ► e ◀ per passare al campo di immissione successivo o precedente.

6. Avviare la ricerca premendo il tasto funzione. I risultati vengono visualizzati nell'elenco.
7. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco.

- **Avvia la riproduzione:**

Premere il tasto funzione.

- **Richiamo del menu delle opzioni:**

Premere il pulsante ►.

Salva preferiti

Salva fino a 250 canali preferiti come preferiti. Ciò consente di richiamarli e riprodurli più rapidamente.



NOTA:

Le stazioni possono essere salvate come preferite solo durante la riproduzione.

1. Inizia a riprodurre la stazione che desideri aggiungere all'elenco dei preferiti.
2. Tenere premuto il pulsante di preselezione per tre secondi. L'elenco dei preferiti viene visualizzato sul display.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione non si trova nella posizione dell'elenco desiderata.
4. Premere il tasto funzione. Dopo otto secondi senza immissione, la stazione viene automaticamente memorizzata.



NOTA:

Ogni stazione può essere salvata solo una volta. Se la stazione è già nell'elenco dei preferiti, in alto a sinistra del display compare il seguente simbolo:



Aggiungi stazioni manualmente

Se non è possibile trovare una stazione radio Internet negli elenchi, è possibile aggiungerla manualmente all'elenco dei preferiti inserendo l'indirizzo Web.

1. Nel menu Radio Internet, ruotare il tasto funzione fino a quando la voce di menu Servizio non viene evidenziata in bianco.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Aggiungi nuova stazione viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Immettere l'indirizzo Web del mittente desiderato.
 - **Seleziona caratteri:**
Ruotare il pulsante funzione per selezionare un carattere:
In senso orario: Aa ...
Senso antiorario: 987....
 - **Input successivo:**
Utilizzare il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo.
 - **Elimina il carattere precedente:**
Utilizzare il tasto ◀ per eliminare il carattere precedente.
6. Premere il tasto funzione.
7. Assegnare alla stazione la posizione desiderata nell'elenco dei preferiti ruotando il pulsante funzione.

8. Premere il pulsante funzione per salvare la stazione. Se non ci sono voci per otto secondi, la stazione viene salvata automaticamente.

Richiama l'elenco dei preferiti

L'elenco dei preferiti può essere richiamato in qualsiasi momento premendo il pulsante di preselezione. Oppure puoi aprire la voce di menu I miei preferiti nel menu della radio Internet.

Elimina stazione dall'elenco dei preferiti

1. Richiamare l'elenco dei preferiti premendo il pulsante di preselezione.
2. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco.
3. Premere il pulsante ►.
4. Ruotare il pulsante Funzione finché l'opzione Elimina non viene evidenziata in bianco.
5. Premere il tasto funzione. La stazione viene rimossa dall'elenco dei preferiti.

Cambia spazio di archiviazione

Hai la possibilità di spostare le stazioni salvate in alto o in basso nell'elenco.

1. Richiamare l'elenco dei preferiti premendo il pulsante di preselezione.
2. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco.
3. Premere il pulsante ►.

4. Ruotare il tasto Funzione finché l'opzione Su (sposta di una posizione in alto) o Giù (sposta di una posizione in basso) viene evidenziata in bianco.
5. Premere il tasto funzione. La stazione viene spostata in alto o in basso di una posizione nell'elenco.

Cambia i nomi delle stazioni

Assegnare alle stazioni nell'elenco dei preferiti nomi significativi.

1. Richiamare l'elenco dei preferiti premendo il pulsante di preselezione.
2. Ruotare il pulsante funzione finché la stazione desiderata non viene evidenziata in bianco.
3. Premere il pulsante ►.
4. Ruotare il pulsante Funzione finché l'opzione Rinomina non viene evidenziata in bianco.
5. Premere il tasto funzione.
6. Immettere il nuovo nome un carattere alla volta.

- **Seleziona caratteri:**

Ruotare il pulsante funzione per selezionare un carattere:

In senso orario: Aa ...

Senso antiorario: 987....

- **Elimina il carattere successivo:**

Utilizzare il tasto ► per eliminare il carattere successivo.

- **Elimina il carattere precedente:**

Utilizzare il tasto ◀ per eliminare il carattere precedente.

7. Premere il pulsante funzione per salvare il nuovo nome della stazione.

Musica in streaming

UPnP

Con UPnP, i dispositivi di ingresso (ad esempio PC, smartphone) e di uscita sono collegati alla stessa rete

È possibile riprodurre i seguenti formati audio:

- MP3 / WMA / WAV / AAC

Pc

1. Collega il PC alla rete a cui è collegata anche la tua radio Internet.
2. Aprire un lettore multimediale adatto (ad esempio Windows Media Player versione 11 o successiva) o un altro programma di streaming.
3. Consenti la condivisione dei file audio con la tua radio Internet (AirMusic).



NOTA:

I passaggi esatti per lo streaming audio possono essere trovati nelle istruzioni per il programma utilizzato.



ESEMPIO: WINDOWS MEDIA PLAYER

Apri il lettore multimediale. Fare clic su Stream nella barra in alto. Selezionare Altre opzioni di streaming Vengono visualizzati tutti i dispositivi

registrati nella rete. Imposta AirMusic su Consentito.

4. Se necessario, premere il pulsante Menu sulla radio Internet per richiamare il menu principale.
5. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il menu Media Center non appare al centro del display.
6. Premere il tasto funzione.
7. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu UPnP non viene evidenziata in bianco.
8. Premere il tasto funzione.
9. Ruotare il tasto funzione fino a quando il dispositivo di input (es.PC) non viene evidenziato in bianco.



NOTA:

Vengono visualizzati solo i dispositivi accesi e collegati alla rete.

10. Premere il tasto funzione.
11. Ruotare il pulsante Funzione fino a evidenziare in bianco il file o la cartella desiderati.
12. Premere il pulsante funzione per avviare la riproduzione.
13. Premere il pulsante funzione per interrompere la riproduzione.

Dispositivo mobile



NOTA:

Per eseguire lo streaming dal tuo dispositivo mobile, hai bisogno di un'app multimediale appropriata che consenta la condivisione dei contenuti, ad esempio AirMusic Control.

1. Cerca l'app gratuita AirMusic Control nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS). Installalo sul dispositivo mobile.
2. Collega il dispositivo mobile alla rete a cui è connessa la radio Internet.
3. Apri l'app AirMusic Control.
4. Nella parte superiore della barra tocca il seguente simbolo:



5. Consenti l'accesso ai file sul dispositivo mobile.
6. Toccare il file / elenco da riprodurre.
7. Avvia la riproduzione. La radio Internet passerà automaticamente alla modalità appropriata. Il titolo corrente viene visualizzato sul display.
8. Regolare il volume ruotando il pulsante funzione. Il resto del controllo avviene tramite il dispositivo mobile.



NOTA:

Disattivare l'audio del dispositivo mobile non influisce sulla riproduzione sulla radio Internet.

DLNA

Durante lo streaming tramite DLNA, i dispositivi di input e output sono collegati direttamente tra loro.

È possibile riprodurre i seguenti formati audio:

- MP3 / WMA / WAV / AAC

Pc

Requisiti di sistema: Windows 7/8 / 8.1 / 10

1. Aprire un lettore multimediale adatto (ad esempio Windows Media Player 12).
2. Copia i file audio sulla tua radio Internet.



NOTA:

I passaggi esatti per lo streaming audio possono essere trovati nelle istruzioni per il programma utilizzato.

ESEMPIO: WINDOWS MEDIA PLAYER

Apri il lettore multimediale. Fare clic su Stream nella barra in alto. Selezionare Altre opzioni di streaming Vengono visualizzati tutti i dispositivi registrati nella rete. Imposta AirMusic su Consentito. Fare clic su Stream nella barra in alto. Seleziona la casella accanto a Consenti controllo remoto del lettore ...

3. Se necessario, premere il pulsante Menu sulla radio Internet per richiamare il menu principale.
4. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il menu Media Center non appare al centro del display.
5. Premere il tasto funzione.
6. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu UPnP non viene evidenziata in bianco.
7. Premere il tasto funzione.
8. Ruotare il tasto funzione fino a quando il dispositivo di input (es.PC) non viene evidenziato in bianco.



NOTA:

Vengono visualizzati solo i dispositivi accesi e collegati alla rete.

9. Premere il tasto funzione.
10. Ruotare il pulsante Funzione fino a evidenziare in bianco il file o la cartella desiderati.
11. Premere il pulsante funzione per avviare la riproduzione.
12. Premere il pulsante funzione per interrompere la riproduzione.

Dispositivo mobile



NOTA:

È necessaria un'app DLNA per utilizzare questa funzione. I passaggi precisi per lo streaming audio si trovano nelle istruzioni per l'app utilizzata.

1. Apri l'app DLNA.
2. Seleziona AirMusic come dispositivo di riproduzione.

impostazioni

1. Premere il pulsante Menu per accedere al menu principale.
2. Ruotare il pulsante funzione fino a visualizzare il menu Impostazioni al centro del display.
3. Premere il tasto funzione per aprire il menu.
 - **Selezione sottomenu / voce di menu / opzione:**
Ruotare il pulsante funzione fino a quando il sottomenu richiesto non viene evidenziato in bianco.
 - **Apri menu:**
Premere il tasto funzione o il tasto ►.
 - **Indietro:**
Premere il pulsante ◀.

Display in standby

In modalità standby, la data e l'ora vengono visualizzate sul display. Puoi scegliere tra una visualizzazione dell'ora digitale e una analogica.

4. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Modalità di visualizzazione.
5. Premere il tasto funzione.
6. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
7. Confermare la selezione premendo il tasto funzione.

Il mio mediaU



NOTA:

È necessario un account My mediaU per utilizzare questa funzione.

Se desideri utilizzare la funzione, registrati su <http://www.mediayou.net> e imposta i dati richiesti.

1. Seleziona l'intestazione "Radio" nelle schede.
2. Immettere il nome desiderato per la casella della radio Internet WLAN.
3. Inserire il numero di serie accendendo la casella della radio Internet WLAN e selezionando la voce di menu "Centro informazioni". Passare alla sottovoce "Informazioni di sistema" e quindi a "Informazioni sulla rete wireless". Il numero sotto "Indirizzo MAC di rete" è il numero di serie che devi inserire.
4. Se hai registrato il tuo dispositivo nell'account in questo modo, ora puoi aggiungere qualsiasi stazione radio nella pagina iniziale di My mediaU. Per fare ciò, utilizza la funzione di ricerca sul sito web.
5. Se desideri aggiungere una stazione alla tua casella radio Internet WLAN, fai clic su "+ my mediaU"
6. Per assicurarti che la tua casella di radio Internet WLAN salvi queste impostazioni, seleziona la voce di menu "Impostazioni" sul tuo dispositivo e vai a "My mediaU Management". Confermare la voce "Attiva" premendo il tasto funzione. I dati sulla radio sono ora aggiornati ed è possibile utilizzare My mediaU.



NOTA:

Dopo ogni modifica delle impostazioni di My mediaU è necessario attivarle. Procedere come descritto al passaggio 6.

Attiva o disattiva la funzione Il mio mediaU.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Gestione My mediaU.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Confermare la selezione premendo il tasto funzione.

Rete

Effettuare qui le impostazioni per la connessione di rete.

Cerca nella rete e connettiti



NOTA:

È necessario conoscere i seguenti dati per la rete desiderata: SSID (nome di rete) e password WLAN.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Rete.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu delle impostazioni della rete radio non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione. Vengono cercate le reti nella zona. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Le reti trovate vengono visualizzate sotto forma di elenco. La

rete a cui è attualmente connessa la radio Internet è contrassegnata da un cerchio.

5. Selezionare la rete desiderata ruotando il pulsante funzione.
6. Premere il tasto funzione.
7. Immettere la password WiFi un carattere alla volta. Ruotare il tasto funzione per selezionare caratteri e lettere.
 - Ruotare il tasto funzione in senso orario per andare all'inizio dell'alfabeto. Ogni lettera viene visualizzata prima in maiuscolo e poi in minuscolo.
 - Se si ruota il tasto funzione in senso antiorario, si arriva ai numeri, che iniziano con 9. Questo è seguito da caratteri speciali e infine la fine dell'alfabeto.
 - Utilizzare il pulsante ► per passare al carattere successivo della password.
8. Premere il tasto funzione. La connessione viene stabilita. Questo può richiedere alcuni minuti.

Connessione WPS



NOTA:

Tutto ciò di cui hai bisogno è un router compatibile con WPS. Tutti gli altri dati vengono rilevati automaticamente dal router.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Rete.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Rete wireless (WPS PBC) non viene evidenziata in bianco.
4. Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS del router.
5. Premere il tasto funzione. La radio Internet cerca le reti nell'area. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

Configurazione manuale



NOTA:

Questa impostazione dovrebbe essere eseguita solo da persone che hanno le conoscenze specialistiche necessarie.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Rete.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Configurazione manuale non viene evidenziata in bianco.
4. Premere due volte il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu DHCP non viene evidenziata in bianco.
6. Premere il tasto funzione.
7. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.

8. Premere il tasto funzione.
9. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Immetti SSID non viene evidenziata in bianco.
10. Premere il tasto funzione.
11. Immettere l'SSID della rete.
 - **Selezione caratteri:**
Ruotare il pulsante funzione per selezionare un carattere:
In senso orario: Aa ...
Senso antiorario: 987....
 - **Carattere successivo / precedente:**
Utilizzare i pulsanti ► e ◀ per passare al campo di immissione successivo o precedente.
12. Premere il tasto funzione.
13. Immettere l'indirizzo IP. Quindi premere il tasto funzione.
14. Immettere la subnet mask. Quindi premere il tasto funzione.
15. Immettere il gateway predefinito. Quindi premere il tasto funzione.
16. Immettere il server DNS preferito. Quindi premere il tasto funzione.
17. Immettere un server DNS alternativo. Premere il tasto funzione. Le impostazioni vengono salvate.

Le reti salvate vengono memorizzate nella voce di menu Gestisci. Seleziona la rete a cui deve connettersi la radio Internet.

Connessione di rete automatica

Per impostazione predefinita, la radio Internet è configurata in modo da connettersi automaticamente alla rete salvata quando viene accesa. Questa funzione può essere disattivata nelle impostazioni di rete:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Rete.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il tasto funzione fino a quando la voce di menu Verifica rete non viene evidenziata in bianco all'accensione.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco. Quindi premere il tasto funzione.

Imposta data e ora

Per impostazione predefinita, la data e l'ora vengono prese dal punto di accesso connesso (router). La data e l'ora possono essere impostate anche manualmente.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Data e ora.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Imposta data e ora non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
6. Premere il tasto funzione.
7. Impostare la data e l'ora ruotando il pulsante funzione. Utilizzare il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo.

8. Premere il pulsante funzione per salvare le impostazioni.
9. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Imposta formato data non viene evidenziata in bianco.
10. Premere il tasto funzione.
11. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il formato richiesto non viene evidenziato in bianco (D = giorno, M = mese, Y = anno).
12. Premere il tasto funzione.
13. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Imposta formato ora non viene evidenziata in bianco.
14. Premere il tasto funzione.
15. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il formato richiesto non viene evidenziato in bianco.
16. Premere il tasto funzione.
17. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Imposta data e ora non viene evidenziata in bianco.
18. Premere il tasto funzione.
19. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Summer / Winter Time (DST) non viene evidenziata in bianco.
20. Premere il tasto funzione.
21. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco. Quindi premere il tasto funzione.

Sveglia



NOTA:

Il menu della sveglia può essere richiamato in qualsiasi momento premendo il pulsante di allarme.

È possibile salvare fino a due orari della sveglia. Questi possono suonare una volta, ogni giorno o solo in determinati giorni della settimana.

Attiva e imposta la sveglia

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Sveglia.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la sveglia desiderata (sveglia 1 / sveglia 2) viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante Funzione finché l'opzione On non viene evidenziata in bianco.
6. Premere il tasto funzione.
7. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Ripeti non viene evidenziata in bianco.
8. Premere il tasto funzione.
9. Ruotare il pulsante funzione fino a evidenziare l'opzione desiderata. Quindi premere il tasto Funzione in modo che venga visualizzato un segno di spunta accanto alla selezione.
10. Premere il pulsante ◀ per tornare al menu degli allarmi.
11. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Time non viene evidenziata in bianco.
12. Premere il tasto funzione.

13. Impostare l'ora della sveglia desiderata. Ruotare il pulsante funzione per modificare il numero di ore o minuti. Premere il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo.
14. Premere il tasto funzione.
15. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Suono non viene evidenziata in bianco.
16. Premere il tasto funzione.
17. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
18. Premere il tasto funzione.
19. Premere il pulsante dell'allarme per uscire dalle impostazioni dell'allarme.
20. Sul display compare il seguente simbolo:



Disattiva l'allarme attivo

Premere il pulsante Allarme per silenziare un allarme attivo.

Disattiva l'allarme

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Sveglia.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la sveglia desiderata (sveglia 1 / sveglia 2) viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante Funzione fino a quando l'opzione Off non viene evidenziata in bianco.
6. Premere il tasto funzione. L'allarme è disattivato.

Funzione snooze

Se la funzione è attivata, il tono di allarme suona a intervalli regolari fino a quando l'allarme non viene disattivato.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Sveglia.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Snooze alarm non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
6. Premere il tasto funzione. Le impostazioni vengono applicate.

Volume della sveglia

Regola il volume della sveglia in base alle tue esigenze personali:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Sveglia.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Volume allarme non viene evidenziata in bianco.
4. Ruotare il pulsante funzione fino a raggiungere il volume desiderato.
5. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

conto alla rovescia

La tua internet radio ha una funzione di conto alla rovescia e può quindi ricordarti lo scorrere del tempo (es. Quando la pizza è pronta in forno).

1. Seleziona il sottomenu Timer nel menu Impostazioni.

2. Premere il tasto funzione.
3. Premere il pulsante ►. Ogni volta che si preme il pulsante, il conto alla rovescia aumenta di un secondo. Tieni premuto il pulsante per impostare il conto alla rovescia più velocemente. Il tempo può essere nuovamente ridotto con il tasto ◀.
4. Ruotare il pulsante funzione per regolare il volume del segnale acustico.

- **Avvia / pausa conto alla rovescia:**

Premere il tasto funzione.

- **Azzerà il conto alla rovescia:**

Tenere premuto il tasto funzione.

- **Esci dal menu del conto alla rovescia:**

Azzerare il conto alla rovescia e quindi premere il pulsante funzione.

Lingua di sistema

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Lingua.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a selezionare la lingua richiesta (sfondo bianco).
4. Premere il tasto funzione. L'impostazione viene applicata immediatamente.

Luminosità del display

Imposta la luminosità del display per la modalità normale e di risparmio energetico.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Dimmer.

2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la modalità desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione fino a ottenere la luminosità desiderata.
6. Premere il tasto funzione per salvare le impostazioni.

Visualizza il colore

Imposta il colore del display desiderato:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Visualizza.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a evidenziare in bianco la modalità colore desiderata.
 - Colore = colorato
 - Colore unico = nero / bianco
4. Premere il tasto funzione. L'impostazione viene applicata immediatamente.

Standby automatico

Impostare l'intervallo di tempo dopo il quale la radio Internet entrerà automaticamente in standby senza una voce nel menu o senza una connessione WLAN.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Gestione energetica.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.

4. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

Sveglia



NOTA:

Il timer di spegnimento può essere attivato anche premendo il tasto funzione di sospensione può essere attivato o disattivato. Ogni volta che si preme il pulsante, il numero di minuti fino a quando il modulo di standby automatico cambia: 15-30-60-90-120-150-180-Off

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Sleep timer.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione per applicare l'impostazione. Sul display compare il seguente simbolo con il tempo residuo:



Intervallo di cache

Imposta l'intervallo per la memorizzazione nella cache del flusso:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Archiviazione temporanea.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.

4. Premere il tasto funzione per applicare l'impostazione.

Previsioni del tempo

Imposta posizione

1. Seleziona il sottomenu Meteo nel menu Impostazioni.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Impostazioni locali non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il continente desiderato viene evidenziato in bianco.
6. Premere il tasto funzione.
7. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il paese desiderato non viene evidenziato in bianco.
8. Premere il tasto funzione.
9. Ruotare il pulsante funzione fino a quando lo stato richiesto non viene evidenziato in bianco.
10. Premere il tasto funzione.
11. Ruotare il pulsante funzione finché la città desiderata non viene evidenziata in bianco.
12. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

Imposta l'unità di temperatura

1. Seleziona il sottomenu Meteo nel menu Impostazioni.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu Unità di temperatura non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione finché l'unità richiesta non viene evidenziata in bianco.

6. Premere il tasto funzione. L'impostazione viene applicata immediatamente.

Visualizzazione meteo in standby

Attivare o disattivare la visualizzazione del meteo nella visualizzazione in standby:

1. Seleziona il sottomenu Meteo nel menu Impostazioni.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a evidenziare in bianco la voce di menu Mostra in standby.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
6. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

Ricerca di stazioni locali

La ricerca della stazione locale viene eseguita automaticamente per impostazione predefinita. Tuttavia, questo può essere eseguito anche manualmente per trasmettitori sia rurali che urbani.

Trasmettitore del paese

Se si desidera ascoltare le stazioni locali di un paese diverso da quello corrente, procedere come segue:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Impostazioni stazione locale.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Imposta manualmente (paese) non viene evidenziata in bianco.

4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il continente desiderato viene evidenziato in bianco.
6. Premere il tasto funzione.
7. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il paese desiderato non viene evidenziato in bianco.
8. Premere due volte il tasto funzione. Le stazioni trovate vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni locali.

Trasmittitore della città

Se desideri ascoltare le stazioni locali di una città diversa da quella corrente, procedi come segue:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Impostazioni stazione locale.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Imposta manualmente (città) non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il continente desiderato viene evidenziato in bianco.
6. Premere il tasto funzione.
7. Ruotare il pulsante funzione fino a quando il paese desiderato non viene evidenziato in bianco.
8. Premere il tasto funzione.
9. Ruotare il pulsante funzione finché la regione desiderata non viene evidenziata in bianco.
10. Premere il tasto funzione.
11. Ruotare il pulsante funzione finché la città desiderata non viene evidenziata in bianco.

12. Premere due volte il tasto funzione. Le stazioni trovate vengono visualizzate nell'elenco delle stazioni locali.

Modalità di ripetizione

Imposta la modalità di ripetizione che desideri per la riproduzione:

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Impostazioni di riproduzione.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la modalità desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

Impostazioni del dispositivo

Nome WLAN

Per cambiare il nome WiFi della tua radio Internet:

1. Seleziona il sottomenu Dispositivo nel menu Impostazioni.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché la voce di menu Rinomina non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.
5. Immettere il nuovo nome WiFi della radio Internet.

- **Seleziona caratteri:**

Ruotare il pulsante funzione per selezionare un carattere:

In senso orario: Aa ...

Senso antiorario: 987....

- **Input successivo:**
Utilizzare il pulsante ► per passare al campo di immissione successivo.
 - **Elimina il carattere precedente:**
Utilizzare il tasto ◀ per eliminare il carattere precedente.
6. Premere il tasto funzione. Il nuovo nome viene adottato immediatamente.

Codice QR per app

1. Seleziona il sottomenu Dispositivo nel menu Impostazioni.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione fino a quando la voce di menu AirMusic Control App viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione. Il codice QR viene visualizzato sul display.
5. Scansiona il codice con un dispositivo mobile per andare immediatamente alla pagina di download dell'app.

Equalizzatore

1. Seleziona il sottomenu Equalizzatore nel menu Impostazioni.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

Riprendi la riproduzione

Per impostazione predefinita, la radio Internet continuerà a essere riprodotta dopo l'accensione dal punto in cui era stata interrotta prima dello spegnimento. Questa funzione può essere disattivata.

1. Nel menu delle impostazioni, selezionare il sottomenu Riprendi la riproduzione all'accensione.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il pulsante funzione per salvare l'impostazione.

Aggiornamento del software

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Aggiornamento software.
2. Premere il tasto funzione. Se è disponibile un aggiornamento, verrà installato. Questo può richiedere alcuni minuti.

impostazioni predefinite

Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni vengono eliminate o ripristinate ai valori predefiniti.

1. Nel menu Impostazioni, seleziona il sottomenu Ripristina impostazioni di fabbrica.
2. Premere il tasto funzione.
3. Ruotare il pulsante funzione finché l'opzione desiderata non viene evidenziata in bianco.
4. Premere il tasto funzione.

Installa l'applicazione

Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo dispositivo e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita AirMusic Control. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.

protezione dati


Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Musica in streaming

1. Collega il dispositivo mobile alla rete a cui è connessa la radio Internet.
2. Apri l'app AirMusic Control.

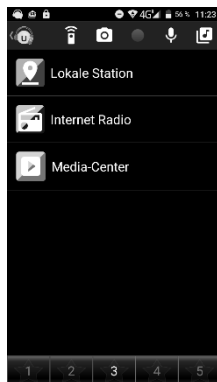

3. Nella parte superiore della barra tocca il seguente simbolo:



4. Consenti l'accesso ai file sul dispositivo mobile.
5. Toccare il file / elenco da riprodurre.
6. Avvia la riproduzione. La radio Internet passerà automaticamente alla modalità appropriata. Il titolo corrente viene visualizzato sul display.
7. Regolare il volume ruotando il pulsante funzione. Il resto del controllo avviene tramite il dispositivo mobile.
8. Toccare il seguente simbolo per tornare alla pagina principale:




ascolta la radio

Toccare la voce di menu corrispondente per aprire l'elenco delle stazioni. Quindi tocca la stazione che desideri riprodurre.

A white location pin icon inside a black square, representing local stations.	Elenco delle stazioni locali
A white icon of a radio or speaker inside a black square, representing internet radio.	Radio Internet

Stazione di ricerca

1. Tocca la voce di menu Radio Internet.
2. Tocca la voce di menu Servizio.

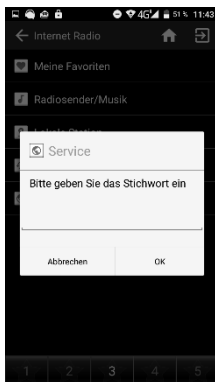

3. Tocca OK. Vengono elencati i risultati della ricerca.
Tocca una stazione per riprodurla.

Salva preferiti

1. Durante la riproduzione, toccare il seguente simbolo per aggiungere la stazione all'elenco dei preferiti:



2. Toccare la posizione dell'elenco in cui salvare la stazione.
3. La stazione può ora essere richiamata tramite l'elenco dei preferiti.

Elimina preferito

1. Tocca la voce di menu Radio Internet.
2. Toccare la voce di menu I miei preferiti per aprire l'elenco dei preferiti.
3. Toccare la stazione desiderata per alcuni secondi. Viene visualizzata una finestra di selezione.
4. Tocca Rimosso dai miei preferiti.

Foto per copertina album

Crea la copertina del tuo album.

1. Nell'app, tocca la seguente icona in alto:



2. Consenti l'accesso alla fotocamera o ai file.
3. Scatta una foto o seleziona una foto dalla galleria.
4. Assegna l'immagine a un album o a un titolo.



Registrazione audio

Registra un file audio utilizzando il microfono del dispositivo mobile. Questo verrà automaticamente inviato alla tua radio Internet. Un cerchio lampeggiante in alto a sinistra nel display della tua radio Internet ti avvisa di questo nuovo messaggio audio.

1. Nella parte superiore dell'app, tocca la seguente icona:



2. Se necessario, consentire l'accesso al microfono del dispositivo mobile.
3. Tocca e tieni premuto il microfono mostrato. La registrazione inizia.

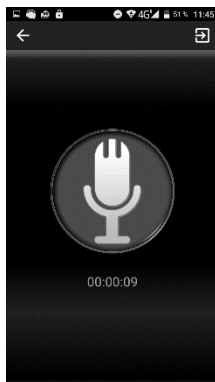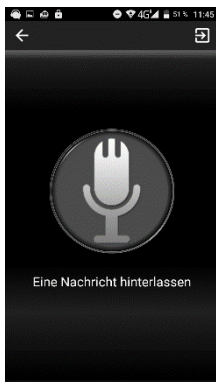

4. Togli il dito dall'immagine del microfono per interrompere la registrazione. Il file verrà inviato automaticamente alla tua radio Internet.

Trova il dispositivo di output

Tocca il seguente simbolo sopra per cercare la tua radio Internet:



impostazioni

1. Tocca il seguente simbolo in alto per aprire il menu:



2. Quindi tocca Impostazioni.
3. Vengono visualizzate le informazioni sul dispositivo.
Toccare una voce di menu per richiamare ulteriori informazioni.

rottura

Tocca il seguente simbolo per chiudere l'app:



Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz
Consumo di energia	3,5 W
Potenza in uscita (RMS)	3 W.
Eccellenza musicale	6 W.
Standard WLAN	802.11b / g / n
Crittografia	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Formati di file supportati	WMA, MP3, OGG
Schermo	TFT a colori da 2,4 "(6,1 cm)
Frequenza di trasmissione	2400-2483,5 MHz
Potenza di trasmissione	Max. 17 dBm
Dimensioni (LxAxP)	90 x 116 x 80 mm
Peso	230 gr

TESTO DELLA LICENZA GPL

Questo prodotto contiene software che, in quanto software libero, è soggetto, in tutto o in parte, ai termini della GNU General Public License, Versione 2 (GPL).

Su richiesta (a opensource@pearl.de), ti invieremo anche il codice sorgente su un supporto dati disponibile in commercio, i cui costi di produzione saranno richiesti in cambio. Puoi vedere il testo completo della licenza di seguito. Puoi saperne di più, soprattutto perché non esiste una traduzione tedesca ufficiale delle condizioni di licenza, su <http://www.gnu.org/License/gpl-2.0.html>. Poiché si tratta di software gratuito, gli sviluppatori di questo software escludono la responsabilità nella misura consentita dalla legge. Si prega di notare che la garanzia dell'hardware ovviamente non è interessata ed esiste per intero. Saremo lieti di rispondere ad ulteriori domande all'indirizzo opensource@pearl.de.

www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt

LICENZA PUBBLICA GENERALE GNU

Versione 2, giugno 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA

Tutti sono autorizzati a copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma non è consentito modificarlo.

Preambolo

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per toglierti la libertà di condividerlo e modificarlo. Al contrario, la GNU General Public License ha lo scopo di garantire la libertà di condividere e modificare il software libero per assicurarsi che il software sia gratuito per tutti i suoi utenti. Questa Licenza Pubblica Generica si applica alla maggior parte del software della Free Software Foundation e a qualsiasi altro programma i cui autori si impegnino a usarlo. (Alcuni altri software della Free Software Foundation sono invece coperti dalla GNU Lesser General Public License.) Puoi applicarlo anche ai tuoi programmi.

Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà, non al prezzo. Le nostre licenze per il pubblico generico sono progettate per assicurarti la libertà di distribuire copie di software gratuito (e addebitare questo servizio se lo desideri), che tu riceva il codice sorgente o che puoi ottenerlo se lo desideri, che puoi cambiare il software o utilizzarne parti in nuovi programmi gratuiti; e che sai di poter fare queste cose.

Per proteggere i tuoi diritti, dobbiamo stabilire restrizioni che vietino a chiunque di negarti questi diritti o chiederti di rinunciare ai diritti. Queste restrizioni si traducono in

determinate responsabilità per te se distribuisce copie del software o se lo modifichi.

Ad esempio, se distribuisce copie di tale programma, sia gratuitamente che a pagamento, devi concedere ai destinatari tutti i diritti che hai. Devi assicurarti che anche loro ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E devi mostrare loro questi termini in modo che conoscano i loro diritti. Proteggiamo i tuoi diritti in due passaggi: (1) proteggiamo il software con il copyright e (2) ti offriamo questa licenza che ti dà il permesso legale di copiare, distribuire e / o modificare il software. Inoltre, per la protezione di ogni autore e la nostra, vogliamo assicurarci che tutti capiscano che non esiste alcuna garanzia per questo software gratuito. Se il software viene modificato da qualcun altro e trasmesso, vogliamo che i suoi destinatari sappiano che ciò che hanno non è l'originale, in modo che eventuali problemi introdotti da altri non si rifletteranno sulla reputazione dell'autore originale.

Infine, qualsiasi programma gratuito è costantemente minacciato dai brevetti software. Vogliamo evitare il pericolo che i ridistributori di un programma libero ottengano individualmente licenze di brevetto, rendendo di fatto il programma proprietario. Per evitare ciò, abbiamo chiarito che qualsiasi brevetto deve essere concesso in licenza per l'uso gratuito di tutti o non concesso in licenza affatto.

Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, la distribuzione e la modifica

TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE E MODIFICA

Questa Licenza si applica a qualsiasi programma o altra opera che contenga un avviso posto dal detentore del copyright che afferma che può essere distribuito secondo i termini di questa Licenza Pubblica Generica. Il "Programma", di seguito, si riferisce a tale programma o lavoro, e un "lavoro basato sul Programma" indica il Programma o qualsiasi lavoro derivato ai sensi della legge sul copyright: vale a dire, un lavoro contenente il Programma o una parte di esso, testualmente o con modifiche e / o tradotto in un'altra lingua. (Ereditato, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica".) Ogni licenziatario è chiamato "tu". Attività diverse dalla copia, distribuzione e modifica non sono coperte da questa Licenza; sono al di fuori del suo campo di applicazione. L'atto di eseguire il programma non è limitato, e l'output del programma è coperto solo se il suo contenuto costituisce un lavoro basato sul programma (indipendentemente dal fatto che sia stato realizzato eseguendo il programma). Se ciò è vero dipende da ciò che fa il programma.

1. È possibile copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del Programma così come lo si riceve, con qualsiasi mezzo, a condizione di pubblicare in modo ben visibile e appropriato su ciascuna copia un avviso di copyright appropriato e una dichiarazione di non responsabilità della garanzia; conservare intatti tutti gli

avvisi che si riferiscono alla presente Licenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; e fornire a qualsiasi altro destinatario del programma una copia di questa licenza insieme al programma.

È possibile addebitare una commissione per l'atto fisico di trasferire una copia e, a propria discrezione, offrire protezione in garanzia in cambio di una commissione.

2. Puoi modificare la tua copia o le copie del programma o qualsiasi parte di esso, formando così un'opera basata sul programma, e copiare e distribuire tali modifiche o lavoro secondo i termini della Sezione 1 sopra, a condizione che tu soddisfi anche tutte queste condizioni :
 1. È necessario fare in modo che i file modificati contengano avvisi in evidenza che affermano che hai modificato i file e la data di qualsiasi modifica.
 2. Devi fare in modo che qualsiasi lavoro che distribuisce o pubblichi, che in tutto o in parte contenga o sia derivato dal programma o da qualsiasi parte di esso, venga concesso in licenza nel suo complesso senza alcun costo a tutte le terze parti secondo i termini di questa licenza.
 3. Se il programma modificato normalmente legge i comandi in modo interattivo quando viene eseguito, è necessario fare in modo che, quando viene avviato per tale uso interattivo nel modo più ordinario, stampi o visualizzi un annuncio che includa un avviso di copyright appropriato e un avviso che non esiste alcuna garanzia (o altrimenti, dicendo che si fornisce una

garanzia) e che gli utenti possono ridistribuire il programma in queste condizioni, e dicendo all'utente come visualizzare una copia di questa licenza. (Eccezione: se il Programma stesso è interattivo ma normalmente non stampa un tale annuncio, il tuo lavoro basato sul Programma non è necessario per stampare un annuncio.)

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo insieme. Se sezioni identificabili di quell'opera non derivano dal Programma e possono essere ragionevolmente considerate opere indipendenti e separate di per sé, allora questa Licenza e le sue condizioni non si applicano a quelle sezioni quando le distribuite come opere separate. Ma quando si distribuiscono le stesse sezioni come parte di un tutto che è un'opera basata sul programma, la distribuzione del tutto deve avvenire nei termini di questa licenza, i cui permessi per altre licenze si estendono all'intero intero, e quindi a ciascuno e ogni parte indipendentemente da chi l'ha scritta.

Pertanto, non è intenzione di questa sezione rivendicare diritti o contestare i tuoi diritti sul lavoro scritto interamente da te; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto di controllare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sul programma.

Inoltre, una maggiore aggregazione di un'altra opera non basata sul programma con il programma (o con un'opera basata sul programma) su un volume di un supporto di

archiviazione o distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa licenza.

3. Il licenziatario può copiare e distribuire il Programma (o un'opera basata su di esso, ai sensi della Sezione 2) in codice oggetto o in forma eseguibile secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 di cui sopra, a condizione di eseguire anche una delle seguenti operazioni:
 1. Accompagnarlo con il codice sorgente leggibile dalla macchina completo corrispondente, che deve essere distribuito secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto utilizzato abitualmente per l'interscambio di software; o,
 2. Accompagnarlo con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, per fornire a qualsiasi terza parte, per un addebito non superiore al tuo costo di esecuzione fisica della distribuzione del sorgente, una copia completa leggibile meccanicamente del codice sorgente corrispondente, da distribuire secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 precedenti su un supporto normalmente utilizzato per l'interscambio di software; o,
 3. Accompagnarlo con le informazioni che hai ricevuto riguardo all'offerta di distribuire il codice sorgente corrispondente. (Questa alternativa è consentita solo per la distribuzione non commerciale e solo se hai ricevuto il programma in codice oggetto o in forma eseguibile con tale offerta, in accordo con la sottosezione b sopra.)

Il codice sorgente di un'opera indica la forma preferita dell'opera per apportare modifiche ad essa. Per un lavoro eseguibile, per codice sorgente completo si intende tutto il codice sorgente per tutti i moduli che contiene, più eventuali file di definizione dell'interfaccia associati, più gli script usati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. Tuttavia, come eccezione speciale, il codice sorgente distribuito non deve includere nulla che sia normalmente distribuito (in formato sorgente o binario) con i componenti principali (compilatore, kernel e così via) del sistema operativo su cui viene eseguito l'eseguibile, a meno che il componente stesso non accompagni l'eseguibile.

Se la distribuzione del codice eseguibile o oggetto viene effettuata offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, l'offerta di un accesso equivalente per copiare il codice sorgente dallo stesso luogo conta come distribuzione del codice sorgente, anche se terze parti non sono obbligate a copiare il fonte insieme al codice oggetto.

4. Il licenziatario non può copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma salvo quanto espressamente previsto da questa licenza. Qualsiasi tentativo diverso di copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma è nullo e cesserà automaticamente i tuoi diritti ai sensi di questa licenza. Tuttavia, le parti che hanno ricevuto copie o diritti da te in base a questa licenza non avranno la risoluzione delle loro licenze fintanto che tali parti rimarranno in piena conformità.

5. Non sei obbligato ad accettare questa licenza, poiché non l'hai firmata. Tuttavia, nient'altro ti concede il permesso di modificare o distribuire il programma o le sue opere derivate. Queste azioni sono proibite dalla legge se non si accetta questa Licenza. Pertanto, modificando o distribuendo il programma (o qualsiasi opera basata sul programma), l'utente dichiara di accettare questa licenza e tutti i suoi termini e condizioni per la copia, la distribuzione o la modifica del programma o delle opere basate su di esso.
6. Ogni volta che ridistribuisce il programma (o qualsiasi lavoro basato sul programma), il destinatario riceve automaticamente una licenza dal licenziante originale per copiare, distribuire o modificare il programma soggetto a questi termini e condizioni. Non è possibile imporre ulteriori restrizioni all'esercizio da parte dei destinatari dei diritti concessi in. Non sei responsabile del rispetto di questa licenza da parte di terzi.
7. Se, in conseguenza di una sentenza del tribunale o di un'accusa di violazione di brevetto o per qualsiasi altro motivo (non limitato alle questioni di brevetto), vi vengono imposte condizioni (sia per ordine del tribunale, accordo o altro) che contraddicono le condizioni della presente Licenza, non ti esonerano dalle condizioni di questa licenza. Se non è possibile distribuire in modo da soddisfare contemporaneamente i propri obblighi ai sensi della presente Licenza e di qualsiasi altro obbligo pertinente, di conseguenza non è possibile distribuire affatto il Programma. Ad esempio, se una licenza di

brevetto non consente la redistribuzione del Programma senza royalty da parte di tutti coloro che ricevono copie direttamente o indirettamente tramite te, quindi l'unico modo per soddisfare sia questa licenza sia quella di astenersi completamente dalla distribuzione del programma.

Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta non valida o inapplicabile in qualsiasi circostanza particolare, si intende applicare il resto della sezione e la sezione nel suo insieme è destinata ad essere applicata in altre circostanze.

Non è scopo di questa sezione indurre l'utente a violare brevetti o altre rivendicazioni di diritti di proprietà o contestare la validità di tali rivendicazioni; Questa sezione ha il solo scopo di proteggere l'integrità del sistema di distribuzione del software libero, che è implementato da pratiche di licenza pubblica. Molte persone hanno dato generosi contributi all'ampia gamma di software distribuito attraverso quel sistema facendo affidamento sull'applicazione coerente di quel sistema; spetta all'autore / donatore decidere se è disposto a distribuire software tramite qualsiasi altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta.

Questa sezione ha lo scopo di rendere completamente chiaro ciò che si ritiene sia una conseguenza del resto di questa licenza.

8. Se la distribuzione e / o l'utilizzo del Programma è limitato in alcuni paesi da brevetti o da interfacce protette da copyright, il detentore del copyright originale che pone il

Programma sotto questa Licenza può aggiungere un'esplicita limitazione di distribuzione geografica escludendo quei paesi, in modo che la distribuzione sia consentita solo in o tra paesi non così esclusi. In tal caso, questa licenza incorpora la limitazione come se fosse scritta nel corpo di questa licenza.

9. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni riviste e / o nuove della Licenza Pubblica Generica. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potrebbero differire nei dettagli per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni.

A ciascuna versione viene assegnato un numero di versione distintivo. Se il programma specifica un numero di versione di questa licenza che si applica ad esso e "qualsiasi versione successiva", hai la possibilità di seguire i termini e le condizioni di quella versione o di qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il programma non specifica un numero di versione di questa licenza, puoi scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foundation.

10. Se desideri incorporare parti del programma in altri programmi gratuiti le cui condizioni di distribuzione sono diverse, scrivi all'autore per chiedere il permesso. Per il software protetto da copyright della Free Software Foundation, scrivere alla Free Software Foundation; a volte facciamo delle eccezioni per questo. La nostra decisione sarà guidata dai due obiettivi di preservare lo

stato libero di tutti i derivati del nostro software libero e di promuovere la condivisione e il riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA

POICHÉ IL PROGRAMMA È LICENZIATO GRATUITAMENTE, NON ESISTE ALCUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE. SALVO QUANDO ALTRIMENTI DICHIARATO PER SCRITTO I TITOLARI DEL COPYRIGHT E / O ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ DI UNA PARTE E DI IDONEITÀ . L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA È A CARICO DELL'UTENTE. SE IL PROGRAMMA SI RIVELA DIFETTOSO, VI ASSUMETE IL COSTO DI TUTTA LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

11. IN NESSUN CASO SE NON PREVISTO DALLA LEGGE VIGENTE O ACCETTATO PER SCRITTO, QUALSIASI TITOLARE DEL COPYRIGHT, O QUALSIASI ALTRA PARTE CHE POSSA MODIFICARE E / O RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA COME SOPRA CONSENTITO, SARÀ RESPONSABILE PER DANNI, INCLUSI QUALSIASI TIPO GENERALE, SPECIALE O DANNI CONSEGUENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O

DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA (COMPRESO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PERDITA DI DATI O DATI RESI INESATTI O PERDITE SOSTENUTE DA VOI O TERZI O IL MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA CON QUALSIASI ALTRI PROGRAMMI), SE TALE TITOLARE O ALTRO PARTE È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

Come applicare questi termini ai nuovi programmi

Se sviluppi un nuovo programma e desideri che sia di grande utilità per il pubblico, il modo migliore per ottenere questo risultato è renderlo un software libero che tutti possono ridistribuire e modificare in questi termini.

A tal fine, allegare al programma le seguenti comunicazioni. È sicuro allegarli all'inizio di ogni file sorgente per trasmettere in modo più efficace l'esclusione della garanzia; e ogni file dovrebbe avere almeno la riga "copyright" e un puntatore a dove si trova l'avviso completo.

una riga per dare il nome del programma e un'idea di cosa fa.

Copyright (C) yyyy nome dell'autore

Questo programma è un software gratuito; è possibile ridistribuirlo e / o modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free

Software Foundation; O la versione 2 della licenza o (a tua scelta) qualsiasi versione successiva.

Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Vedere la GNU General Public License per maggiori dettagli.

Dovresti aver ricevuto una copia della GNU General Public License insieme a questo programma; in caso contrario, scrivi alla Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Aggiungi anche informazioni su come contattarti tramite posta elettronica e cartacea.

Se il programma è interattivo, fai in modo che emetta un breve avviso come questo quando viene avviato in modalità interattiva:

Gnomovision versione 69, Copyright (C) anno nome dell'autore

Gnomovision viene fornito ASSOLUTAMENTE NESSUNA GARANZIA; per i dettagli digitare "show w". Questo è software gratuito e sei libero di ridistribuirlo a determinate condizioni; digitare "show c" per i dettagli.

Gli ipotetici comandi »*mostra w*e »*mostra c* dovrebbe mostrare le parti appropriate della Licenza Pubblica Generica. Ovviamente, i comandi che usi possono essere

chiamati in modo diverso da *`mostra w'e `mostra c'*; potrebbero anche essere clic del mouse o voci di menu, qualunque cosa si adatti al tuo programma.

Dovresti anche chiedere al tuo datore di lavoro (se lavori come programmatore) o alla tua scuola, se esiste, di firmare un "disclaimer sul copyright" per il programma, se necessario. Ecco un esempio; alterare i nomi:

Yoyodyne, Inc., con la presente, declina ogni interesse di copyright nel programma "Gnomovision" (che effettua passaggi ai compilatori) scritto da James Hacker.

firma di Ty Coon, 1 aprile 1989

Ty Coon, Presidente di Vice

Questa Licenza Pubblica Generica non consente di incorporare il programma in programmi proprietari. Se il tuo programma è una libreria di subroutine, potresti considerare più utile consentire il collegamento di applicazioni proprietarie con la libreria. Se questo è ciò che vuoi fare, usa la GNU Lesser General Public License invece di questa Licenza.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 07/10/2018 - LZ / BS // MF