

Cámara de vigilancia y vida salvaje HD IRC-80

Con visión nocturna por infrarrojos, sensor PIR y grabación SD, IP54

operación manual



Tabla de contenido

Tu nueva cámara de vigilancia	4
alcance de entrega.....	4
Adicionalmente requerido:.....	4
Accesorios Opcionales.....	4
Notas importantes al principio	5
las instrucciones de seguridad.....	5
Información importante sobre la eliminación.....	6
Declaración de conformidad.....	6
Detalles de producto	7
Instalación	8
Insertar pilas.....	8
Insertar tarjeta SD.....	8
Monte el soporte para la rosca del trípode.....	9
Adjuntar correa.....	9
utilizar	10
Monitor.....	10
Modo foto.....	10
Modo de vídeo.....	10
Menú de configuración.....	11
Establecer la hora y la fecha.....	11
retrasar.....	11
tamaño de la foto.....	11
Tamaño de vídeo.....	11
Configurar el idioma.....	11
Formatear la tarjeta SD.....	11
Versión y actualización del software.....	12
Restablecer cámara.....	12
limpieza.....	12
Solución de problemas.....	13
Especificaciones técnicas	14

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.visor-tech.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nueva cámara de vigilancia

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta cámara de vigilancia HD, con la que puede vigilar fácilmente su entorno.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nueva cámara de vigilancia de forma óptima.

alcance de entrega

- cámara
- Cable USB (80 cm)
- Atar
- Soporte para la rosca del trípode
- 3x tacos
- 3x tornillos
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 8 pilas AA
- Tarjeta SD (máx.32 GB, Class4 y superior)

Accesorios Opcionales

- Fuente de alimentación USB

Notas importantes al principio

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Mantenga limpios la lente de la cámara, el sensor PIR y los LED infrarrojos. Si están sucios, límpielos con un paño de limpieza y un poco de alcohol.
- No toque la pantalla LCD, la lente de la cámara, el sensor PIR y los LED PIR con las manos o con objetos afilados.
- Retire las baterías agotadas o casi agotadas del dispositivo para evitar daños al dispositivo por fugas.
- Configure correctamente la hora del dispositivo. De lo contrario, funcionará de forma anormal.
- Asegúrese de que no haya otros datos en la tarjeta SD antes de insertarla.
- El dispositivo cambia automáticamente al modo de espera cuando las baterías están casi vacías.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4343-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Kurtasz, A.


Gestión de la calidad
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.
Introduzca el número de artículo NX-4343 en el campo de búsqueda.




Detalles de producto

frente

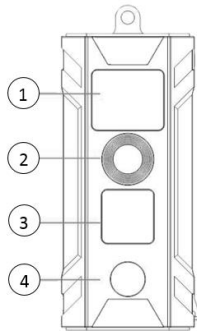

1. LEDs infrarrojos
2. Lente de la cámara
3. pantalla LCD
4. Sensor PIR

Página, desplegada

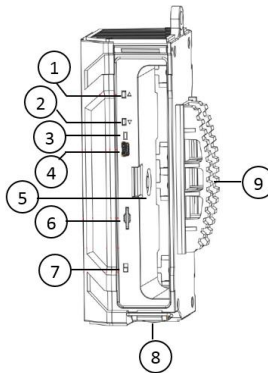

1. Botón de arriba
2. Tecla abajo
3. Botón Aceptar
4. Conector mini USB
5. Compartimiento de la batería
6. ranura para tarjetas SD
7. Interruptor de foto / apagado / video
8. Hilo de trípode
9. Soporte de correa

Instalación



NOTA:

El filtro de luz delante del objetivo puede moverse hacia la derecha. Esto no es un defecto. En ese caso, simplemente agite el dispositivo hacia la izquierda y el filtro de luz se colocará nuevamente frente a la lente.

Insertar pilas

1. Abra el pestillo en la parte inferior derecha de la cámara y doble la tapa hacia arriba.
2. Abra el compartimiento de la batería presionando el pestillo firmemente hacia un lado y luego extrayendo el compartimiento.
3. Inserte 4 u 8 baterías. Preste atención a la polaridad indicada en los compartimientos individuales de la batería.
4. Empuje el compartimiento de la batería hacia adentro del dispositivo hasta que encaje en su lugar.
5. Cierre la tapa y coloque el sujetador de metal alrededor del gancho de la tapa.
6. Cierre el pestillo.

Insertar tarjeta SD



NOTA:

Antes de insertar la tarjeta SD, asegúrese de que no haya datos en ella.

1. Abra el pestillo en la parte inferior derecha de la cámara y doble la tapa hacia arriba.
2. Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD. Asegúrese de que los contactos estén orientados hacia la parte posterior de la cámara. Debe superarse la resistencia de un resorte.
3. Para retirar la tarjeta SD nuevamente, presione brevemente la tarjeta en la ranura para tarjetas. Entonces ella sale.
4. Cierre la tapa y coloque el sujetador de metal alrededor del gancho de la tapa.
5. Cierre el pestillo.

Monte el soporte para la rosca del trípode

1. Atornille un lado del trípode en la rosca del trípode de la cámara. Atorníllelo con la tuerca.
2. Atornille la base del trípode al otro lado del trípode y atorníllelo con la tuerca.
3. Fije el trípode a la pared. Para hacer esto, taladre 3 agujeros en la ubicación deseada de acuerdo con los agujeros en la base del soporte. Tenga cuidado de no dañar ninguna línea o cable.
4. Inserta los 3 tacos.
5. Atornille el trípode firmemente con los 3 tornillos.
6. Establezca el ángulo deseado con los dos tornillos de mariposa.

Adjuntar correa

1. Pase la correa a través del soporte de la correa en la parte posterior de la cámara. Dependiendo del ángulo deseado, seleccione la guía del cinturón en la parte superior, en el medio o en la parte inferior.
2. Coloque la correa alrededor de un árbol, por ejemplo, al que desea sujetar la cámara.
3. Luego, guíe el extremo del cinturón desde arriba a través de la hebilla y retroceda detrás de la segunda barra. Luego páselo por debajo de la primera barra y apriételo.

utilizar

Abra la tapa lateral para realizar ajustes. Para hacer esto, suelte el bloqueo en la parte inferior derecha de la cámara.

Encienda la cámara deslizando el interruptor Foto / Apagado / Video al símbolo de foto o video para tomar fotos o videos. La pantalla se enciende. Espere aproximadamente 3 segundos si desea establecer otra posición del interruptor en rápida sucesión.

Si no realiza una entrada en 30 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo de espera. La cuenta atrás correspondiente se muestra en la pantalla. A continuación, la pantalla se apaga. Para volver a encenderlo, deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Apagado y luego de 3 segundos vuelva al modo Foto o Video.

Deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Apagado para apagar la cámara.

Monitor

Dependiendo del modo configurado, la siguiente información se muestra en la pantalla: Tarjeta SD, establecer tamaño de foto o video, símbolo de foto / video, espacio de almacenamiento disponible / tiempo de grabación, carga de la batería.

Si no ha insertado una tarjeta SD, aparece el mensaje ¡Sin tarjeta! Cuando se enciende la cámara. Si ha seleccionado el modo de fotografía, la cámara cambia a la pantalla habitual, en la que, sin embargo, no se muestran el símbolo de la tarjeta SD ni el espacio de almacenamiento.

Modo foto

Deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Foto para configurar el modo Foto. La cámara ahora toma 3 fotos después de un disparo. Presione el botón hacia arriba para tomar una foto manualmente.

Para ver las fotos almacenadas en la tarjeta SD, presione el botón OK y use el botón Arriba o Abajo para seleccionar Reproducir. Utilice los botones arriba y abajo para navegar por las fotos.

Modo de vídeo

Deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Video para configurar el modo de video. La cámara ahora graba durante 10 segundos después de activarse. Presione el botón hacia arriba para iniciar manualmente un video.

Para ver los videos almacenados en la tarjeta SD, presione el botón OK y use el botón Arriba o Abajo para seleccionar Reproducir.

Use los botones arriba y abajo para seleccionar el video que desea. Presione el botón OK para reproducir un video.

Menú de configuración

1. Encienda la cámara con el interruptor Foto / Apagado / Video.
2. Presione el botón OK para ingresar al menú de la cámara.
3. Utilice la tecla Abajo para seleccionar la opción Configuración y confirme con Botón Aceptar.
4. Ahora puede configurar la hora y la fecha, la demora, el tamaño de la foto, el tamaño del video y el idioma uno tras otro, formatear la tarjeta SD, ver la versión del software y restablecer la cámara a la configuración de fábrica.
5. Para salir del menú, apague la cámara y vuelva a encenderla.

Establecer la hora y la fecha



NOTA:

Configure la hora correctamente. De lo contrario, el dispositivo no puede funcionar normalmente.

Utilice los botones arriba y abajo para configurar el año, mes y día, así como la hora, minuto y segundo. Confirme cada vez con el botón OK para pasar al siguiente ajuste.

retrasar

En el menú de configuración de Retraso, puede establecer un retraso para que la cámara grabe después de un disparador. Utilice los botones Arriba y Abajo para establecer un retraso de 5, 10, 15 o 30 segundos o 1, 3, 5, 10, 15 o 30 minutos. Confirme su configuración con el botón OK.

tamaño de la foto

Puede establecer el tamaño de las fotos en el menú de configuración del tamaño de la foto. Use los botones hacia abajo y hacia arriba para seleccionar un tamaño de 8, 5 o 2 MP y confirme su configuración con el botón OK.

Tamaño de vídeo

Puede establecer el tamaño de los videos en el menú de configuración de tamaño de video. Use los botones hacia abajo y hacia arriba para seleccionar un tamaño de 720p o 1080p y confirme su configuración con el botón OK.

Configurar el idioma

En la configuración de idioma puede configurar el idioma alemán o inglés.

Formatear la tarjeta SD

Puede formatear su tarjeta SD en el menú Configuración de formato. Tenga en cuenta que en este caso se eliminarán todos los datos almacenados en la tarjeta. Use los botones hacia abajo y hacia arriba para seleccionar la opción OK y presione el botón OK para confirmar si desea formatear la tarjeta. Aparece el mensaje Formato. Si no desea formatear la tarjeta, seleccione Cancelar. Confirme su configuración con el botón OK.

Versión y actualización del software

Puede ver la versión actual del software en el menú de configuración del software.

Restablecer cámara

Puede restablecer su cámara a la configuración de fábrica en el menú de configuración estándar. Tenga en cuenta que se eliminarán todos los ajustes que haya realizado. Utilice el botón Abajo o Arriba para seleccionar Aceptar y confirme con el botón Aceptar. Aparece el mensaje Reset. Si no desea restablecer la cámara, seleccione Cancelar.

limpieza

Apague la cámara. Limpia el sensor PIR, la lente de la cámara y los LED infrarrojos con un paño de limpieza y un poco de alcohol.

Solución de problemas

problema	solución
La cámara no se enciende.	<p>Compruebe si las pilas están vacías y cámbielas por pilas nuevas si es necesario.</p> <p>Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. Deben insertarse al menos 4 baterías.</p> <p>Apague la cámara y retire las baterías durante 1 minuto. Después de eso, vuelva a colocarlo e intente encender la cámara nuevamente.</p>
La cámara se apaga automáticamente.	<p>Compruebe si las pilas están vacías. El indicador de batería se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.</p>
La reproducción en la computadora no funciona correctamente.	<p>Intente reproducir los archivos en otra computadora. Copie los archivos a su computadora y luego reproduzcalos.</p> <p>Asegúrese de que la tarjeta SD sea Class4. Si es necesario, reemplácela con una tarjeta SD diferente.</p>
La cámara no toma fotos ni videos.	<p>Compruebe que las pilas estén vacías y que haya una tarjeta SD insertada.</p> <p>Compruebe si los parámetros del sistema están configurados incorrectamente. Si es necesario, restablezca la cámara a la configuración de fábrica.</p>
La imagen está borrosa o desenfocada.	<p>Compruebe si la lente de la cámara está sucia y límpiela si es necesario.</p>
La pantalla aparece en blanco.	<p>Apague la cámara y retire las baterías durante aproximadamente 1 minuto. Vuelva a colocarlos y encienda la cámara.</p>
El agua entró en la cámara.	<p>Apague la cámara y retire todas las baterías. Deje que la cámara se seque durante más de 24 horas.</p>

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	8 pilas AA
tiempo de ejecución	Aprox. 90 - 120 días
Resolución de video	1280 x 720
Resolución de la foto	2592 x 1944 (interpolado)
Disparo continuo	3 fotos
Punto de vista	60 °
cubrir	2.2
clase de protección	IP54 (impermeable)
Retraso de liberación del obturador	1 segundo
Número de LED infrarrojos	28
Gama de LED infrarrojos	aprox.15 m
Sensor PIR de ángulo de detección	45 °
pantalla LCD	1,44 ", 128 x 128 píxeles
Sensor CMOS	5 MP
conexiones	Toma mini USB ranura para tarjetas SD
Energía de reserva	<0,3 mA
Apagado automático	Después de 30 segundos sin entrada de teclas
El consumo de energía	800 mA, 5 V
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C hasta 60 ° C
Humedad de funcionamiento	5% - 95%
Dimensiones (An x Al x Pr)	70 x 60 x 170 mm
Peso	260 g

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 22.01.2018 - BS / FR // MF