

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Premium-Fitness-Armbands.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Fitness-Armband optimal einsetzen können.



HINWEIS

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer **NX-4368** ein.

Lieferumfang

- Fitness-Armband
- Schnellstartanleitung

Empfohlene App: Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness-Armband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App VeryfitPro aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).


Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z. B. PX-1998)

Technische Daten

Li-Po-Akku	115 mAh
Laufzeit	Bis zu 15 Tage
Display	2,4 cm/ 0,96" Diagonale
Bluetooth-Version	4.0
Datenspeicher	Bis zu 7 Tage
Schutzklasse	IP67
Maße (B x H x T)	240 x 21 x 12 mm
Gewicht	28 g

Produktdetails

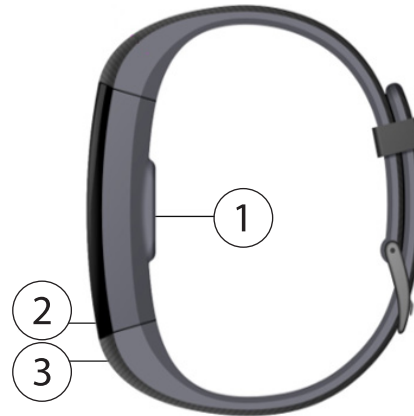

1. Sensoren
2. Zurück-Taste
3. USB-Ladeanschluss (im Armband)

Armband laden



HINWEIS:

Der USB-Ladeanschluss ist mit einem USB-Symbol am Armband gekennzeichnet.

Laden Sie das Armband vor der Inbetriebnahme auf. Ziehen Sie dazu das Armband mit leichten seitlichen Bewegungen vom Gehäuse ab und verbinden Sie den USB-Ladeanschluss mit einem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.



HINWEIS

Knicken oder ziehen Sie das Armband nicht nach oben oder unten ab, um es vom Gehäuse zu trennen. Dabei kann der USB-Anschluss beschädigt werden.

Alternativ können Sie ihn auch mit einem USB-Netzteil verbinden (nicht im Lieferumfang enthalten).



App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness-Armband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App VeryFitPro. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Die App ist kompatibel zu Android 4.4 und höher sowie zu iOS 7.1 und höher.

Fitness-Armband koppeln



HINWEIS:

Für eine erfolgreiche Kopplung mit Android muss der GPS/ Standortdienst/Ortungsdienst aktiviert sein.

Um die Daten zur Auswertung an die App übertragen zu können, muss Ihr Armband mit der App gekoppelt werden. Aktivieren Sie dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones. Öffnen Sie die App und wischen Sie dreimal nach links, um die Verbindungsseite aufzurufen. Die App sucht nun nach Ihrem Armband. Achten Sie darauf, dass es eingeschaltet ist. Wischen Sie dazu über das Display des Armbands. Die beiden Geräte sollten nicht weiter als 1 m voneinander entfernt sein. Wählen Sie in der App Ihr Armband aus (**FBT110HR**) und bestätigen Sie die Verbindung.



HINWEIS

Sollte das Fitness-Armband nicht angezeigt werden, starten Sie erst das Fitness-Armband neu und dann die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.

App-Profil einrichten

Stellen Sie nach der Kopplung Ihr Profil ein. Legen Sie dazu Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht sowie Ihr Sportziel fest. Tippen Sie jeweils auf die Pfeile unten im Display, um zwischen den Optionen zu wechseln. Anschließend gelangen Sie zur Hauptseite der App.

Verwendung



HINWEIS:

Aktivieren bzw. benutzen Sie das Touchdisplay, indem Sie in Längsrichtung darüber wischen. Das Antippen der Zurück-Taste am unteren Rand führt ins vorherige Menü zurück.

Legen Sie Ihr Armband so um Ihr Handgelenk, dass die Sensoren an der Rückseite des Displays eng an der Innenseite Ihres Handgelenks anliegen.



HINWEIS:

Um eine genauere Messung der Herzfrequenz während des Trainings zu erhalten, tragen Sie das Armband im oberen Bereich des Handgelenks und stellen Sie es etwas enger als gewöhnlich ein.

Wischen Sie über das Display, um das Armband einzuschalten. Im Startbildschirm werden Ihnen die Uhrzeit und der Tag angezeigt. Wischen Sie wiederholt nach rechts, um folgende Optionen aufzurufen: Herzfrequenz, Schritte, Kalorien, Distanz, Zeit.

Menü

Wischen Sie wiederholt auf dem Display nach oben oder unten, um folgende Menü-Punkte aufzurufen: Training, Message, More. Tippen bzw. wischen Sie auf dem Display rechts oder links, um beim jeweiligen Punkt die Option zu wechseln. Unter More finden Sie weitere Einstellungsmöglichkeiten. Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü-Punkt zurückzukehren.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen:
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, dass nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im

Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4368-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer **NX-4368** ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bracelet fitness. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes



NOTE

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4368, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.

Contenu

- Bracelet fitness
- Guide de démarrage rapide

Application recommandée


L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre cet appareil et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite VeryFitPro, disponible sur le Google Play Store ou sur l'App Store.

Accessoire en option : chargeur secteur USB (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-polymère 115 mAh
Autonomie	Jusqu'à 15 jours
Écran	Diagonale 2,4 cm / 0,96"
Version bluetooth	4.0
Stockage des données	Jusqu'à 7 jours
Indice de protection	IP67
Dimensions (L x H x P)	240 x 21 x 12 mm
Poids	28 g

Description du produit

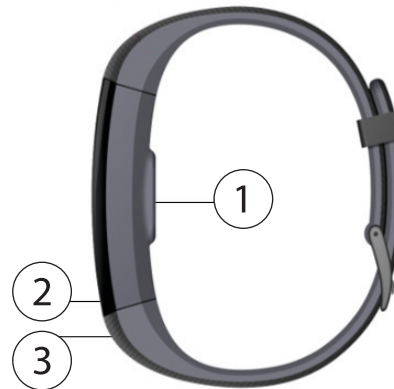

1. Capteurs
2. Bouton Retour
3. Connecteur de chargement USB (dans le bracelet)

Charger le bracelet



NOTE :

Le connecteur de chargement est indiqué par le symbole USB figurant sur le bracelet.

Chargez le bracelet fitness avant de l'utiliser. Pour ce faire, détachez le bracelet du boîtier avec un léger mouvement latéral. Branchez le connecteur de chargement USB au port USB d'un ordinateur allumé.



NOTE :

Pour séparer le bracelet du boîtier, ne le pliez pas et ne le tirez pas vers le haut ou vers le bas. Cela pourrait endommager le connecteur USB.

Vous pouvez également le charger à l'aide d'un chargeur secteur USB (non fourni).



Télécharger l'application

Téléchargez l'application **VeryFitPro** sur Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS), et installez-la sur votre smartphone. L'application est compatible avec Android à partir de 4.4, ainsi qu'avec iOS à partir de 7.1.

Apparier le bracelet fitness



NOTE :

Pour connecter le bracelet à Android, le service de localisation (les données GPS) doit être activé sur votre appareil mobile.

Pour transférer les données d'évaluation vers l'application, vous devez appairer votre bracelet fitness à l'application. Activez la fonction bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l'application et faites glisser trois fois l'écran vers la gauche pour accéder à la page de connexion. L'application recherche alors le bracelet fitness. Vérifiez que ce dernier est allumé. Pour ce faire, faites glisser votre doigt sur l'écran du bracelet fitness. Les deux appareils ne doivent pas se trouver à plus d'1 m l'un de l'autre. Choisissez votre bracelet fitness (**FBT110HR**) dans l'application et confirmez la connexion.



NOTE :

Si le bracelet fitness ne s'affiche pas, commencez par redémarrer le bracelet fitness et la fonction bluetooth de votre appareil mobile.

Configurer le profil dans l'application

Une fois l'appariement effectué, configurez votre profil dans l'application. Donnez votre sexe, votre âge, votre taille, votre poids ainsi que votre objectif sportif. Pour naviguer parmi les différentes options, appuyez à chaque fois sur les flèches en bas de l'écran. Vous accédez ensuite à la page d'accueil de l'application.

Utilisation



NOTE :

Pour activer ou utiliser l'écran tactile, passez votre doigt dessus dans le sens de la longueur. En appuyant sur le bouton Retour (sur le bord inférieur), vous revenez au menu précédent.

Placez le bracelet sur votre poignet de manière à ce que les capteurs situés à l'arrière de l'écran se trouvent à l'intérieur de votre poignet.



NOTE:

Pour obtenir une mesure plus précise de votre fréquence cardiaque pendant vos séances d'entraînement, placez le bracelet fitness sur la partie la plus haute de votre poignet et serrez-le plus qu'à l'accoutumée.

Faites glisser l'écran pour allumer le bracelet fitness. La date et l'heure vous sont indiquées sur l'écran d'accueil. Faites glisser votre doigt de façon répétée vers la droite pour accéder aux différentes options : fréquence cardiaque, nombre de pas, calories, distance, temps.

Menu

Faites glisser de manière répétée vers le haut ou le bas pour accéder aux différents points de menu : entraînement, message, plus. Appuyez sur l'écran, ou bien passez votre doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche, afin de changer l'option sélectionnée pour chacun des points. Vous disposez de plusieurs options de réglages sous la rubrique Plus. Pour revenir au point de menu précédent, appuyez sur le bouton Retour.

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas

d'urgence.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de l'appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez pas votre bracelet fitness en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Respectez la législation locale. La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées. Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4368 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.