

Schlüsselloses Vorhängeschloss V2

mit Bluetooth 4.0, Metallgehäuse, IP47

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues schlüsselloses Vorhängeschloss	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme.....	8
Knopfzelle einsetzen / wechseln	8
App installieren	8
Vorhängeschloss mit App verbinden.....	9
Verwendung.....	14
Schloss öffnen	14
Manuell per App.....	15
Schnellöffnung-Funktion	16
Funktion aktivieren	16
Schloss öffnen.....	18
Per Morse-Code	18
Morse-Code einstellen / ändern	18
Funktion aktivieren	20

Schloss öffnen.....	21
Einstellungen.....	22
Passwort ändern	22
Gerätenamen ändern	23
Benutzernamen ändern.....	24
Vorhängeschloss aus App entfernen	25
Android.....	25
iOS	25
Notstrom-Versorgung	26
Technische Daten.....	26

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues schlüsselloses Vorhängeschloss

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses schlüssellosen Vorhängeschlosses. Ersparen Sie sich das mühselige Schlüsselloch- oder Zahlenrad finden im Dunkeln: Dieses Schloss öffnet sich auf Tastendruck bzw. durch Herstellen der Bluetooth-Verbindung oder per App. Für den Fall der Fälle lässt es sich auch per Morse-Code öffnen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Vorhängeschloss optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schlüsselloses Vorhängeschloss V2
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 x Knopfzelle CR2032 (z.B. PX-1682)
- Mobilgerät mit Andriod ab 4.3 / iOS ab 7.0 und Bluetooth 4.0
- Kostenlose App **Reslock**

Optional benötigt:

- Micro-USB-Kabel (z.B. HZ-7815)
- Powerbank (z.B. PX-1631, PX-4964, PX-1857)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel und dem Herausziehen des Bügels. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen kurzzeitiges Untertauchen geschützt. Tauchen Sie es niemals länger in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Dichtungskappe im Batteriefach richtig eingesetzt ist, da das Produkt sonst nicht vor Wasser und Staub geschützt ist.
- Merken Sie sich Benutzernamen, Passwort und Morse-Code gut. Notieren Sie sie sich gegebenenfalls. Verwenden Sie auf keinen Fall die voreingestellten

Standard-Angaben nach der ersten Anmeldung weiter.
Ändern Sie sie unverzüglich.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4373-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4373 ein.



Produktdetails

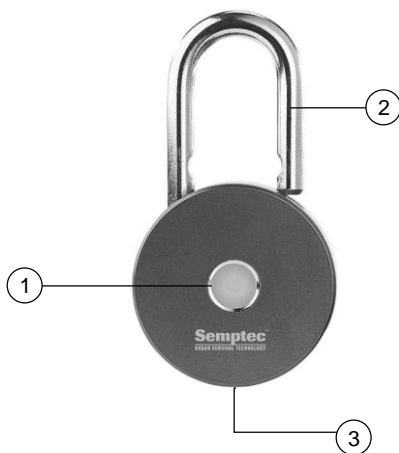

1. Funktions-Taste
2. Sicherheitsbügel
3. Micro-USB-Buchse

Inbetriebnahme

Knopfzelle einsetzen / wechseln

**HINWEIS:**

Das Batteriefach kann nur geöffnet werden, wenn der Sicherheitsbügel geöffnet ist.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Rückseitenhälfte des Gehäuses im Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie die Rückseitenhälfte ab.
2. Nehmen Sie die Dichtungskappe ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls die alte Knopfzelle.
4. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben.
5. Bringen Sie die Dichtungskappe wieder passend an.
6. Setzen Sie die Rückseitenhälfte wieder passend auf.
7. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Rückseitenhälfte gegen den Uhrzeigersinn drehen.

App installieren

Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) nach der kostenlosen App **Reslock**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.



Vorhängeschloss mit App verbinden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts. Achten Sie darauf, dass Ihr Mobilgerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
2. Öffnen Sie die App.



HINWEIS FÜR ANDROID-GERÄTE:


Sofern Sie nach Öffnen der App folgende Meldung erhalten haben, gehen Sie vor wie folgt:

Bitte beachten


Noch nicht aktivierte Positionierfunktion; APP kann keinen Scan für Bluetooth-Geräte durchführen.

ICH HABE VERSTANDEN

1. *Rufen Sie die Einstellungen Ihres Android-Geräts auf.*
2. *Wählen Sie den Menüpunkt **Apps / Anwendungen** aus.*
3. *Suchen Sie nach der App **Reslock**. Wählen Sie diese aus.*

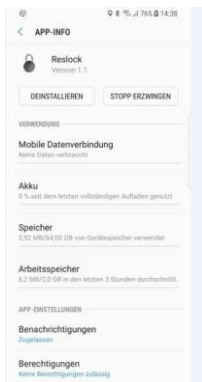

4. Scrollen Sie nach unten, bis der Menüpunkt **Berechtigungen** angezeigt wird.

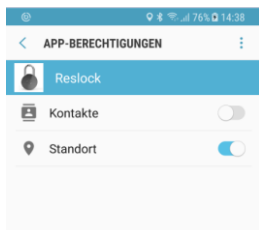


5. Aktivieren Sie die Berechtigung für **Standort**. Kehren Sie dann zur App zurück.

3. Öffnen Sie den Verwaltungs-Tab, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



4. Tippen Sie oben rechts auf **Hinzufügen**. Es wird nach passenden Geräten in der Umgebung gesucht.




5. Drücken Sie die Funktions-Taste Ihres Vorhängeschlosses, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Diese leuchtet kurz blau.
6. Die gefundenen Geräte werden in der Liste angezeigt. Tippen Sie auf Ihr Vorhängeschloss.

Android



iOS



7. Geben Sie im ersten Feld den Benutzernamen und im zweiten Feld das Passwort des Vorhängeschlosses ein.



HINWEIS:

Standard-Benutzer: **admin**


Standard-Passwort: **000000** (6 x die Null)



ACHTUNG!

Ändern Sie das Passwort nach der ersten Anmeldung unverzüglich, damit unberechtigte Dritte Ihr Vorhängeschloss nicht einfach öffnen können.

8. Ihr Vorhängeschloss wird mit der App verbunden. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Ich habe verstanden**. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint in der Liste ein **Verbunden** neben dem Vorhängeschloss.



Verwendung

Schloss öffnen



ACHTUNG!

Ist der Batteriestand zu gering, kann es dazu kommen, dass sich das Schloss und die App nicht verbinden bzw. pairen lassen. Schließen und öffnen des Schlosses ist dann nicht möglich. Schließen Sie in dem Fall das Schloss über ein Micro-USB-Kabel an ein Stromnetz an und nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.

Ihr Vorhängeschloss kann auf drei Arten geöffnet werden: Manuell über die App, automatisch über die App (Schnellöffnung-Funktion) oder per Morse-Code.



HINWEIS:

Sollte in der App angezeigt werden, dass die Geräte nicht verbunden sind, rufen Sie den Verwaltungs-Tab auf, drücken Sie die Funktions-Taste Ihres Vorhängeschlosses und tippen Sie dann in der App erneut auf Ihr Vorhängeschloss.

Manuell per App

Ihr Vorhängeschloss kann immer manuell über die App geöffnet werden. Dank Notstrom-Akku sogar dann, wenn die Knopfzelle leer ist.

1. Öffnen Sie die App.
2. Öffnen Sie den Geräte-Tab, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



3. Drücken Sie die Funktions-Taste Ihres Vorhängeschlosses.
4. Öffnen Sie den Bügel, indem Sie in der App auf die Schaltfläche neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.



- Die Funktions-Taste Ihres Vorhängeschlosses leuchtet kurz grün. Das Schloss kann nun durch Herausziehen des Bügels geöffnet werden.

Schnellöffnung-Funktion

Sobald sich Ihr Mobilgerät in Reichweite des Vorhängeschlosses befindet, kann es durch Drücken der Funktions-Taste (Bluetooth aktivieren) geöffnet werden.

Funktion aktivieren


Bevor die Schnellöffnung-Funktion verwendet werden kann, muss diese in der App aktiviert werden:

- Öffnen Sie den Verwaltungs- oder Geräte-Tab, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:




- Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Automatisches Entsperren**, um die Funktion einzuschalten (Cursor rechts).

Android

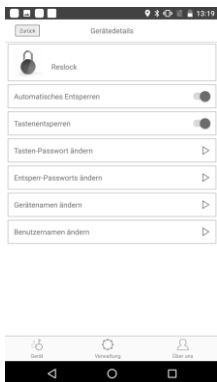

iOS

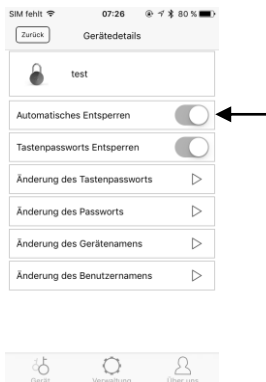

Schloss öffnen

Um das Schloss zu öffnen, gehen Sie dann vor wie folgt:

1. Stellen Sie vor dem Öffnen des Schlosses sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts aktiviert ist. Öffnen Sie dann die App.
2. Drücken Sie die Funktions-Taste Ihres Vorhängeschlosses. Diese leuchtet erst blau (Bluetooth aktivieren) und dann grün. Das Schloss kann nun durch Herausziehen des Bügels geöffnet werden.

Per Morse-Code

Sollte das Mobilgerät einmal nicht zur Hand, defekt oder der Akku leer sein, kann Ihr Vorhängeschloss immer noch per Morse-Code-Eingabe über die Funktions-Taste geöffnet werden.



Morse-Code einstellen / ändern

Legen Sie den gewünschten Morse-Code fest

1. Öffnen Sie den Verwaltungs- oder Geräte-Tab, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:



2. Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.
3. Tippen Sie auf den Pfeil ► neben dem Menüpunkt **Tasten-Passworts ändern / Änderung des Tastenpassworts.**

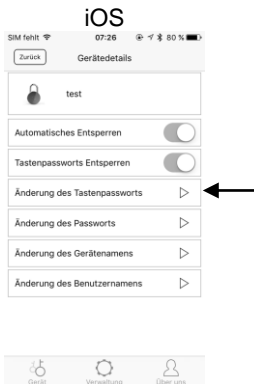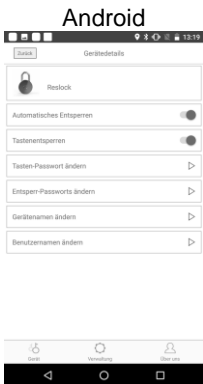

4. Geben Sie den Hinweisen entsprechend einen Morse-Code ein (4-10 Zeichen). Die Taste S steht für einen kurzen Strich, die Taste L für einen langen.



5. Stellen Sie ein, wie schnell die Funktions-Taste gedrückt werden muss.



6. Tippen Sie dann auf **Speichern**. Merken Sie sich den Code gut! Notieren Sie ihn gegebenenfalls an einem sicheren Ort.


Funktion aktivieren

Bevor Sie Ihr Schloss per Morse-Code öffnen können, muss diese Funktion in der App aktiviert werden.

1. Öffnen Sie den Verwaltungs- oder Geräte-Tab, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:



- Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Tastenentsperren / Tastenpassworts Entsperren**, um die Funktion einzuschalten (Cursor rechts).

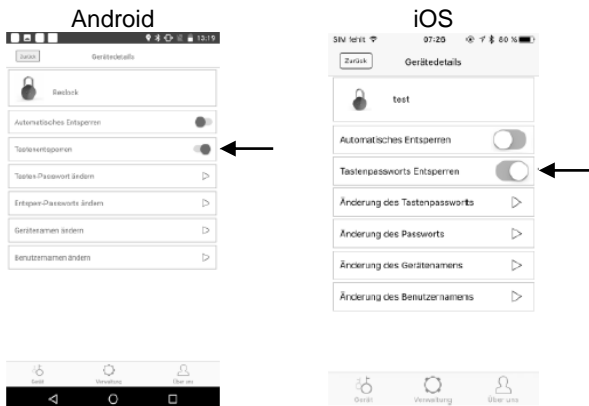

Schloss öffnen



HINWEIS:

Diese Methode funktioniert nur, wenn die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts oder das Mobilgerät selbst ausgeschaltet oder das automatische Öffnen deaktiviert ist.

- Drücken Sie die Funktions-Taste Ihres Vorhängeschlosses einmal, um den Start der Code-Eingabe zu signalisieren.

2. Geben Sie nun den Morse-Code durch entsprechend langes oder kurzes Drücken der Funktions-Taste ein.
3. Bei erfolgreicher Eingabe leuchtet die Funktions-Taste nach kurzer Zeit grün. Das Schloss kann nun durch Herausziehen des Bügels geöffnet werden.
4. Sollte der Code nicht angenommen werden, warten Sie bis die LED einmal rot blinkt und versuchen Sie es dann erneut.

Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie im Verwaltungs- oder Geräte-Tab auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.

Passwort ändern



ACHTUNG!

Ändern Sie das Passwort nach der ersten Anmeldung unverzüglich, damit unberechtigte Dritte Ihr Vorhängeschloss nicht einfach öffnen können.

1. Öffnen Sie den Verwaltungs- oder Geräte-Tab, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:



2. Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.

3. Tippen Sie auf den Pfeil ► neben dem Menüpunkt **Entsperr-Passworts ändern / Änderung des Passworts**.
4. Geben Sie im ersten Feld das aktuelle Passwort ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld das neue Passwort (6-16 Zeichen) ein.
6. Bestätigen Sie das neue Passwort, indem Sie es im dritten Feld erneut eingeben. Tippen Sie dann auf **OK**. Das neue Passwort wird übernommen.

Gerätenamen ändern

Geben Sie Ihrem Vorhängeschloss eine individuelle Bezeichnung.

1. Öffnen Sie den Verwaltungs- oder Geräte-Tab, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:



2. Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.
3. Tippen Sie auf den Pfeil ► neben dem Menüpunkt **Gerätenamen ändern / Änderung des Gerätenamens**.
4. Geben Sie im ersten Feld den gewünschten Gerätenamen ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld das aktuelle Passwort ein.
6. Tippen Sie auf **OK**.
7. Folgen Sie der Aufforderung, die Geräte neu zu verbinden. Ihr Vorhängeschloss wird nun in der Liste unter dem neuen Gerätenamen geführt.

Benutzernamen ändern

Ändern Sie den Benutzernamen vom Standard (**admin**) zu einem individuellen Benutzernamen. So schützen Sie Ihr Vorhängeschloss zusätzlich vor dem Zugriff unberechtigter Dritter.

1. Öffnen Sie den Verwaltungs- oder Geräte-Tab, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:



2. Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf den Pfeil ► neben Ihrem Vorhängeschloss tippen.
3. Tippen Sie auf den Pfeil ► neben dem Menüpunkt **Benutzernamen ändern / Änderung des Benutzernamens**.
4. Geben Sie im ersten Feld den gewünschten Benutzernamen ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld das aktuelle Passwort ein.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Vorhängeschloss aus App entfernen

Android

1. Rufen Sie den Verwaltungs-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Halten Sie Ihr Vorhängeschloss in der Liste angetippt, bis eine Meldung im Display erscheint.
3. Tippen Sie auf **OK**. Ihr Vorhängeschloss wird aus der App entfernt.

iOS

1. Rufen Sie den Verwaltungs-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie in der Liste auf Ihr Vorhängeschloss und wischen Sie nach links.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Ihr Vorhängeschloss wird aus der App entfernt.

Notstrom-Versorgung

Sollten Sie einmal zu lange mit dem Knopfzellenwechsel gewartet haben und die Knopfzelle tief entleert sein, kann Ihr Vorhängeschloss mit Hilfe der Notstrom-Versorgung geöffnet werden.

1. Verbinden Sie ein Micro-USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Micro-USB-Buchse Ihres Vorhängeschlosses und einer geeigneten USB-Stromquelle (z.B. Powerbank oder USB-Netzteil).
2. Öffnen Sie nun das Schloss per App oder Morse-Code.
3. Wechseln Sie die Knopfzelle.

Technische Daten

Stromversorgung		1 x Knopfzelle CR2032
Laufzeit		bis zu 18 Monate
Bluetooth	Version	4.0
	Reichweite	bis zu 10 m
	Funk-Frequenz	2,4-2,4835 GHz
	max. Sendeleistung	<100 mW
Distanz automatisches Öffnen		ca. 5 m
Anschluss		Micro-USB-Buchse
Schutzart		IP47
Maße	Gehäuse	52 x 25 mm (Ø x T)
	Bügel	7 x 39 mm (Ø x H)
Gewicht		206 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 26.02.2018 – BS//MF