

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 360°-Panorama-Kamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Kamera
- USB-C-Adapter
- Anleitung

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
Max. Fotoauflösung	2160 x 1080 Pixel
Max. Video-Auflösung	1920 x 960 Pixel
Kamerasensor	2x HM2131
CPU	C20, 32 bit, 550 MHz
DDR (eingebaut)	512M DDR2
Flash	SPI NOR Flash, 16 MB
PMU	IP6205
DSP	XC9080
Elektrostatischer Schutz	3 A: 4000 V < ESD ≤ 8000 V

Maße (BxHxT)	46 x 46 x 19 mm
Gewicht	35 g

Produktdetails

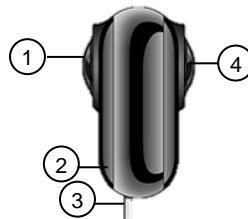

1. Kameralinse
2. LED
3. Micro-USB-Anschluss
4. Kameralinse

Inbetriebnahme

Laden Sie die App **XW720** aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Android-Smartphone.

Alternativ können Sie auch den QR-Code auf der Verpackung scannen. Öffnen Sie dann den Link in Ihrem Browser und installieren Sie die App.

Verwendung



HINWEIS:

Ihr Android-Smartphone muss OTG unterstützen, um die Kamera verwenden zu können.

Schließen Sie die Kamera an den Micro-USB-Anschluss Ihres Android-Smartphones an. Falls Ihr Smartphone über einen USB-C-Anschluss verfügt, verwenden Sie zum Anschließen der Kamera den USB-C-Adapter. Die Kamera schaltet sich automatisch ein. Die LED der Kamera leuchtet blau.

Legen Sie die App **XW720** als Standard fest. Sie öffnet sich dann automatisch, sobald die Kamera angeschlossen wird.

Legen Sie den gewünschten Modus fest und steuern Sie Ihre Kamera, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:



Live-Modus



Foto-Modus



Video-Modus



Foto schießen



Video-Aufnahme starten/beenden



Galerie aufrufen



Einstellungen



Live-Event erstellen



Live-Event starten/beenden

**HINWEIS:**

Es muss zuerst ein Live-Event erstellt werden, bevor es gestartet werden kann.

**HINWEIS:**

Wenn das Bild ruckelt, stellen Sie eine niedrigere Auflösung ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen

Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4374-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4374 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra panoramique 360°. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Caméra
- Adaptateur USB-C
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
Résolution photo max.	2160 x 1080 px
Résolution vidéo max.	1920 x 960 px
Capteur de la caméra	2 x HM2131
Processeur	C20, 32 bits, 550 MHz
Disque dur (intégré)	512 Mo DDR2
Flash	SPI NOR Flash, 16 Mo
PMU	IP6205
DSP	XC9080
Protection électrostatique	3 A : 4000 V < DES (décharge électrostatique) ≤ 8000 V
Dimensions (L x H x P)	46 x 46 x 19 mm
Poids	35 g

Description du produit

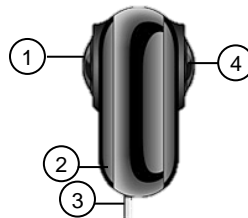

1. Objectif de la caméra
2. LED
3. Port Micro-USB
4. Objectif de la caméra

Mise en marche

Téléchargez l'application **XW720** sur Google Play Store (Android) et installez-la sur votre smartphone Android.

Vous pouvez également scanner le code QR sur l'emballage. Ouvrez alors le lien sur votre navigateur et installez l'application.

Utilisation



NOTE :

Votre smartphone Android doit prendre en charge la fonction OTG pour pouvoir utiliser l'appareil photo.

Branchez la caméra au port Micro-USB de votre smartphone Android. Si votre smartphone dispose d'un port USB-C, utilisez l'adaptateur USB-C pour brancher la caméra.

La caméra s'allume automatiquement. La LED de la caméra brille en bleu.

Définissez l'application **XW720** comme application par défaut. Elle s'ouvre alors automatiquement dès que la caméra est branchée.

Définissez le mode souhaité et contrôlez la caméra en appuyant sur le symbole correspondant :



Mode Live

Mode Photo

Mode Vidéo

Prendre une photo

Démarrer/Arrêter l'enregistrement vidéo

Ouvrir la galerie

Paramètres

Créer un événement Live

Démarrer/Arrêter un événement Live

**NOTE :**

Avant de pouvoir être démarré un événement Live, il doit avoir été créé.

**NOTE :**

Si l'image est saccadée, réglez une résolution moins élevée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4374 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.