

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Fernbedienung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Ersatz-Knopfzelle CR2032 (z.B. PX-1682)
Tür-Schließzylinder TSZ-600.fp

Technische Daten

Stromversorgung	Knopfzelle CR2032
Sendefrequenz	433 MHz
Sendeleistung	8 dBm
Maße (B x H x T)	35 x 10 x 60 mm
Gewicht	14 g


Knopfzelle wechseln



HINWEIS:

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Entladeschutz-Folie aus dem Batteriefach.

Öffnen Sie die Fernbedienung, indem Sie einen flachen Gegenstand, z.B. einen kleinen Schraubendreher, verwenden. Setzen Sie ihn erst oben und dann unten in die Kante ein und hebeln Sie die Fernbedienung vorsichtig auf.

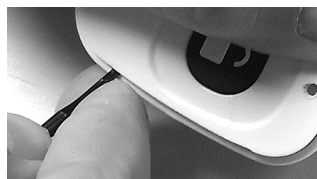

Entnehmen Sie die Platine und drehen Sie sie um. Schieben Sie eine Knopfzelle in die Halterung. Achten Sie dabei auf die an der Halterung angegebene Polarität. Legen Sie die Platine mit der Knopfzelle nach unten wieder in die Fernbedienung und schließen Sie sie. Achten Sie darauf, dass der Deckel im Gehäuse einrastet.

Mit NX-4381 verbinden

Drücken Sie die am Schloss die Set-Taste 6 x. Scannen Sie dann Ihren Administrator-Fingerabdruck, um die Eingabe zu verifizieren. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die Taste der Fernbedienung. Diese wird dem Zylinder hinzugefügt. Sie können max. 8 Fernbedienungen dem Zylinder hinzufügen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.

- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4382-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4382 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande avec pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :

- Pile bouton CR2032 de remplacement
- Cylindre de porte électronique TSZ-600.fp

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton CR2032
Fréquence d'émission	433 MHz
Puissance d'émission	8 dBm
Dimensions (L x H x P)	35 x 10 x 60 mm
Poids	14 g

Remplacer la pile bouton




NOTE :

Avant la première utilisation, retirez la languette de protection anti-déchargement.

Insérer la pile bouton

Ouvrez la télécommande en utilisant un objet plat, par exemple un petit tournevis. Glissez-le par le haut et faites-le passer sous le bord. Exercez doucement un mouvement de levier pour ouvrir la télécommande.

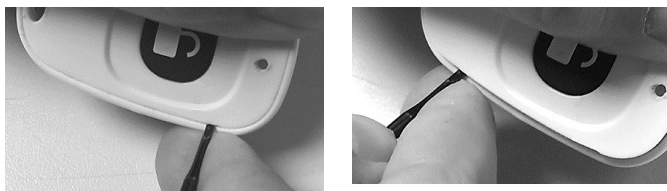

Retirez la platine et retournez-la. Insérez une pile bouton dans le support. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite sur le support. Remplacez la platine avec la pile bouton vers le bas dans

la télécommande et fermez cette dernière. Veillez à ce que le couvercle s'enclenche dans le boîtier.

Connecter à NX4381

Appuyez sur la touche Set du cylindre 7 fois. Scannez votre empreinte digitale administrateur pour vérifier la saisie. Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez sur la touche de votre télécommande. Elle est ajoutée au cylindre. Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 télécommandes par cylindre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage


Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
- Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4382 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.