

Sistema de intercomunicador de puerta inalámbrico resistente a la intemperie

con transmisión de video, IP55, 25 m

operación manual



Tabla de contenido

Tu nuevo intercomunicador de puerta inalámbrico.....	4
alcance de entrega	4
Accesorios Opcionales	4
Notas importantes al principio	5
instrucciones de seguridad	5
Información importante sobre las baterías y su eliminación	6
Información importante sobre la eliminación	7
Declaración de conformidad	7
Detalles de producto	8
Estación base	8
Intercomunicador externo	9
Estación de carga	9
Instalación	10
Estación de carga	10
Montaje en mesa	10
Montaje en pared.....	10
Estación base	11
Inserta la batería.....	11
Carga la batería.....	11
Extiende la antena.....	11
Intercomunicador externo	11
Montaje del soporte de pared	11
Fuente de alimentación	13
Variante 1: inserte las pilas.....	13
Variante 2: cableado	15
utilizar	17
encender.....	17
Proceso de campana.....	18
para dar la bienvenida a los visitantes.....	18
Rechazar visitantes	18
Zoom de imagen de video	19
Toma una foto	19
Función de monitor.....	19
Modo no molestar.....	19

Abridor de puerta.....	19
Activar	19
Establecer el lapso de tiempo	20
Configuraciones.....	20
volumen.....	20
Brillo de pantalla.....	21
Fecha y hora	21
Tono clave.....	22
Instantánea automática	22
Álbum de instantáneas	23
Restaurar la configuración de fábrica	23
Conectar otro intercomunicador externo	24
Desconecte el intercomunicador externo	25
Cambiar la punta del destornillador	26
Etiquetar el letrero del timbre.....	26
Especificaciones técnicas.....	27

Información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de nuestros productos como encontrará manuales actualizados si es necesario en el sitio web:

www.somikon.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda

tuminuevo intercomunicador de puerta inalámbrico

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este intercomunicador de puerta inalámbrico. Use el intercomunicador y la transmisión de video para verificar quién está en su puerta antes de abrirla. Si tiene una cerradura electrónica, la puerta incluso se puede bloquear desde el Estación base se puede abrir. Con la ayuda de la función de instantánea, puede averiguar quién estaba en su puerta incluso cuando no está.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que pueda Tu nuevo intercomunicador de puerta puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega

- Estación base Incluyendo batería y clip
- Estación de carga con fuente de alimentación
- Intercomunicador externo
- Compartimento de batería para Intercomunicador externo
- Cubierta protectora
- Marco de montaje pequeño
- Marco de montaje grande
- destornillador con dos inserciones de doble cara
(1 x Philips, 2 x Phillips, 1 x tornillo de estrella)
- 4 x tornillos Phillips largos
- 4 x tacos
- 4 x tornillos estrella medianos
- 1 x tornillo estrella pequeño

Accesorios Opcionales

NX-4150: Abrepuertas eléctrico D-45.ND / Flex

Notas importantes al principio

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre puede acceder a él.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que des decir Estación base Se maneja fácilmente desde un enchufe. para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto al cambiar la batería recargable o la batería.
¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. puede dañarse incluso a poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. Funcionar Estación base y Estación de cargano al aire libre ni en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea sacar el enchufe de la toma, tiresiempre directamente en el enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse será. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Chequetodos los componentes antes de cada uso por daños. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, atrapado, es atropellado o en contacto con fuentes de calor o bordes afilados proviene. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
- Utilizar para la estación de carga si es posible sin cables de extensión. Si esto es inevitable, use solo los simples probados por GS, a prueba de salpicaduras Cables de extensión (sin tomas múltiples) que se utilizan para el Consumo de energía del dispositivo.
- Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que La placa de identificación indica voltaje eléctrico con el voltaje Tu enchufe partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección.
- Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de la estación de carga.
- La hora y la fecha deben restablecerse cada vez que se cambia la batería.
- Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Trae el Intercomunicador externo no cerca del metal, esto puede Afectar el alcance y la fuerza de la señal de radio.
- Mantenga a los niños alejados del producto.

- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías también pertenecen **No** en la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede entregar las pilas en los puntos de recogida públicos de su comunidad, o donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que tienen fugas de líquido son peligrosas. Solo tócalos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Permanezca cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad. Una batería dañada puede hincharse y calentarse mucho.
- Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no se debe utilizar más. Reemplace una batería defectuosa después de que se haya enfriado.
- Asegúrese de que la polaridad del es correcta al cargar la batería
Enchufe de carga. Conexión del enchufe de carga incorrecta, cargador inadecuado o Si se invierte la polaridad, existe riesgo de cortocircuito y explosión.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo de explosión!
- Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: fuego, ¡Riesgo de explosión e incendio!
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso
Dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
- Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. Una batería insertada incorrectamente puede destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.
- Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante de
aprox.30% del volumen de carga.
- Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-20 ° C.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el Producto NX-4396-675 de acuerdo con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, Directiva EMC 2014/30 / UE y Directiva de baja tensión 2014/35 / UE se encuentra.


Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support.
Dar allí el número de artículo NX-4396 en el campo de búsqueda.


Detalles de producto

Estación base

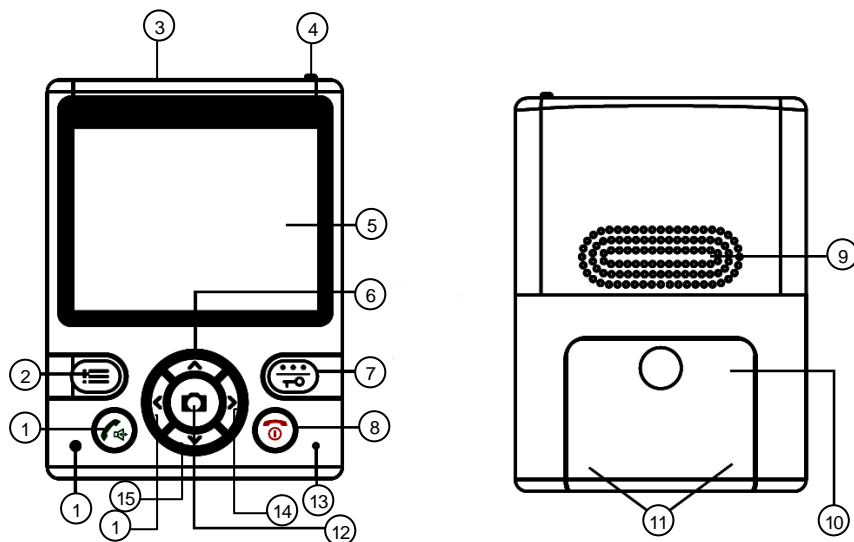

- | | | | |
|---|------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Botón de llamada | 10 | Compartimiento de la batería |
| 2 | Botón de menú | 11 | Contactos de carga |
| 3 | Antena (plegada) | 12 | Botón de la cámara |
| 4 | Interruptor de antena | 13 | micrófono |
| 5 | pantalla LCD | 14 | ► botón |
| 6 | Botón ▲ | 15 | Botón ▼ |
| 7 | Botón clave | 16 | Botón ◀ |
| 8 | Boton de encendido / apagado | 17 | LED de carga |
| 9 | altavoz | | |


Intercomunicador externo

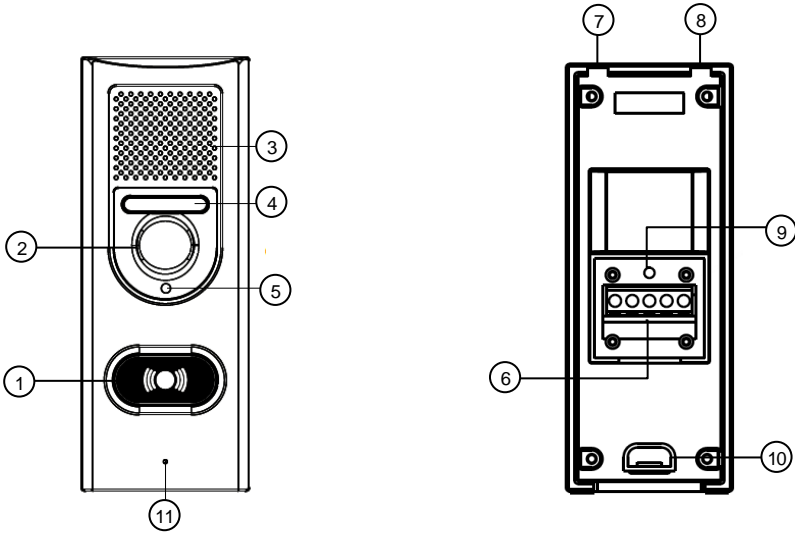

- 1 Botón de campana
- 2 cámara
- 3 altavoz
- 4 Cámara-LEDs
- 5 sensor
- 6 Terminales de conexión

- 7 Bolígrafo de seguridad
- 8 Bolígrafo de seguridad
- 9 Botón de conexión
- 10 Tornillohilo
- 11 micrófono

Estación de carga

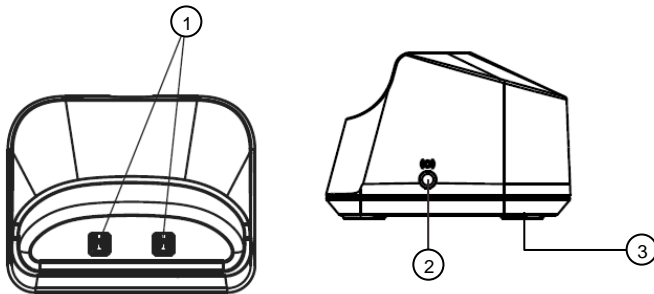

- 1 Contactos de carga
- 2 Toma de vibración

- 3 Toma de corriente

Instalación

Estación de carga

Su estación de carga es adecuada tanto para montaje en pared como en mesa.

Montaje en mesa

Coloque su estación de carga en una superficie sólida y nivelada (por ejemplo, mesa, aparador, estante, etc.). Asegúrese de que no haya fuentes de interferencia en las proximidades

(por ejemplo, televisor, teléfono inalámbrico, etc.) y una toma de corriente adecuada esté al alcance. Luego, conecte la fuente de alimentación a su estación de carga y una toma adecuada.

Montaje en pared



1. Dibuje dos taladros paralelos en la ubicación deseada a una distancia de 45 mm a. Utilice un nivel de burbuja. Asegúrese de que no haya fuentes de interferencias en las proximidades (p. Ej., Televisor, teléfono inalámbrico, etc.) y de que haya una toma de corriente adecuada al alcance.



¡PELIGRO!

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en la ubicación de perforación seleccionada. Esto puede causar lesiones o daños al medio ambiente. para liderar!

2. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. Luego inserte tacos y tornillos largos. Asegúrese de que las cabezas de los tornillos sobresalgan lo suficiente de la pared (aprox. 8 mm) para poder colgar la estación de carga en ellas.
3. Cuelga tu estación de carga en los tornillos. Luego muévelo hacia abajo hasta que se enganche firmemente en su lugar.

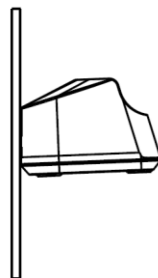

4. Conecte la fuente de alimentación a su estación de carga y una toma adecuada.

Estación base




NOTA:

Tenga en cuenta que el alcance del intercomunicador externo es grueso. Los muros de hormigón o el hormigón armado se reducen considerablemente.

Inserta la batería

1. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de la Estación base deslizando la cubierta hacia abajo un poco y luego retirándola.
2. Conecte el enchufe de conexión de la batería a la conexión de alimentación dentro del compartimiento de la batería.

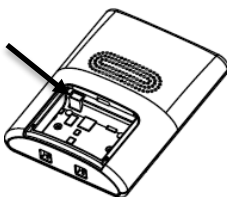

3. Inserte la batería (Ni-MH, 800mAh, 3,6 V) en el compartimiento de la batería.
4. Vuelva a colocar la tapa y cierre el compartimiento de la batería. Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable.

Carga la batería



NOTA:

¡Cargue la batería durante al menos 15 horas antes de usarla por primera vez!

1. Haz tu Estación base cabe en la estación de carga. El LED de carga se ilumina en rojo.
2. El nivel de carga se muestra en el monitor después de encenderlo.

Extienda la antena

Conduce la antena de tu Estación base apague girando el interruptor de la antena después presione afuera. Luego, despliegue la antena.

Intercomunicador externo

Montaje del soporte de pared


Tiene dos soportes de pared disponibles. Usa el grande Soporte de pared si desea alimentar su intercomunicador externo con baterías, y el pequeño si desea cablear su intercomunicador externo.

1. Utilice el soporte de pared como plantilla y dibuje en la ubicación deseada dos Taladrar agujeros (uno arriba, otro abajo, tendido en una línea) a. Utilice el nivel de burbuja integrado en el soporte para ayudar.



NOTA:

Al elegir la altura de montaje, tenga en cuenta la altura media de los adultos.

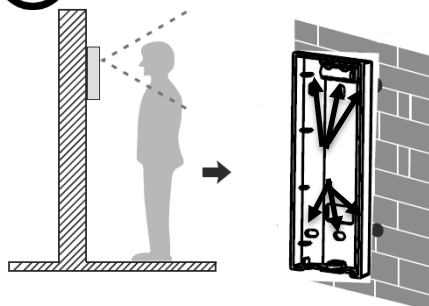

2. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas.



¡PELIGRO!

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en la ubicación de perforación seleccionada. Esto puede causar lesiones o daños al medio ambiente. para liderar!


3. Inserte tacos en los taladros.



NOTA:

Tenga en cuenta que el material de montaje suministrado puede no ser adecuado para la ubicación de instalación deseada. Puede obtener material de montaje adecuado en la ferretería.

4. Atornille el soporte de pared con dos tornillos Phillips largos firmemente.

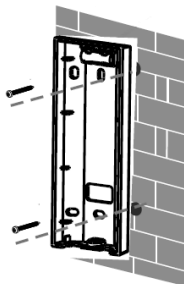

NOTA:

Si desea conectar su intercomunicador externo, pase los cables a través de la amplia abertura del soporte de pared en la parte inferior.

Fuente de alimentación



NOTA:

*El intercomunicador externo puede funcionar con baterías o conectarse directamente a la fuente de alimentación. Así que siéntate **ya sea** Baterías o conecte el intercomunicador externo en consecuencia.*

Si usa regularmente el monitor Función y detector de movimiento debe elegir la variante de fuente de alimentación 2 (cableado).

versión 1: Insertar pilas



NOTA:



El abridor de puerta no tiene ninguna función en funcionamiento con batería. Por lo tanto, use esta variante solo si tiene un abrepuertas instalado de forma permanente y solo desea ampliarlo con un intercomunicador.

1. Retire la cubierta protectora del compartimento de la batería.




NOTA:

La cubierta protectora se puede utilizar como señal de timbre. Presione la hoja de plástico hacia afuera desde el interior. Luego, quítelo por fuera, escriba su nombre en la etiqueta de papel y vuelva a colocar la hoja de plástico.

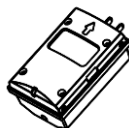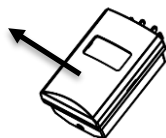


2. Equipa el destornillador suministrado con el inserto de tornillo de estrella (ver Cambio del inserto de destornillador).
3. Desatornille el compartimento de la batería. Quita la funda.

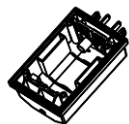


4. Inserte cuatro pilas AA (Mignon) en el compartimento de las pilas. Inserte las baterías inferiores de acuerdo con las indicaciones de polaridad en la parte inferior del compartimiento de las baterías. Inserte las baterías superiores con la polaridad invertida a la batería de abajo.
5. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela bien.
6. Coloque la cubierta protectora correctamente y presiónela firmemente hasta que encaje en su lugar.


7. Enchufarel compartimento de la batería encaja en su intercomunicador externo desde abajo. El lado curvo apunta hacia la parte trasera del intercomunicador externo.

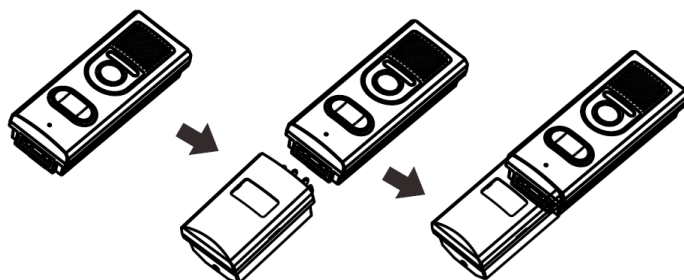

8. Cuelgue las clavijas de seguridad de su intercomunicador externo en el soporte de pared en la parte superior. Luego presione el sistema de entrada de la puerta en el soporte de pared hasta que encaje en su lugar.

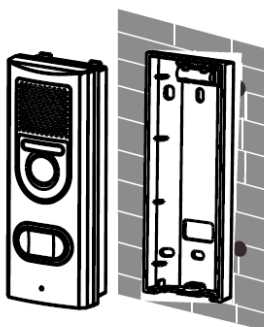

9. Atornille su intercomunicador externo desde abajo con el pequeño tornillo de estrella.

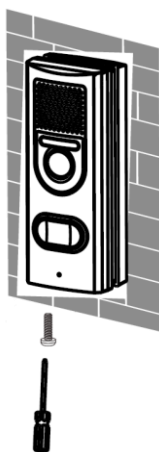

Variante 2:Alambrado




¡PELIGRO!

Antes de realizar el cableado, asegúrese de cambiar la fuente de alimentación al


¡Caja de fusibles apagada! Use un probador de voltaje para asegurarse de que realmente no fluya más corriente.

1. Proteja el interior del intercomunicador externo cubriendo la parte inferior con el Cubra el intercomunicador externo con la junta de goma.

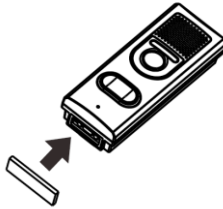


2. Conectarlos cables al diagrama aplicable correspondiente. darse cuenta también la información en la etiqueta debajo de los terminales de conexión.


Puerta bloqueada por defecto

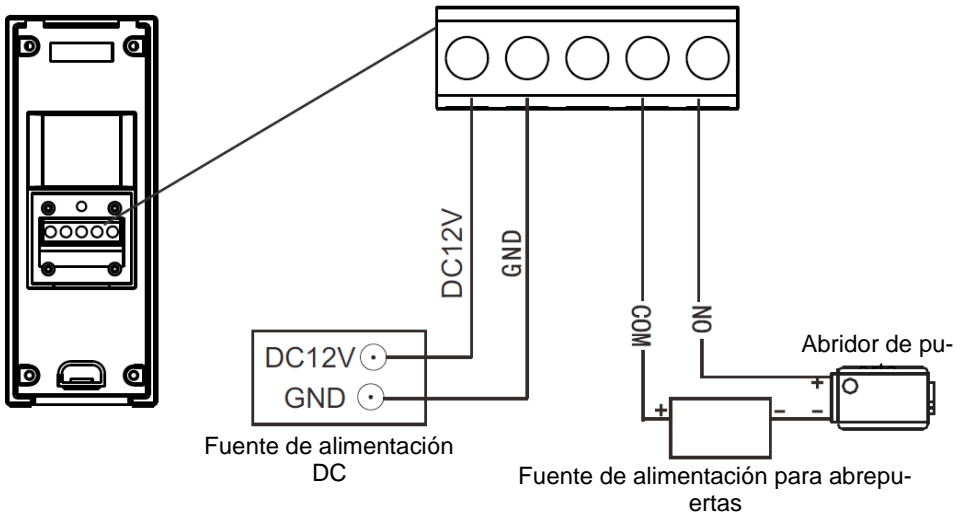


Puerta abierta de serie

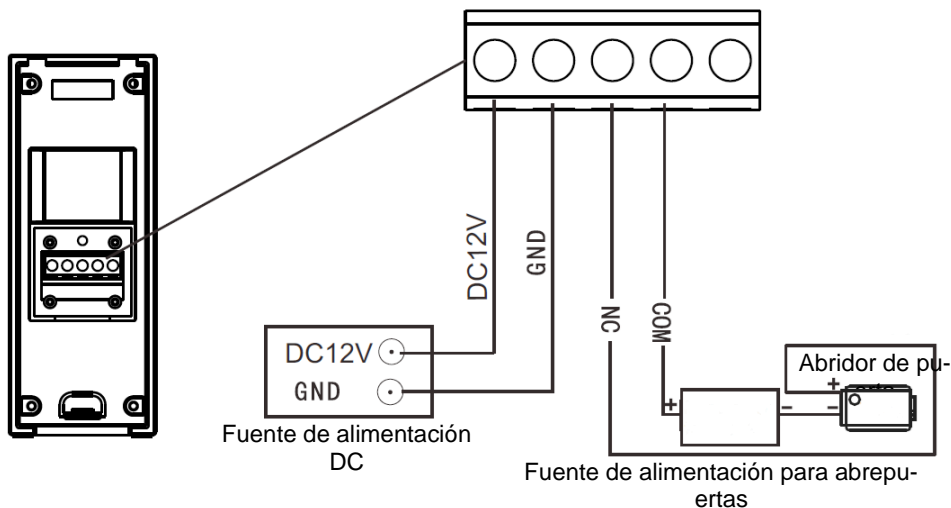

3. Cuelgue las clavijas de seguridad de su intercomunicador externo en el soporte de pared en la parte superior. Luego presione el sistema de entrada de la puerta en el soporte de pared hasta que encaje en su lugar.

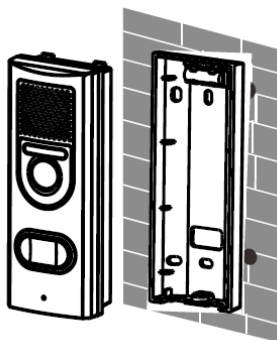

4. Atornille su intercomunicador externo desde abajo con el pequeño tornillo de estrella.

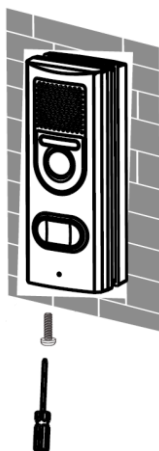

utilizar



NOTA:

Establezca la fecha y la hora la primera vez que lo use (consulte **Configuración > Fecha y horat**).

Si tiene problemas de recepción, utilice la antena plegable.

encender





NOTA:

El intercomunicador externo se enciende tan pronto como tiene energía es proporcionado.

Enciende tu Estación base presionando el botón de encendido / apagado durante unos 4 segundos mantén presionado. La pantalla se iluminará y sonarán dos pitidos. Después de un breve período sin una entrada, la pantalla se apaga nuevamente.

Según la situación, en la pantalla se muestran diferentes símbolos de estado:

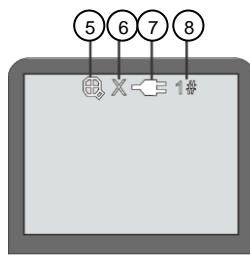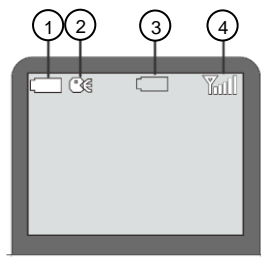

- | | |
|--|---|
| 1 Estado de la batería | 5 Icono de zoom |
| 2 Llamada activa | 6 Llamada rechazada |
| 3 Nivel de batería bajo (intercomunicador externo) | 7 Intercomunicador externo cableado |
| 4 Intensidad de señal | 8 Número de intercomunicadores externos |

Proceso de campana



NOTA:

Gracias al sensor de luz, los LED de la cámara se encienden automáticamente en la oscuridad encendido para que también pueda reconocer fácilmente a los visitantes que tocan el timbre tarde o muy temprano.

para dar la bienvenida a los visitantes

1. El visitante presiona el botón del timbre de su intercomunicador externo. El botón de la campanaEl intercomunicador externo se enciende lentamente y luego se apaga.
2. La campanade los dos intercomunicadores suena, la imagen de video del intercomunicador externo aparece en la pantallaEstación base.
3. Inicie la conversación presionando el botón Llamar. El botón del timbre del intercomunicador externo se enciende de forma continua.



4. Finalice la conversación presionando el botón de encendido. El botón del timbre del intercomunicador externo se apaga.



NOTA:

La llamada finaliza automáticamente después de dos minutos. La transmisión de video finaliza después de otros tres minutos.

Rechazar visitantes

1. El visitante presiona el botón del timbre de su intercomunicador externo.
2. Rechace al visitante presionando el botón de encendido. El botón del timbre del intercomunicador externo se enciende lentamente y luego se apaga.



3. La campana se detiene, dLa imagen de video desaparece.



NOTA:

Con la ayuda de la función de monitor, la imagen de video del visitante rechazado aún se puede recuperar.

Zoom de imagen de video

Acercarse después del timbre o durante una llamada acercar o alejar la imagen del visitante manteniendo pulsado el botón de la cámara durante unos tres segundos.



Toma una foto

Mientras se muestra la imagen de video, se puede tomar una instantánea en cualquier momento presionando el botón de la cámara.



Función de monitor

Mostrar La imagen del video de un visitante rechazado usando el botón de la cámara durante aproximadamente tres segundos.



Si hay varios intercomunicadores externos con su Estación base emparejado, seleccione el intercomunicador externo deseado (1-4) con los botones ▲ y ▼ afuera. Luego presione el botón de menú. Aparecerá la imagen de video del intercomunicador externo seleccionado llamado.

Finalice la función de monitor presionando el botón de encendido / apagado.



Modo no molestar

Desconecte la conexión entre su exterior y Estación base manteniendo pulsado el botón de encendido / apagado durante tres segundos. Por un período de cinco minutos reacciona tu Estación base no responde a las señales del intercomunicador externo, es decir, permanece en silencio incluso si se presiona el botón del timbre. Los intercomunicadores se vuelven a conectar como de costumbre.

Abridor de puerta

Activar

Si su puerta tiene cerradura electrónica, la puerta se puede abrir presionando el botón de la llave.



Apertura Establecer el lapso de tiempo

Establezca cuánto tiempo permanece abierta la cerradura de la puerta después de presionar el botón de la llave, es decir, cuánto tiempo tiene el visitante para ingresar

1. En el modo de espera (pantalla en negro), mantenga presionados los botones de menú y llamada pulsado simultáneamente durante cinco segundos.



2. Se muestra la siguiente pantalla:



3. Seleccionar con los botones ◀ y ▶ Apague el intercomunicador externo correspondiente (si hay varios registrados).
4. Establecer con los botones ▲ y ▼ el período de tiempo deseado (1-25 segundos).
5. Guarde la configuración presionando el botón clave.



6. Después de guardar con éxito, la pantalla muestra **Okay** desplegado.

Configuraciones



NOTA:

*La pantalla se apaga después de aproximadamente 10 segundos sin una entrada. Los ajustes que deben guardarse pulsando el botón de menú se guardan **No** aceptado.*

volumen

Si el Estación base no se está utilizando activamente (sin llamada), el volumen se puede ajustar con los botones ◀ y ▶ se puede ajustar.

Durante una llamada el volumen se puede ajustar a través del menú de configuración:

1. Llamada Acceda al menú Configuración presionando el botón Menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **volumen** afuera.

3. Presione el botón de menú.



4. Establecer con los botones ◀ y ▶ el volumen deseado.

5. Pulsar la tecla. Se guardan los ajustes.



Brillo de pantalla

Si el Estación base no se utiliza activamente (sin llamada) el Brillo de la pantalla con los botones ▲ y ▼ se puede ajustar. Durante una llamada, el volumen se puede ajustar a través del menú de configuración:

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **brillo** afuera.

3. Presione el botón de menú.



4. Establecer con los botones ◀ y ▶ el brillo de pantalla deseado.

5. Presione el botón de la llave o espere ocho segundos. La configuración se guarda.



Fecha y hora

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **Fecha y hora** afuera.

3. Presione el botón de menú.



4. La visualización de la hora parpadea. Establecer con los botones ▲ y ▼ el deseado Número de horas. Luego cambia con el ▶ Tecla para el siguiente campo de entrada.

5. De esta manera, configure el número de minutos, el año calendario, el mes calendario y el día calendario uno tras otro.

6. Guardar la configuración presionando el botón de menú.



Tono clave

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **Tono clave** afuera.
3. Presione el botón de menú.



4. Seleccione la opción deseada (Encendido = tono del teclado, Apagado = sin tono del teclado).
5. Guarde la configuración presionando el botón de menú.



Instantánea automática

Si esta función está activada, se crea automáticamente una instantánea tan pronto como se presiona el botón de campana de su intercomunicador externo.

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **Grabación automática** afuera.
3. Presione el botón de menú.



4. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ seleccione la opción que desee.

- 1 foto
- 2 fotos
- 3 fotos
- Afuera

5. Guarde la configuración presionando el botón de menú.



Álbum de instantáneas



NOTA:

Hay 50 ubicaciones de memoria disponibles. Si están ocupados y se toma otra instantánea, la imagen más antigua se elimina automáticamente.

Si el Estación base no se utiliza activamente (sin llamada) puede el álbum de instantáneas se puede abrir mediante el botón de la llave.



Durante una llamada, el álbum se puede abrir a través del menú de configuración:

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **Grabaciones** afuera.
3. Abra el álbum de instantáneas presionando el botón de menú.



4. Navegue por el álbum presionando el botón apropiado.
 - Siguiendo imagen: ►-Botón
 - Imagen anterior: ◀-Botón
 - Salir del álbum: botón de llave
 - Eliminar la imagen actual: botón de menú > botón de tecla

Restaurar la configuración de fábrica



NOTA:

Si realiza un restablecimiento de fábrica, todos sus la configuración personal y todas las grabaciones de imágenes son irreversiblemente eliminado.

1. Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.



2. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **configuración por defecto** afuera.
3. Presione el botón de menú.



4. Seleccionar con los botones ▲ y ▼ la opción que desee.

- Confirme el proceso con el botón de menú. Todos los ajustes están activados Restablecimiento de fábrica, se pierden todos los ajustes personales. también Tus instantáneas ¡será borrado!

Más intercomunicador externoconectar



NOTA:

Los intercomunicadores interiores y exteriores ya vienen juntos de fábrica conectado. El proceso de conexión es solo para conectarse con otros Intercomunicadores externos (máx.4) necesario.

- Llame al menú de configuración presionando el botón de menú.




- Seleccionar con los botones ▲ y ▼ el elemento del menú **Conectar** afuera.
- El próximo frSe muestra un punto de conexión.



- Inicie la búsqueda del nuevo intercomunicador externo presionando el botón de menú.



- Presione el botón de campana en el nuevo intercomunicador externo. Luego presione con un objeto largo y delgado en el botón de conexión en la parte posterior de los intercomunicadores externos hasta que Cámara-Los LED parpadean.

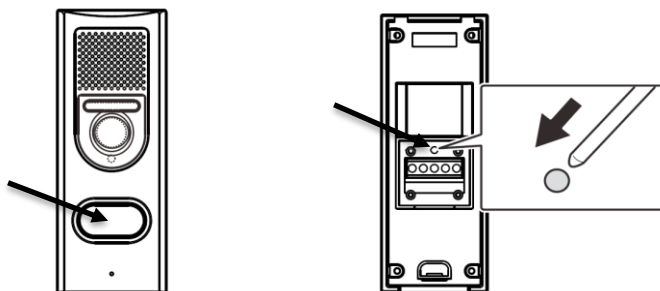

6. Tan pronto como el intercomunicador externo con el Estación base conectado, suena un Bip. La transmisión de video está activada.



NOTA:

Si el número máximo de intercomunicadores externos con el Estación base conectado (4), se muestra la siguiente pantalla:



Desconecte el intercomunicador externo

separarla conexión a todos los intercomunicadores externos.

1. Sostener en modo de espera (la pantalla es negra) la llamada y botón de llave norte pulsado simultáneamente durante cinco segundos.



2. La conexión a los sistemas de intercomunicación externos se desconecta y este se desconecta del Estación base eliminado. Se muestra la siguiente pantalla:



Cambiar la punta del destornillador

1. Para hacer esto, desenrosque la tuerca de montaje del destornillador.



2. Inserte el extremo del inserto que no se utilizará en el mango del destornillador.



3. Coloque la tuerca hembra sobre el inserto y atorníllelo bien.



Etiquetar el letrero del timbre

La cubierta protectora se puede utilizar como señal de timbre.

1. Presione la hoja de plástico hacia afuera desde el interior.



2. Luego, quítelo por fuera.

3. Escriba su nombre en la etiqueta de papel y vuelva a colocar la hoja de plástico.



Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	Estación base	Batería Ni-MH tipo AAA, 800 mAh, 3,6 V
	Intercomunicador externo	4 x batería Tipo AA (Mignon)
Estación de carga	Entrada	6 V CC
adaptador de corriente	Entrada	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
	salida	6 V DC, 0,3 A
	Longitud del cable	aprox. 145 cm
pantalla LCD		3,5 pulg.
		320 x 240 píxeles
Ángulo de visión de la cámara		135 °
LED de la cámara		5
		Blanco
Sensor de luz		✓
Frecuencia de radio		2410,870-2471,620 MHz
Max. Poder de transmisión		20 dBm
Velocidad de datos		2 Mbit / s
Función de instantánea		✓
Espacios de almacenamiento		50
Lugares de intercomunicación al aire libre		Cuarto
soporte de pared	grande	48 x 20 x 15 mm
	pequeña	48 x 124 x 15 mm
clase de protección	Intercomunicador externo	IP55
Dimensiones	Estación base	83 x 114 x 23 mm
	Intercomunicador externo (sin Compartimiento de la batería)	47 x 123 x 32 mm
	Estación de carga	92 x 75 x 55 mm
Peso	Estación base (sin paquete de baterías)	150 g
	Intercomunicador externo (sin Compartimiento de la batería)	110 g
	Estación de carga	68 g

Servicio al Cliente:

Delaware: +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV3 - 27/03/2020 - BS // MF