

Citofono senza fili resistente alle intemperie

con trasmissione video, IP55, 25 m

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo citofono wireless	4
portata di consegna	4
Accessori opzionali	4
Note importanti all'inizio	5
Istruzioni di sicurezza	5
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento	6
Informazioni importanti sullo smaltimento	7
Dichiarazione di conformità	7
Dettagli del prodotto	8
Stazione base	8
Citofono esterno	9
Stazione di ricarica	9
Installazione	10
Stazione di ricarica	10
Montaggio su tavolo	10
Montaggio a parete	10
Stazione base	11
Inserire la batteria	11
caricare la batteria	11
Estendi l'antenna	11
Citofono esterno	11
Montaggio della staffa a parete	11
Alimentazione elettrica	13
Variante 1: inserire le batterie	13
Variante 2: cablaggio	15
uso	17
accendere	17
Processo di campana	18
per accogliere i visitatori	18
Rifiuta i visitatori	18
Zoom immagine video	19
Scatta una foto	19
Funzione monitor	19
Modalità non disturbare	19

Apriporta	19
Attivare	19
Imposta l'intervallo di tempo	20
impostazioni.....	20
volume.....	20
Luminosità del display	21
Appuntamento	21
Tono dei tasti.....	22
Istantanea automatica	22
Album di istantanee	23
Ripristinare le impostazioni predefinite	23
Collega un altro citofono esterno	24
Scollegare l'interfono esterno	25
Cambia la punta del cacciavite	26
Etichetta il segnale del campanello	26
Specifiche tecniche	27

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostri Prodotti come Se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.somikon.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

il tuo nuovo citofono senza fili

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo citofono wireless. Usa l'interfono e la trasmissione video per controllare chi c'è alla tua porta prima di aprirla. Se si dispone di una serratura elettronica, la porta può essere bloccata anche dal citofono. La stazione base può essere aperta. Con l'aiuto della funzione snapshot, puoi scoprire chi era alla tua porta anche quando sei assente.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti elencati in modo da poterlo fare il tuo nuovo citofono può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Stazione base Inclusa batteria e clip
- Stazione di ricarica comprensiva di alimentatore
- Citofono esterno
- Vano batteria per Citofono esterno
- Cover protettiva
- Cornice di montaggio piccola
- Grande cornice di montaggio
- Cacciavite con due inserti bifacciali
(1 x Philips, 2 x Phillips, 1 x vite a stella)
- 4 viti Phillips lunghe
- 4 tasselli
- 4 viti a stella medie
- 1 x vite a stella piccola

Accessori opzionali

NX-4150: apriporta elettrico D-45.ND / Flex

Note importanti all'inizio

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare sempre può accedervi.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurati che cioè Stazione base È facilmente azionabile da una presa in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne quando si cambia la batteria ricaricabile o la batteria.
Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute può essere danneggiato anche a piccole altezze.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Operare Stazione base e Stazione di ricarica non all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se vuoi staccare la spina dalla presa, tirala fuori sempre direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Dai un'occhiata tutti i componenti prima di ogni utilizzo per danni. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, intrappolato, viene investito o a contatto con fonti di calore o bordi taglienti arriva. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Uso per la stazione di ricarica se possibile senza cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo quelli semplici, a prova di schizzi e testati GS Cavi di prolunga (non prese multiple) utilizzati per Consumo energetico del dispositivo.
- Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il La targhetta indicava la tensione elettrica con la tensione La tua presa partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Non collocare alcun oggetto sul cavo della stazione di ricarica.
- L'ora e la data devono essere reimpostate ogni volta che si sostituisce la batteria.
- Spegnerlo il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo.
- Porta il Citofono esterno non vicino al metallo, questo può Ridurre la portata e la potenza del segnale radio.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.

- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

GebrAnche le batterie appartengono **Non** nella spazzatura domestica. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi consegnare le batterie presso i punti di raccolta pubblici della tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquido sono pericolose. Basta toccarli con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o di gettarle nel fuoco.
- Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne la temperatura regolarmente. Una batteria danneggiata può gonfiarsi e diventare molto calda.
- Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata. Sostituire una batteria difettosa dopo che si è raffreddata.
- Assicurarsi che la polarità di sia corretta quando si carica la batteria
Spina di ricarica. Collegamento della spina di ricarica errato, caricatore non adatto o
Se la polarità viene invertita, c'è il rischio di cortocircuito ed esplosione!
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione, rischio di esplosione!
- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: fuoco, Rischio di esplosione e incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evita quello
Cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di
circa il 30% del volume di carico.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il Prodotto NX-4396-675 in accordo conilDi-
rettiva RoHS 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE e Direttiva Bassa Tensione
2014/35 / UE si trova.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurtasz, A.'.

Gestione della qualità
martedipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Dai lil numero di articolo NX-4396 nel campo di ricercaun.

Dettagli del prodotto


Stazione base

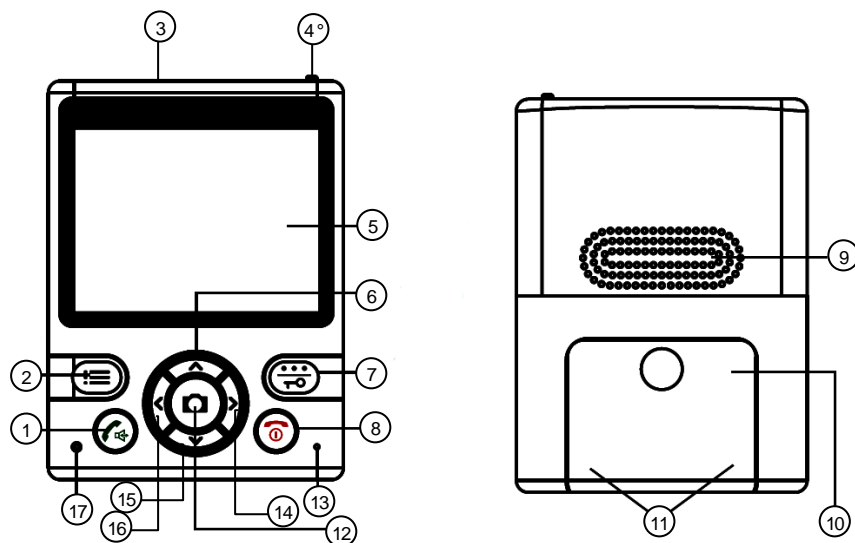

- 1 Pulsante di chiamata
- 2 Pulsante menu
- 3 Antenna (piegata)
- 4 Interruttore antenna
- 5 display LCD
- 6 Pulsante ▲
- 7 Pulsante chiave
- 8 Pulsante On / Off
- 9 altoparlante

- 10 Compartimento della batteria
- 11 Contatti di ricarica
- 12 Pulsante fotocamera
- 13 microfono
- 14 Pulsante ►
- 15 Pulsante ▼
- 16 Pulsante ◀
- 17 LED di ricarica


Citofono esterno

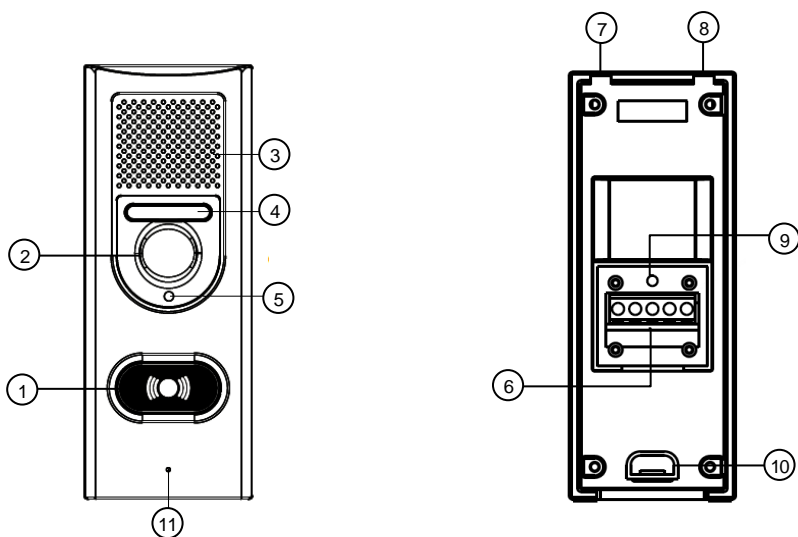

- 1 Pulsante campanello
- 2 telecamera
- 3 altoparlante
- 4 Telecamera-GUIDATOS
- 5 sensore
- 6 Morsetti di collegamento

- 7 Penna di sicurezza
- 8 Penna di sicurezza
- 9 Pulsante Connetti
- 10 Vitefilo
- 11 microfono

Stazione di ricarica

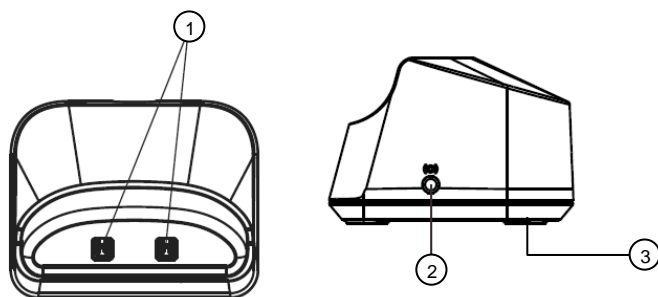

- 1 Contatti di ricarica
- 2 Presa di vibrazione

- 3 Presa di alimentazione

Installazione

Stazione di ricarica

La stazione di ricarica è adatta sia per il montaggio da tavolo che da parete.

Montaggio su tavolo

Posiziona la stazione di ricarica su una superficie piana e solida (ad es. Tavolo, credenza, mensola, ecc.). Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza nelle vicinanze (es. televisore, telefono cordless, ecc.) e una presa adatta sia a portata di mano. Quindi collegare l'alimentatore alla stazione di ricarica e ad una presa adatta.

Montaggio a parete


1. Disegna due fori paralleli nella posizione desiderata a una distanza di 45 mm a. Usa una livella a bolla d'aria. Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza nelle vicinanze (es. Televisore, telefono cordless, ecc.) E che sia a portata di mano una presa adatta.



PERICOLO!

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nella posizione di perforazione selezionata. Ciò può causare lesioni o danni all'ambiente condurre!

2. Praticare dei fori nei punti contrassegnati. Quindi inserire tasselli e viti lunghe. Assicurati che le teste delle viti sporgano abbastanza lontano dalla parete (circa 8 mm) da poter appendere la stazione di ricarica su di esse.
3. Appendi la stazione di ricarica alle viti. Quindi spostalo verso il basso finché non si aggancia saldamente in posizione.

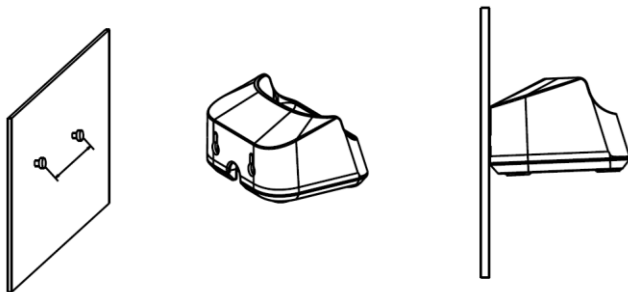

4. Collegare l'alimentatore alla stazione di ricarica e una presa adatta.

Stazione base




NOTA:

*Si noti che la portata del citofono esterno è spesso
I muri di cemento o il cemento armato sono notevolmente ridotti.*

Inserite la batteria

1. Aprire il vano batteria sul retro del Stazione base facendo scorrere leggermente il coperchio verso il basso e quindi rimuovendolo.
2. Collegare la spina di collegamento della batteria alla connessione di alimentazione all'interno del vano batteria.

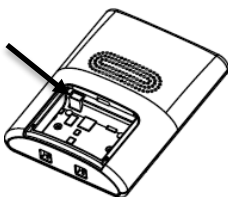

3. Inserire la batteria (Ni-MH, 800mAh, 3,6 V) nel vano batteria.
4. Rimettere il coperchio e far scorrere il vano batteria per chiuderlo. Fare attenzione a non pizzicare i cavi.

caricare la batteria



NOTA:

Caricare la batteria per almeno 15 ore prima di utilizzarla per la prima volta!

1. Rendere il vostro Stazione base si inserisce nella stazione di ricarica. Il LED di ricarica si accende in rosso.
2. Il livello di carica viene visualizzato sul monitor dopo l'accensione.

Estendi l'antenna

Guida l'antenna del tuo Stazione base spegnendo l'interruttore dell'antenna dopo premere fuori. Quindi apri l'antenna.

Citofono esterno

Montaggio della staffa a parete


Sono disponibili due staffe da parete. Usa quello grande Staffa a muro se vuoi alimentare il tuo citofono esterno con le batterie, e quella piccola se vuoi cablare il tuo citofono esterno.

1. Usa la staffa a muro come modello e disegna la posizione desiderata due Praticare dei fori (uno sopra, uno sotto, sdraiato su una linea) un. Usa la livella a bolla d'aria incorporata nella staffa per aiutare.



NOTA:

Quando si sceglie l'altezza di montaggio, considerare l'altezza media degli adulti.

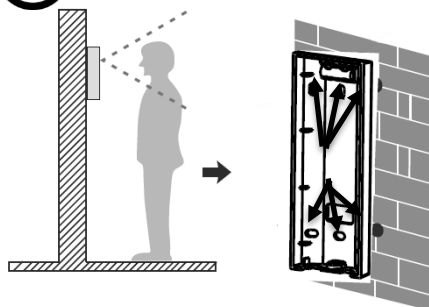

2. Praticare dei fori nei punti contrassegnati.



PERICOLO!

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nella posizione di perforazione selezionata. Ciò può causare lesioni o danni all'ambiente condurre!


3. Inserire i tasselli nei fori.



NOTA:

Si noti che il materiale di montaggio fornito potrebbe non essere adatto alla posizione di installazione desiderata. È possibile ottenere materiale di montaggio adatto presso il negozio di ferramenta.

4. Avvitare la staffa a parete con due lunghe viti Phillips saldamente.

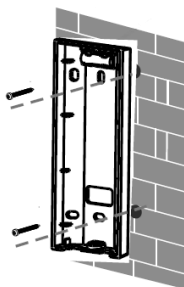

NOTA:

Se vuoi cablare il tuo citofono esterno, fai passare i cavi attraverso l'ampia apertura della staffa a muro in basso.

Alimentazione elettrica



NOTA:

L'interfono esterno può essere azionato da batterie o collegato direttamente alla rete elettrica. Quindi siediti **Batterie** cablare opportunamente il citofono esterno.

Se usi regolarmente il monitor Funzione e rilevatore di movimento scegliere la variante di alimentazione 2 (cablaggio).

versione 1: Inserite le batterie



NOTA:

L'apriporta non ha alcuna funzione nel funzionamento a batteria. Pertanto, utilizza questa variante solo se hai un apriporta installato in modo permanente e desideri ampliarlo solo con un citofono.

1. Rimuovere il coperchio protettivo dal vano batteria.




NOTA:

La copertura protettiva può essere utilizzata come segnale per campanello. Premere il foglio di plastica verso l'esterno dall'interno. Quindi staccalo dalla parte esterna, scrivi il tuo nome sull'etichetta di carta e rimetti il foglio di plastica.




2. Dotare il cacciavite in dotazione con l'insero per vite a stella (vedere Sostituzione dell'insero per cacciavite).
3. Svitare il vano batterie. Togli il coperchio.

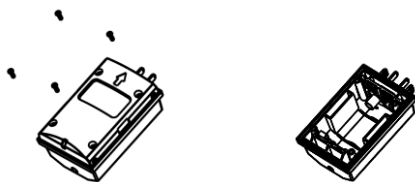


4. Inserire quattro batterie AA (Mignon) nel vano batterie. Inserire le batterie inferiori secondo le indicazioni di polarità sul fondo del vano batterie. Inserire le batterie superiori con la polarità invertita nella batteria sottostante.
5. Rimettere il coperchio e avvitarlo saldamente.
6. Posizionare correttamente la copertura protettiva e premerla con decisione finché non scatta in posizione.


7. Collegare il vano batteria si inserisce quindi nel tuo interfono esterno dal basso. Il lato curvo punta verso il retro dell'interfono esterno.

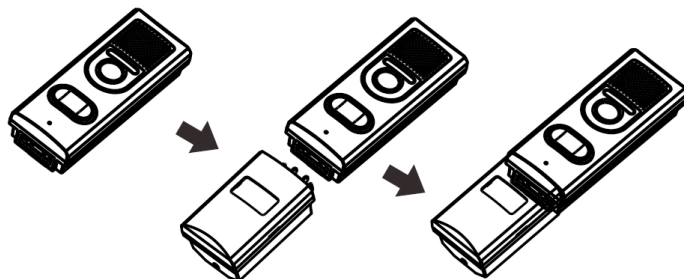

8. Appendi i perni di sicurezza del tuo citofono esterno nella staffa a muro in alto. Quindi spingere il sistema di citofonia nella staffa a parete finché non scatta in posizione.

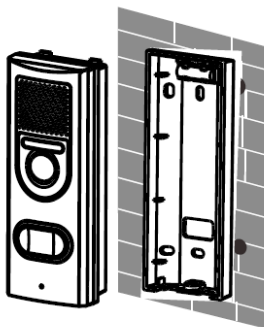

9. Avvita il tuo citofono esterno dal basso con la piccola vite a stella.

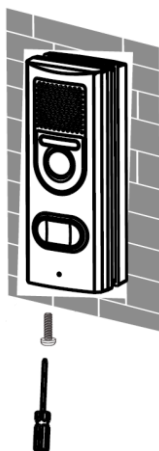


Variante 2: Cablaggio



PERICOLO!


**Assicurarsi di commutare l'alimentazione prima del cablaggio
Scatola dei fusibili spenta! Utilizzare un tester di tensione per assicurarsi che non ci sia davvero più flusso di corrente.**

1. Proteggere l'interno del citofono esterno coprendo il fondo con il
Coprire il citofono esterno con la guarnizione in gomma.

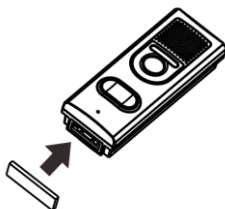


2. Collegare i cavi allo schema applicabile corrispondente. Avviso
anche le informazioni sull'adesivo sotto i morsetti di collegamento.


Porta bloccata per impostazione predefinita

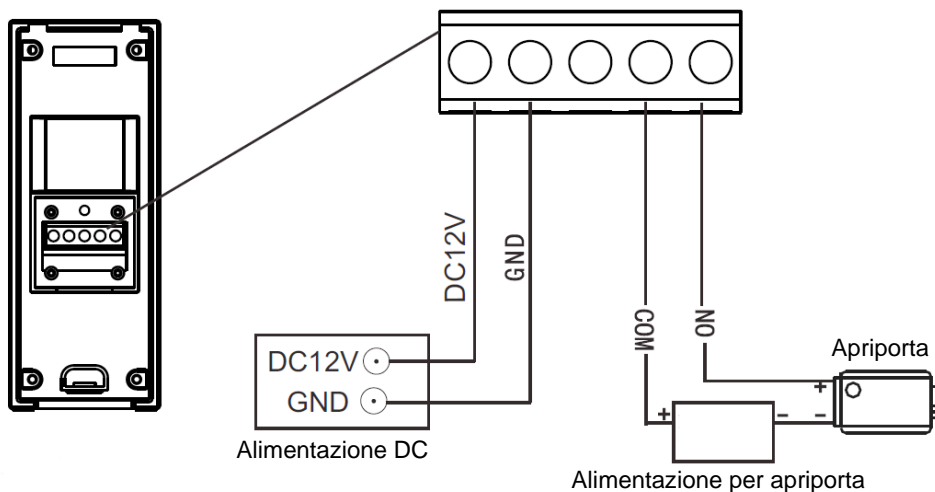


Porta aperta di serie

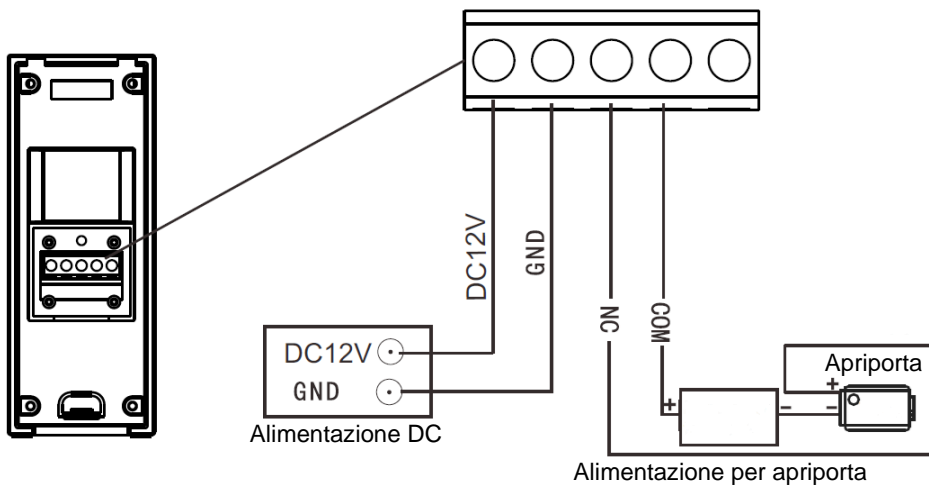

3. Appendi i perni di sicurezza del tuo citofono esterno nella staffa a muro in alto. Quindi spingere il sistema di citofonia nella staffa a parete finché non scatta in posizione.

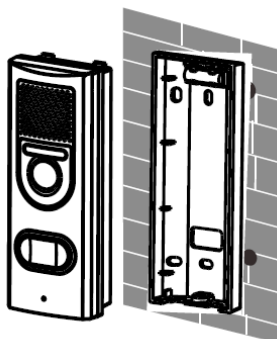

4. Avvita il tuo citofono esterno dal basso con la piccola vite a stella.

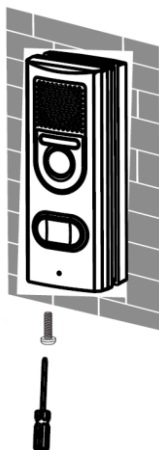

USO



NOTA:

*Imposta la data e l'ora la prima volta che lo usi (per favore, riferisci **Impostazioni > Data e orat**).*

In caso di problemi di ricezione, utilizzare l'antenna pieghevole.

accendere




NOTA:

Il citofono esterno si accende non appena è alimentato è fornito.

Accendi il tuo Stazione base premendo il pulsante On / Off per circa 4 secondi tenere premuto. Il display sarà luminoso e verranno emessi due segnali acustici. Dopo un breve periodo senza immissione, il display si spegne di nuovo.

A seconda della situazione, sul display vengono visualizzati diversi simboli di stato:

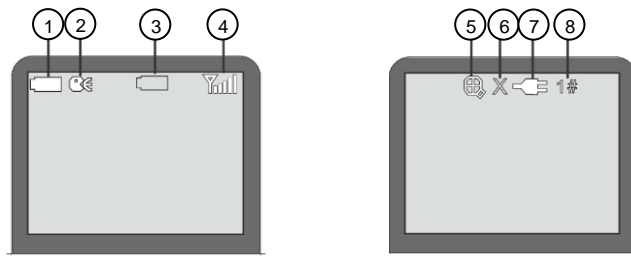

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Stato della batteria | 5 Icona dello zoom |
| 2 Chiamata attiva | 6 Chiamata rifiutata |
| 3 Livello batteria basso (interfono esterno) | 7 Citofono esterno cablato |
| 4 La potenza del segnale | 8 Numero di citofoni esterni |

Processo di campana



NOTA:

Grazie al sensore di luce, i LED della fotocamera si accendono automaticamente al buio acceso in modo da poter riconoscere facilmente anche i visitatori che suonano il campanello in ritardo o molto presto.

per accogliere i visitatori

1. Il visitatore preme il pulsante del campanello sul tuo citofono esterno. Il pulsante del campanello L'interfono esterno si accende lentamente e poi si spegne.
2. La campana dei due citofoni squilla l'immagine video dal citofono esterno appare sul display Stazione base.
3. Avvia la conversazione premendo il pulsante Chiama. Il pulsante del campanello sul citofono esterno si accende in modo continuo.



4. Termina la conversazione premendo il pulsante di accensione. Il pulsante del campanello dell'interfono esterno si spegne.



NOTA:

La chiamata viene terminata automaticamente dopo due minuti. La trasmissione video termina dopo altri tre minuti.

Rifiuta i visitatori

1. Il visitatore preme il pulsante del campanello sul tuo citofono esterno.
2. Rifiuta il visitatore premendo il pulsante di accensione. Il pulsante del campanello dell'interfono esterno si accende lentamente e poi si spegne.



3. La campana si ferma, dL'immagine video scompare.



NOTA:

Con l'aiuto della funzione monitor è ancora possibile richiamare l'immagine video del visitatore rifiutato.

Zoom immagine video

Ingrandire dopo il campanello o durante una chiamata ingrandire o ridurre l'immagine del visitatore tenendo premuto il pulsante della fotocamera per circa tre secondi.



Scatta una foto

Durante la visualizzazione dell'immagine video, è possibile scattare un'istantanea in qualsiasi momento premendo il pulsante della fotocamera.



Funzione monitor

Dimostrare l'immagine video di un visitatore rifiutato utilizzando il Tenere premuto il pulsante della fotocamera per circa tre secondi.



Se sono presenti più citofoni esterni con il tuo Stazione base sono abbinati, selezionare il citofono esterno desiderato (1-4) con i pulsanti ▲ e ▼ su. Quindi premere il pulsante menu. Apparirà l'immagine video dell'interfono esterno selezionato chiamato.

Terminare la funzione di monitoraggio premendo il pulsante On / Off.



Modalità non disturbare

Scollega la connessione tra il tuo esterno e Stazione base premendo e tenendo premuto il pulsante On / Off per tre secondi. Per un periodo di cinque minuti reagisce il tuo Stazione base non risponde ai segnali del citofono esterno, cioè rimane muto anche se viene premuto il pulsante campanello. I citofoni vengono quindi nuovamente collegati come al solito.

Apri porta

Attivare

Se la tua porta ha una serratura elettronica, la porta può essere aperta premendo il pulsante della chiave.



AperturaImposta l'intervallo di tempo

Imposta per quanto tempo la serratura della porta rimane aperta dopo aver premuto il tasto chiave, ovvero quanto tempo ha il visitatore per entrare

1. In modalità standby (display nero), tenere premuti i pulsanti di chiamata e menu premuti contemporaneamente per cinque secondi.



2. Viene visualizzata la seguente schermata:



3. Seleziona con i pulsanti ◀ e ▶ spegnere il relativo citofono esterno (se ne sono registrati più).
4. Impostare con i pulsanti ▲ e ▼ il periodo di tempo desiderato (1-25 secondi).
5. Salvare le impostazioni premendo il pulsante chiave.



6. Dopo il salvataggio riuscito, il display mostra **ok** visualizzato.

impostazioni



NOTA:

*Il display si spegne dopo circa 10 secondi senza immissione. Le impostazioni che devono essere salvate premendo il pulsante menu vengono salvate **Non** accettate.*

volume

Se la Stazione base non viene utilizzato attivamente (nessuna chiamata), il volume può essere regolato utilizzando i pulsanti ◀ e ▶ può essere impostato.

Durante una chiamata il volume può essere regolato tramite il menu delle impostazioni:

1. ChiamataAccedi al menu Impostazioni premendo il pulsante Menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **volume** su.

3. Premere il pulsante menu.



4. Impostare con i pulsanti ◀ e ▶ il volume desiderato.
5. Premere il tasto chiave Le impostazioni vengono salvate.



Luminosità del display

Se la Stazione base non viene utilizzato attivamente (nessuna chiamata) il Luminosità del display utilizzando i pulsanti ▲ e ▼ può essere impostato.

Durante una chiamata, il volume può essere regolato tramite il menu delle impostazioni:

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **luminosità** su.
3. Premere il pulsante menu.



4. Impostare con i pulsanti ◀ e ▶ la luminosità del display desiderata.
5. Premere il pulsante della chiave o attendere otto secondi. Le impostazioni vengono salvate.



Appuntamento

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **Appuntamento** su.
3. Premere il pulsante menu.



4. Il display dell'ora lampeggia. Impostare con i pulsanti ▲ e ▼ il desiderato Numero di ore. Quindi passare con il ▶ Tasto per il campo di input successivo.
5. In questo modo, impostare uno dopo l'altro il numero di minuti, anno di calendario, mese di calendario e giorno di calendario.

6. Salva le impostazioni premendo il pulsante menu.



Tono dei tasti

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **Tono dei tasti** su.
3. Premere il pulsante menu.



4. Selezionare l'opzione desiderata (On = tono tastiera, Off = nessun tono tastiera).
5. Salvare l'impostazione premendo il pulsante menu.



Istantanea automatica

Se questa funzione è attivata, viene creata automaticamente un'istantanea non appena il file

Viene premuto il pulsante del campanello dell'interfono esterno.

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **Registrazione automatica** su.
3. Premere il pulsante menu.



4. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ selezionare l'opzione desiderata.

- 1 foto
- 2 foto
- 3 foto
- Su

5. Salvare l'impostazione premendo il pulsante menu.



Album di istantanee



NOTA:

Sono disponibili 50 posizioni di memoria. Se queste sono occupate e viene scattata un'altra istantanea, l'immagine più vecchia viene automaticamente eliminata.

Se la Stazione base non è utilizzato attivamente (nessuna chiamata) può l'album di istantanee può essere aperto tramite il pulsante chiave.



Durante una chiamata, l'album può essere aperto tramite il menu delle impostazioni:

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **Registrazioni** su.
3. Aprire l'album delle istantanee premendo il pulsante menu.



4. Navigare nell'album premendo il pulsante appropriato.

- Immagine successiva: ►-Pulsante
- Immagine precedente: ◀-Pulsante
- Esci dall'album: tasto chiave
- Eliminare l'immagine corrente: pulsante Menu > pulsante chiave

Ripristinare le impostazioni predefinite



NOTA:

Se esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutti i tuoi file le impostazioni personali e tutte le registrazioni di immagini sono irrecuperabili cancellato.

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.



2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **impostazioni predefinite** su.
3. Premere il pulsante menu.



4. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ l'opzione che desideri.

5. Conferma il processo con il pulsante menu. Tutte le impostazioni sono attive
Ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni personali vengono perse.
Anche Le tue istantanee sarà cancellato!

Ulteriore citofono esterno Collegare



NOTA:

I citofoni interni ed esterni sono già insieme in fabbrica collegato. Il processo di connessione serve solo per connettersi con gli altri Citofoni esterni (max.4) necessario.

1. Richiamare il menu delle impostazioni premendo il pulsante menu.




2. Seleziona con i pulsanti ▲ e ▼ la voce di menu **Collegare su**.
3. Il prossimo pViene visualizzato un punto di connessione.



4. Avviare la ricerca del nuovo citofono esterno premendo il tasto menu.



5. Premere il pulsante campanello sul nuovo citofono esterno. Quindi premere con un oggetto lungo e sottile sul pulsante di connessione sul retro dei citofoni esterni fino alTelecamera-I LED lampeggiano.

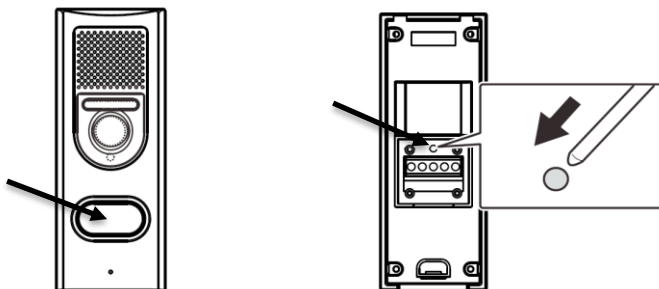

6. Non appena il citofono esterno con ilStazione base connesso, suona a Beep. La trasmissione video è attivata.



NOTA:

Qualora il numero massimo di citofoni esterni con ilStazione base collegato (4), viene visualizzata la seguente schermata:



Scollegare l'interfono esterno

separatoil collegamento a tutti i citofoni esterni.

1. Sostenere in modalità standby (il display è nero) la chiamata e pulsante chiaven premuti contemporaneamente per cinque secondi.



2. La connessione ai sistemi citofonici esterni viene interrotta e questa viene scollegata dal Stazione base cancellato. Viene visualizzata la seguente schermata:



Cambia la punta del cacciavite

1. Per fare ciò, svitare il dado di montaggio dal cacciavite.



2. Inserire l'estremità dell'insero che non deve essere utilizzato nell'impugnatura del cacciavite.




3. Posizionare il dado femmina sull'insero e avvitarlo saldamente.



Etichetta il segnale del campanello

La copertura protettiva può essere utilizzata come segnale per campanello.

1. Premere il foglio di plastica verso l'esterno dall'interno.

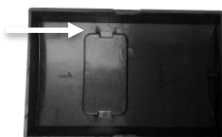

2. Quindi staccalo all'esterno.

3. Scrivi il tuo nome sull'etichetta di carta e rimetti il foglio di plastica.



Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	Stazione base	Batteria Ni-MH tipo AAA, 800 mAh, 3,6 V
	Citofono esterno	4 x batteriagenere AA (Mignon)
Stazione di ricarica	Entrata	6 V CC
adattatore di alimentazione	Entrata	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A.
	produzione	6 V DC, 0,3 A
	Lunghezza del cavo	circa 145 cm
display LCD		3.5 "
		320 x 240 pixel
Angolo di visuale della telecamera		135 °
LED della fotocamera		5
		bianca
Sensore di luce		✓
Frequenza radio		2410.870-2471.620 MHz
Max. Potenza di trasmissione		20 dBm
Velocità dati		2 Mbit / s
Funzione snapshot		✓
Spazi di archiviazione		50
Posti citofonici all'aperto		4 °
supporto a parete	grande	48 x 20 x 15 mm
	piccolo	48 x 124 x 15 mm
Classe di protezione	Citofono esterno	IP55
Dimensioni	Stazione base	83 x 114 x 23 mm
	Citofono esterno (senza Compartimento della batteria)	47 x 123 x 32 mm
	Stazione di ricarica	92 x 75 x 55 mm
Peso	Stazione base (senzapacco batteria)	150 gr
	Citofono esterno (senza Compartimento della batteria)	110 gr
	Stazione di ricarica	68 gr

Assistenza clienti:

DE: +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV3 - 27/03/2020 - BS // MF