

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser GPS-Sportuhr. Dieser Fitness-Coach für Ihr Handgelenk misst Aktivitäten und Herzfrequenz, zeichnet Strecken auf und informiert über eingehende Anrufe und Nachrichten.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue GPS-Sportuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- GPS-Sportuhr SW-400.hr
- USB-Ladekabel (30 cm)
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 9.0 und mind.
- Bluetooth 4.0
- Kostenlose App Zeroner Health Pro
- USB-Netzteil (z. B. SD-2201)


Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Zeroner Health Pro** aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store (iOS).

Technische Daten

Li-Ion-Akku	250 mAh	
Betriebszeit	ohne GPS	bis zu 6 Tage
	mit GPS	bis zu 6 Stunden
Farbdisplay (Touchscreen)	3.3 cm (1,28")	
Bluetooth	Version	4.0
	Funk-Frequenz	2,402 – 2,480 GHz
	max. Sendeleistung	0 dBm
	Reichweite	bis zu 10 m
Pulsmesser / Schlafmonitor	✓	
Sportarten	Laufen / Fahrrad / Spaziergang / Bergsteigen / Basketball / Badminton / Tischtennis / Fußball / Volleyball / Tanzen / Sit-ups / Seilspringen / Yoga / Aerobic / Eislaufen / Tennis	
GPS	✓	
Bewegungserinnerung	✓	
Schritte / Strecke / Kalorien	✓	
Schutzart	IP68 (Schutz gegen andauerndes Untertauchen)	
Armband	Länge	25 cm
	Breite	28 mm
Gehäuse	13,5 mm	
Gewicht	46 g	

Produktdetails

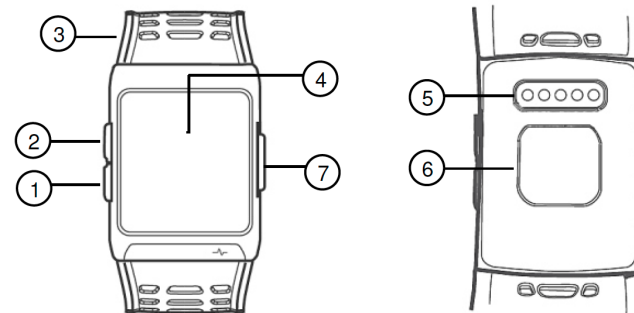


1. ▼-Taste (Runter-Taste)
2. Zurück-Taste
3. Armband
4. Display

5. Ladekontakte
6. Puls-Messer
7. Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme

Akku laden

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit den Ladekontakten Ihrer Sportuhr und einem geeigneten USB-Netzteil. Die Uhr vibriert drei Mal. Wenn Sie kurz die Ein/Aus-Taste drücken, geht das Display an und Sie können oben rechts im Display den Akkustand ablesen. Der Akku ist geladen, sobald das Akku-Symbol vollständig ausgefüllt ist.

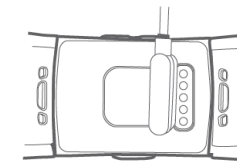


App installieren

Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App-Store (iOS) nach der kostenlosen App **Zeroner Health Pro**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die genannten Funktionen Ihres Smartphones.



Sportuhr anziehen

Tragen Sie die Sportuhr oberhalb Ihres Handgelenkknochens. Das Armband sollte fest sitzen und sich beim Sport nicht bewegen, aber trotzdem nicht unbequem sein.

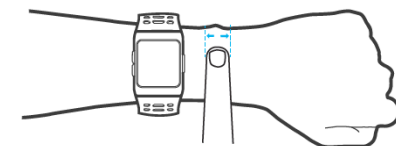

Mit Mobilgerät verbinden

1. Schalten Sie Ihre Sportuhr ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste fünf Sekunden gedrückt halten.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
3. Öffnen Sie die App **Zeroner Health Pro**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
4. Stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
5. Tippen Sie unten auf **Registrieren** (Android) bzw. auf **Anmelden** (iOS).
6. Geben Sie im ersten Feld Ihre Email-Adresse ein.
7. Legen Sie im zweiten Feld ein Passwort fest.
8. Tippen Sie unten auf **Anmelden / Registrieren**.
9. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
10. Geben Sie Ihre Gesundheitsdaten ein (Geschlecht – Größe – Gewicht – Geburtsdatum). Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf **Ok**.
11. Ihre Profilangaben werden noch einmal zusammengefasst angezeigt. Tippen Sie gegebenenfalls auf einen Wert, um ihn zu korrigieren.
12. Tippen Sie unten auf **Weiter**.
13. Legen Sie Ihr Sportziel fest, indem Sie auf den jeweiligen Cursor tippen und ihn in die entsprechende Richtung ziehen.
14. Tippen Sie auf **Weiter**.
15. **Android**
Tippen Sie auf **Uhr**. Die Gerätesuche wird gestartet.
- iOS**
Tippen Sie auf **Uhr**. Die App sucht nun nach passenden Geräten in der Umgebung. Tippen Sie unten in der Liste auf **NX4399-XXXX**.
16. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungsanforderung. Ihre Sportuhr ist nun mit der App verbunden.

Verwendung

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie Ihre Sportuhr ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste fünf Sekunden gedrückt halten.

Display ein-/ausschalten

Schalten Sie das Display Ihrer Sportuhr ein oder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.

Menü aufrufen

Rufen Sie das Menü auf, indem Sie seitlich über das Display wischen. Das Menü ist in drei Menü-Seiten unterteilt: **Sport, Funktionen, Gesundheit**.

Sprache einstellen

1. Rufen Sie die Menü-Seite **Funktionen** (Function) auf.
2. Wischen Sie von unten nach oben, bis der Menüpunkt **Einstellungen** (Settings) angezeigt wird. Tippen Sie darauf.
3. Wischen Sie von unten nach oben, bis der Menüpunkt **Sprache** (Language) angezeigt wird. Tippen Sie darauf.
4. Wischen Sie von unten nach oben über das Display, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Tippen Sie darauf. Ein Häkchen erscheint neben der ausgewählten Sprache. Die Einstellung wird sofort übernommen. Sie können über die Zurück-Taste wieder ins Menü zurückkehren.

Sportmodus starten

1. Rufen Sie die Menü-Seite **Sport** auf.
2. Tippen Sie auf die zutreffende Sportart.
3. Tippen Sie auf **Start**. Während der GPS-Signalsuche (nur bei **Laufen, Fahrrad, Spaziergang, Bergsteigen**) blinkt das GPS-Symbol, sobald ein Signal gefunden wurde, leuchtet das Symbol beständig. Die Strecke wird aufgezeichnet.



HINWEIS:

Wischen Sie nach unten, um einen anderen Sport-Modus auszuwählen (z. B. Zielstrecke, Ausdauer, Fett verbrennen, etc.). Tippen Sie im gewählten Modus auf **Start**.

4. Pausieren Sie den Sportmodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
5. Beenden Sie die die Pause, indem Sie auf das ▼-Symbol tippen oder die Ein/Aus-Taste drücken.
6. Beenden Sie den Sportmodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken und dann auf das ■-Symbol tippen.
7. Die Sport-Zusammenfassung wird angezeigt.
8. Kehren Sie zur Uhrzeit zurück, indem Sie die Zurück-Taste drücken.

Schritte-/Energie-Diagramm anzeigen

Rufen Sie das Schritte- oder Energie-Diagramm des Tages auf, indem Sie in der Uhranzeige vertikal über das Display wischen.

Daten synchronisieren

1. Rufen Sie in der App den Daten-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf einen freien Punkt mit weißem Hintergrund und wischen Sie nach unten.
3. Die Daten werden synchronisiert, der Fortschritt der Synchronisierung wird oben angezeigt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4399 ein.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

- Die mit dem Gerät ermittelten Messwerte dienen nur der Referenz, nicht der medizinischen Diagnose. Verwenden Sie die Resultate nicht zur Eigendiagnose oder als Behandlungsbasis. Begründen Sie daraus auf keinen Fall eigene medizinische Entscheidungen (z.B. Medikamente und deren Dosierungen)! Personen, die an Kreislauf- oder Blutdruckstörungen leiden, sollten unter ärztlicher Aufsicht bleiben.
- Folgende Personen sollten ärztlichen Rat aufsuchen, bevor Sie das Produkt verwenden: Epileptiker, Personen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Medizingeräten und Personen, die empfindlich auf blinkende Lichter reagieren.
- Bei den ermittelten Daten handelt es sich um Schätzungen, die auf Grund der Sensormessungen erfolgen. Sie können von den tatsächlichen Werten abweichen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4399-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4399 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre de sport avec récepteur GPS intégré. Attaché à votre poignet, ce coach mesure votre activité et votre fréquence cardiaque, calcule la distance et vous informe des appels et notifications reçus. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre sport SW-400.hr
- Câble de chargement USB (30 cm)
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis :

- Appareil mobile Android (à partir de 4.3) / iOS (à partir de 9.0), avec bluetooth 4.0 (au moins)
- Application gratuite Zeroner Health Pro
- Adaptateur secteur USB


Application recommandée

Le fonctionnement de ce produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil mobile et votre appareil connecté. Nous vous recommandons l'application gratuite **Zeroner Health Pro** disponible sur Google Play Store (Android) ou l'App Store (iOS).

Caractéristiques techniques

Alimentation		batterie lithium-ion 250 mAh
Autonomie	sans GPS	jusqu'à 6 jours
	avec GPS	jusqu'à 6 h
Écran tactile		3,3 cm (1,28")
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence sans fil	2,402 – 2,480 GHz
	Puissance d'émission	max. 0 dBm
	Portée	Jusqu'à 10 m
Mesure du pouls / Surveillance du sommeil		✓
Type de sport		Course à pied / Vélo / Marche / Alpinisme / Basketball / Badminton / Tennis de table / Football / Volleyball / Danse / Abdos / Corde à sauter / Yoga / Aérobic / Patin à glace / Tennis
GPS		✓
Rappel de mouvement		✓
Nombre de pas / Distance / Calories		✓
ECG		✓
Indice de protection		IP68 (immersion prolongée)
Bracelet	Longueur	25 cm
	Largeur	28 mm
Boîtier		13,5 mm
Poids		46 g

Description du produit

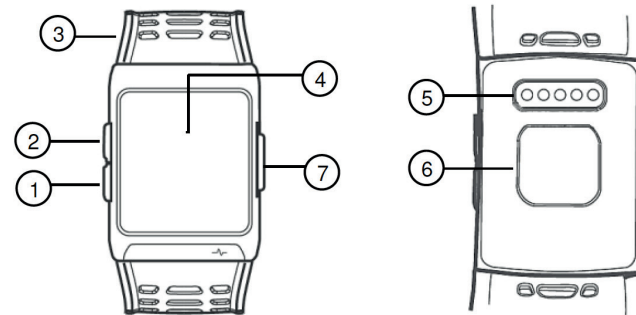


1. Touche ▼ (vers le bas)
2. Touche Retour
3. Bracelet
4. Écran

5. Contacts de chargement
6. Capteur de pouls
7. Touche Marche/Arrêt

Mise en marche

Chargement de la batterie

Branchez le câble de chargement USB aux contacts de chargement de votre montre de sport. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB approprié. La montre vibre trois fois. Si vous appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'allume et vous pouvez voir l'état de la batterie en haut à droite. La batterie est chargée lorsque le symbole de batterie est complètement plein.




Installer l'application

Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), recherchez l'application gratuite **Zeroner Health Pro**. Installez-la sur votre appareil mobile. Si besoin, autorisez l'accès à la fonction de votre smartphone.



Afficher la montre de sport

Portez la montre de sport au-dessus de votre poignet. Le bracelet doit être bien serré et ne pas bouger lorsque vous faites du sport, sans que ce soit inconfortable pour autant.



Connexion à un appareil mobile

1. Allumez votre montre de sport en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant cinq secondes.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
3. Ouvrez l'application **Zeroner Health Pro**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
4. Acceptez les conditions générales de vente.
5. Appuyez en bas sur **Inscription**.
6. Dans le premier champ, saisissez votre adresse e-mail.
7. Dans le deuxième champ, saisissez un mot de passe.
8. Appuyez en bas sur **Connexion**.

9. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
10. Entrez vos données médicales (sexe – taille – masse – date de naissance). Appuyez sur OK après chaque saisie.
11. Les données de votre profil vous sont à nouveau résumées. Si besoin, appuyez sur une valeur pour la corriger.
12. Appuyez en bas sur **Suivant**.
13. Déterminez votre but sportif en appuyant sur le curseur et en le plaçant dans la direction de votre choix.
14. Appuyez sur **Suivant**.
15. **Android** : Appuyez sur **Montre**. La recherche d'appareils se lance. **iOS** : Appuyez sur **Montre**. L'application recherche l'appareil adéquat dans les environs. Dans la liste, appuyez sur en bas sur **NX4399-XXXX**.
16. Si besoin, autorisez la demande d'appariement. La montre de sport est alors connectée à l'application.

Utilisation

Allumer/Éteindre

Allumez ou éteignez votre montre de sport en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant cinq secondes.

Allumer/Éteindre l'écran

Pour allumer l'écran de la montre de sport ou l'éteindre, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Afficher le menu

Accédez au menu, en faisant glisser l'écran vers le côté. Le menu est divisé en trois sous-menus : **Sport, Fonction, Santé**.

Régler la langue

1. Accédez à la page du menu **Fonction** (Function).
2. Faites glisser l'écran de bas en haut jusqu'à atteindre le point de menu **Réglages** (Settings). Appuyez dessus.
3. Faites glisser l'écran de bas en haut jusqu'à atteindre le point de menu **Langue** (Language). Appuyez dessus.
4. Faites glisser l'écran de bas en haut jusqu'à atteindre la langue de votre choix. Appuyez dessus. La langue sélectionnée est alors cochée. Le réglage est immédiatement enregistré. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu précédent.

Démarrer le mode Sport

1. Accédez à la page du menu **Sport**.
2. Appuyez sur le type de sport correspondant.
3. Appuyez sur **Start**. Pendant la recherche du signal GPS (pour

les sports (course à pied, vélo, marche, alpinisme), le symbole GPS clignote. Il brille en continu dès qu'un signal est trouvé. La distance est calculée.



*NOTE : Faites glisser l'écran vers le bas pour choisir un autre mode de sport (p. ex. distance, durée, brûlure des calories, etc.) Appuyez sur **Start** dans le mode choisi.*

4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre le mode Sport en pause.
5. Mettez fin à la pause en appuyant sur le symbole ▼ ou sur la touche Marche/Arrêt.
6. Mettez fin au mode Sport en appuyant sur la touche Marche/Arrêt puis sur le symbole ■.
7. Le résumé du sport vous est affiché.
8. Revenez à l'affichage de l'heure en appuyant sur la touche Retour.

Afficher les pas / le graphique d'énergie

Accédez à l'affichage des pas ou du graphique d'énergie du jour en faisant glisser verticalement l'affichage de votre montre sur l'écran.

Synchroniser les données

1. Dans l'application, accédez à l'onglet Données en appuyant sur le symbole suivant situé en bas :
2. Appuyez sur un point libre du fond blanc et faites glisser votre doigt vers le bas.
3. Les données sont synchronisées, la progression de la synchronisation est affichée en haut.



Daten



NOTE : Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4399, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.

Protection des données

Avant de transmettre l'appareil à des tiers, de l'envoyer pour réparation ou de le renvoyer, veuillez respecter les points suivants :

- Supprimer toutes les données.
- Remettre l'appareil aux réglages d'usine.
- Retirez l'appareil de l'application.

Les raisons pour lesquelles certaines données personnelles et autorisations sont requises pour l'enregistrement peuvent être trouvées dans l'application.

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide autre que de l'eau.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la

batterie. Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.

- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité. Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Les mesures effectuées par l'appareil sont données à titre indicatif uniquement et non pour un diagnostic médical. N'utilisez pas les résultats pour effectuer un diagnostic personnel ou en tant que base pour un traitement. Ne prenez en aucun cas de décisions médicales (p. ex. médicaments et leur posologie) ! Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine ou de la tension artérielle doivent rester sous surveillance médicale.
- Les personnes suivantes doivent demander conseil à leur médecin avant d'utiliser le produit : épileptiques, personnes portant un simulateur cardiaque ou autres dispositifs médicaux, ou personnes sensibles à la lumière clignotante.
- Les données captées par les capteurs sont calculées et constituent une estimation. Elles peuvent différer des valeurs réelles.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4399 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Parlement Européen.



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz,
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.