

Digitaler Profi-Sprachverstärker

Mit Aufnahmefunktion, Display, FM, USB, microSD, Akku

Bedienungsanleitung



*awvisio*TM
Visual Sound Technologies

NX-4405-675

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer Sprachverstärker	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung	8
Produktdetails.....	9
Inbetriebnahme	10
Akku laden.....	10
MicroSD-Karte einlegen/ USB-Medium anschließen	12
Sprachverstärker anbringen / aufstellen.....	13
Verwendung	14
Stimmverstärkermodus	14
MP3-Modus	15
Radio-Modus	16
Aufnahmemodus	17
Audioquelle anschließen	18
Technische Daten	19

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUER SPRACHVERSTÄRKER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sprachverstärkers.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sprachverstärker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sprachverstärker
- Headset
- USB-Kabel
- Aux-Kabel
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Netzstecker des Gerätes ziehen:
-nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf.
- Stellen Sie die Lautstärke des Geräts immer auf eine geeignete Stufe ein, um Gehörschäden und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4405-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4405 ein.



PRODUKTDDETAILS

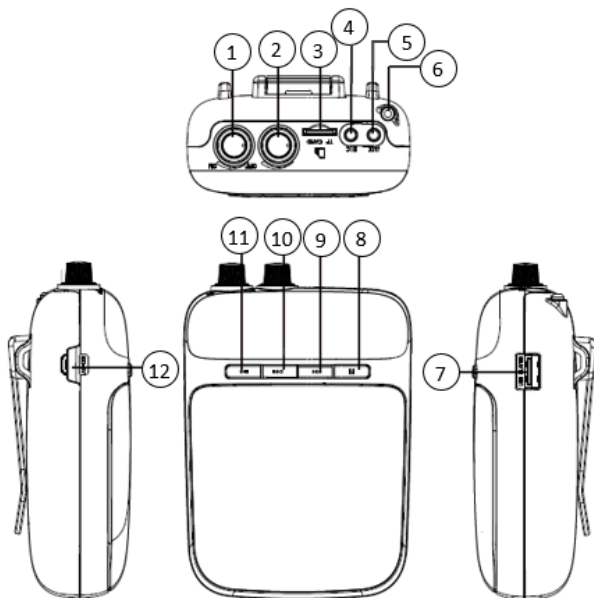

1. Ein/Aus/Lautstärke-Rad

2. Mikrofon-Lautstärke-Rad

3. MicroSD-Kartenslot

4. Mic-Anschluss

5. Aux-Anschluss

6. Antenne

7. USB-Anschluss

8. M-Taste

9. ►►-Taste

10. ◀◀-Taste


11. ►►-Taste

12. Micro-USB-Ladeport

INBETRIEBNAHME

Akku laden

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Ladeport des Geräts und das andere Ende mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder eines USB-Netzteils.

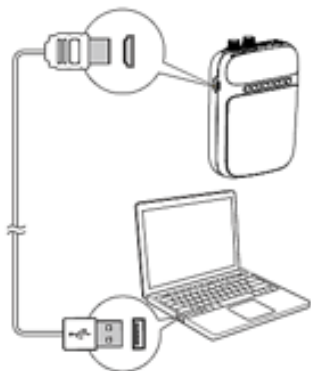

Im Display blinkt während des Ladevorgangs ein Akku-Symbol. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Akku-Symbol beständig. Eine komplette Ladung dauert ca. 2,5 Stunden.

Bei niedrigem Akku-Ladestand blinkt das Akku-Symbol schnell und Sie hören eine akustische Erinnerung, den Akku wieder aufzuladen. Bei besonders geringem Ladestand beginnt das Akku-Symbol ggf. erst 5 Minuten, nachdem Sie das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen haben, zu blinken.

Ladestandsanzeige im Display:

Wenn Sie das Gerät einschalten oder im bereits eingeschalteten Zustand durch 2-sekündiges Drücken der M-Taste in den Stimmverstärkermodus wechseln, können Sie den Ladestand anhand der Balken im Display ablesen.



HINWEIS:


Wenn das Gerät im eingeschalteten Zustand noch mit dem Netzteil verbunden ist, zeigen die Balken einen etwas höheren Ladestand an, als wenn das Gerät vom Netzteil getrennt ist. Die Balken erscheinen überhaupt nicht, wenn man das Gerät über den Computer auflädt. Dort erscheint stattdessen dauerhaft „Hdd“ im Display. Man kann nur erkennen ob der Akku noch lädt (blinkt) oder bereits geladen ist (beständig leuchtet).



MicroSD-Karte einlegen/ USB-Medium anschließen

Schieben Sie eine MicroSD-Karte in den Micro-SD-Kartenslot des Geräts. Die Kontakte zeigen zur Rückseite. Sie müssen dabei einen leichten Federwiderstand überwinden. Um die Karte wieder zu entnehmen, drücken Sie sie leicht hinein. Sie kommt dann automatisch heraus.

Ein USB-Medium können Sie am USB-Anschluss des Geräts anschließen.

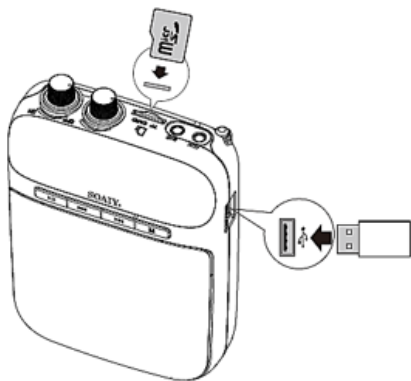


HINWEIS:

Formatieren Sie gegebenenfalls die MicroSD-Karte oder das USB-Medium auf das FAT32-Format. Beachten Sie, dass das Gerät nur mit MicroSD-Karten mit maximal 32 GB funktioniert.

Sprachverstärker anbringen / aufstellen

Sie können den Sprachverstärker ganz einfach über den Gürtelclip an Ihrer Hose anbringen. Alternativ können Sie den Clip auf der Rückseite auch als Halterung zum Aufstellen des Sprachverstärkers verwenden. Schieben Sie ihn dazu nach unten und stecken Sie ihn dann in die Öffnung auf der Rückseite des Geräts. Sie können es nun problemlos aufstellen.

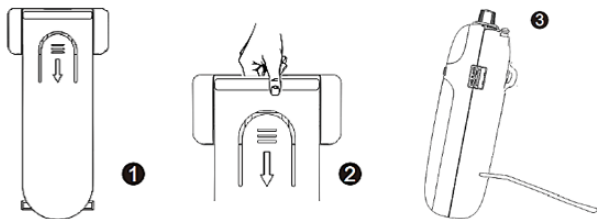

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, genügend Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrofon zu lassen und richten Sie gegebenenfalls den Lautsprecher anders aus, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.


VERWENDUNG

Schalten Sie den Sprachverstärker ein, indem Sie das Ein/Aus/Lautstärke-Rad im Uhrzeigersinn drehen. Je weiter Sie es drehen, desto lauter ist der Ton. Um das Gerät wieder auszuschalten, drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn auf die Ausgangsposition. Beachten Sie, dass das Gerät erst ausgeschaltet und in der Ausgangsposition ist, wenn das Ein/Aus/Lautstärke-Rad ein Klickgeräusch gemacht hat.

Der Sprachverstärker hat zum einen den Stimmverstärkermodus und zum anderen drei weitere verschiedene Modi (MP3-Modus, Radio-Modus und den Aufnahmemodus), zwischen denen man über die M-Taste hin und her wechseln kann. Alle vier Modi werden in den folgenden Abschnitten einzeln erklärt.

Stimmverstärkermodus

Schließen Sie das Headset an den Mic-Anschluss des Geräts an. Setzen Sie es dann auf Ihren Kopf und richten Sie das Mikrofon aus.

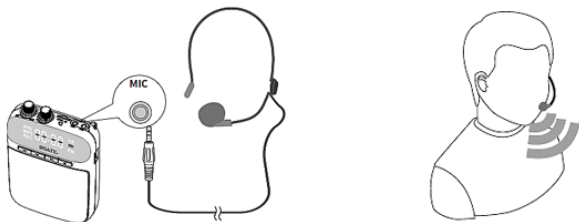

Sie befinden sich direkt nach dem Einschalten im Stimmverstärker-Modus. Um die Mikrofon-Lautstärke lauter zu stellen, drehen Sie das Mikrofon-Lautstärke-Rad im Uhrzeigersinn. Drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

**HINWEIS:**

Die Sprachverstärkungsfunktion über das Mikrofon ist auch noch eingeschaltet, wenn Sie sich im MP3- oder Radio-Modus befinden. Sie können es dort aber leise drehen oder einfach ausstecken, wenn Sie es nicht verwenden wollen.

**HINWEIS:**

Im Aufnahmemodus fungiert das Mikrofon als reines Aufnahmegerät. Die Lautsprecherfunktion des Sprachverstärkers ist im Aufnahmemodus deaktiviert.

Um von einem anderen Modus wieder direkt in den reinen Stimmverstärkermodus zu gelangen, halten Sie die M-Taste für 2 Sekunden gedrückt.

MP3-Modus

Setzen Sie eine MicroSD-Karte ein oder schließen Sie ein USB-Medium an.

**HINWEIS:**

Formatieren Sie gegebenenfalls die MicroSD-Karte oder das USB-Medium auf das FAT32-Format. Beachten Sie, dass das Gerät nur mit MicroSD-Karten mit maximal 32 GB funktioniert.

Schalten Sie das Gerät ein. Durch Drücken der M-Taste können Sie durch die 3 Modi wechseln (MP3 – Radio – Aufnahmemodus). Wechseln Sie auf diese Weise in den MP3-Modus.

**HINWEIS:**

Beachten Sie, dass die Taste gegebenenfalls nicht auf jeden Tastendruck reagiert, wenn Sie sie zu schnell hintereinander drücken.

Ist das Gerät bereits eingeschaltet und Sie setzen die Speicherkarte ein bzw. schließen ein USB-Gerät an, wechselt der Sprachverstärker automatisch in den MP3-Modus. Im Display erscheint **MP3**. Die Musikwiedergabe startet automatisch. Halten Sie die **▶II**-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Wiederholung der Titel einzustellen:

- **ONE**: ein Titel wird wiederholt
- **ALL**: alle Titel werden wiederholt



HINWEIS:

Beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls das Mikrofon über das Mikrofon-Lautstärke-Rad wieder leise drehen müssen, falls Sie im MP3-Modus gerade Ihre Stimme nicht verstärken wollen.

Radio-Modus

Ziehen Sie die Antenne aus. Wechseln Sie in den Radio-Modus, indem Sie so oft wie nötig die M-Taste drücken. Im Display erscheint **HIFI**. Drücken Sie dann für einige Sekunden auf die **▶II**-Taste, um den Sendersuchlauf zu starten. Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Drücken Sie dann auf die Tasten **◀◀** und **▶▶**, um den vorherigen bzw. den nächsten gespeicherten Sender zu wählen.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls das Mikrofon über das Mikrofon-Lautstärke-Rad wieder auf leise drehen müssen, falls Sie im MP3-Modus gerade Ihre Stimme nicht verstärken wollen.

Aufnahmemodus

Schließen Sie das Headset an den Mic-Anschluss des Geräts an. Setzen Sie es dann wie im Abschnitt **Stimmverstärkermodus** beschrieben auf Ihren Kopf und richten Sie das Mikrofon aus. Um eine Sprachaufzeichnung vorzunehmen, setzen Sie eine MicroSD-Karte ein oder schließen Sie ein USB-Medium an.



HINWEIS:


Formatieren Sie gegebenenfalls die MicroSD-Karte oder das USB-Medium auf das FAT32-Format. Beachten Sie, dass das Gerät nur mit MicroSD-Karten mit maximal 32 GB funktioniert.

Drücken Sie so oft wie nötig die M-Taste, um in den Aufnahmemodus zu wechseln. In dem Aufnahmemodus wird im Display **REC** angezeigt.

1. Um eine Aufzeichnung zu starten, drücken Sie die ►II-Taste. Die vergangene Zeit wird Ihnen im Display angezeigt.
2. Drücken Sie kurz auf die ►II-Taste, um eine Aufnahme zu pausieren.
3. Drücken Sie lange die ►II-Taste, um die Aufnahme wieder zu beenden und sie auf der MicroSD-Karte bzw. dem USB-Medium zu speichern. Die Zeitanzeige im Display zeigt wieder **00:00** an.
4. Um die Aufnahme wiederzugeben, wechseln Sie durch Drücken der M-Taste in den MP3-Modus. Drücken Sie dann die ◀◀-Taste, um Ihre letzte Aufnahme anzuhören.

Audioquelle anschließen

Sie können am Aux-Anschluss des Sprachverstärkers eine Audioquelle anschließen. Drücken Sie dann wiederholt die M-Taste, um den Modus auszuwählen. Im Display erscheint **LINE**.

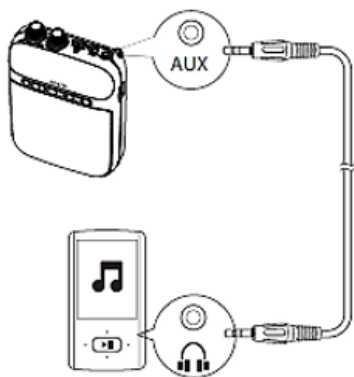

TECHNISCHE DATEN

Li-Ion-Akku	1.500 mAh, 3,7 V
Funk-Frequenz	87 – 108 MHz
Lautsprecher	5 W (RMS), 10 W (Spitzenleistung)
Verstärker	5 W
Signal-Rausch-Verhältnis	70 dBA
Micro-USB-Ladeport	5 V, 1 A
Aux-Eingang	600 mV (RMS), 22 kOhm
MicroSD-Karte	Bis 32 GB
Audio-Formate	MP3, WMA, WAV
Gewicht	220 g

**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

© REV4 / 05. 12. 2023 – EB//AS/LZ//SK

Amplificateur de voix numérique USB/MicroSD

avec fonctions enregistrement et radio FM

Mode d'emploi



*awvisio*TM
Visual Sound Technologies

NX-4405-675

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvel amplificateur de voix	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité générales	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	10
Déclaration de conformité	11
Description du produit	12
Mise en marche	13
Chargement de la batterie	13
Insérer une carte MicroSD / Brancher un support USB.....	15
Fixer / Installer l'amplificateur	16
Utilisation	17
Mode Mégaphone.....	17
Mode MP3.....	18
Mode Radio	19
Mode Enregistrement	20
Brancher une source audio	21
Caractéristiques techniques	22

VOTRE NOUVEL AMPLIFICATEUR DE VOIX

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet amplificateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Amplificateur
- Casque
- Câble USB
- Câble Aux
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.

- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie une fois tous les mois au moins.
- Réglez toujours le volume à un niveau raisonnable, afin d'éviter d'endommager votre audition et/ou l'appareil.

- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4405, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

CE



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN





À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

DESCRIPTION DU PRODUIT

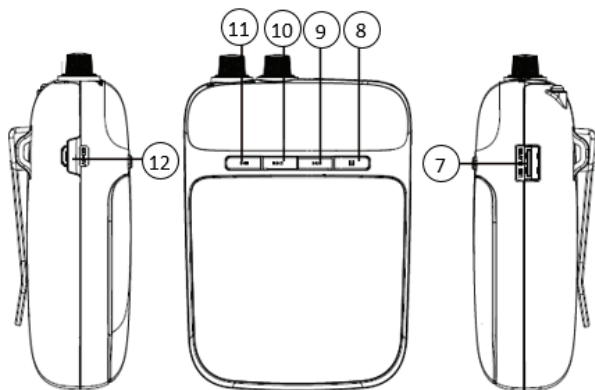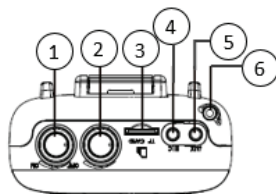


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Molette Marche/Arrêt/Volume | 7. Port USB |
| 2. Molette de réglage du volume du microphone | 8. Touche M |
| 3. Fente pour carte MicroSD | 9. Touche ►► |
| 4. Port Mic | 10. Touche ◀◀ |
| 5. Port Aux | 11. Touche ►◄ |
| 6. Antenne | 12. Port de chargement Micro-USB |

MISE EN MARCHÉ

Chargement de la batterie

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie. Branchez le câble USB au port de chargement Micro-USB de l'appareil et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur allumé ou d'un adaptateur secteur USB.

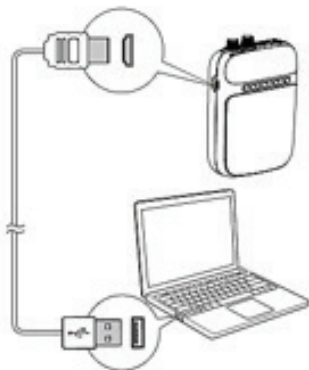

Un symbole de batterie clignote à l'écran pendant le chargement. Lorsque la batterie est totalement rechargée, le symbole de batterie brille en continu. Un chargement complet dure environ 2,5 heures.

Le symbole de batterie clignote rapidement en cas de batterie faible et un rappel sonore se fait entendre pour que vous rechargez la batterie. Lorsque le niveau de charge est particulièrement bas, il peut arriver que le symbole de batterie clignote 5 minutes après que vous ayez branché l'appareil à l'alimentation.

Voyant du niveau de charge à l'écran :

Si vous allumez l'appareil, ou si vous maintenez la touche M appuyée pendant 2 secondes lorsqu'il est déjà allumé pour le basculer en mode Mégaphone, vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie en fonction des barres affichées à l'écran.



NOTE :

Lorsque l'appareil est allumé et branché à l'adaptateur secteur, les barres affichent un niveau légèrement plus élevé que lorsque l'appareil n'est pas branché à l'adaptateur secteur. Les barres n'apparaissent pas lorsque l'appareil est rechargé par ordinateur. À la place, l'écran affiche "Hdd" en continu. Vous pouvez seulement savoir si la batterie charge encore (clignotement) ou si elle est complètement rechargée (allumé en continu).



100%



75%



50%



25%




0%

Insérer une carte MicroSD / Brancher un support USB

Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD de l'appareil. Les contacts doivent être orientés vers l'arrière. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur. Elle ressort alors toute seule.

Vous pouvez également brancher un support USB au port USB.

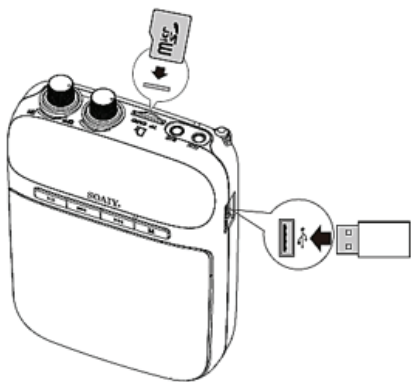


NOTE :

Si besoin, formatez la carte MicroSD ou le support USB au format FAT32. Veuillez noter que l'appareil ne peut fonctionner qu'avec des cartes MicroSD de 32 Go maximum.

Fixer / Installer l'amplificateur

Vous pouvez fixer l'amplificateur à votre ceinture par le biais du clip pour ceinture. Vous pouvez également utiliser le clip à l'arrière de l'appareil comme support pour installer l'amplificateur. Pour ce faire, poussez-le vers le bas et insérez-le dans l'ouverture à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez ainsi le poser sans problème.

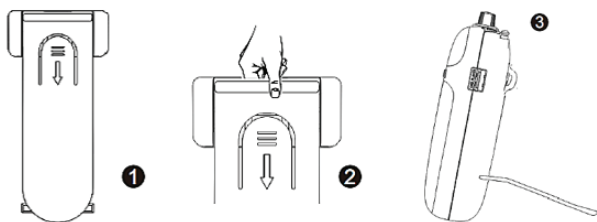

ATTENTION !

Veillez à laisser suffisamment d'espace entre le haut-parleur et le microphone et, si besoin, à orienter le haut-parleur autrement, de façon à éviter tout larsen.


UTILISATION

Pour allumer l'appareil, tournez la molette Marche/Arrêt/Volume dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus vous la tournez, plus le volume est élevé. Pour éteindre l'appareil, tournez la molette Marche/Arrêt/Volume dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à la ramener dans sa position initiale. Veuillez noter que l'appareil est éteint et dans la position initiale lorsque la molette Marche/Arrêt/Volume émet un déclic sonore.

L'amplificateur dispose d'un mode Mégaphone d'une part, et de de trois modes différents de l'autre (mode MP3, mode Radio et un mode Enregistrement) entre lesquels vous pouvez basculer avec la touche M. Les quatre modes sont expliqués dans les paragraphes qui suivent.

Mode Mégaphone

Branchez le casque au port Mic de l'appareil. Placez-le sur votre tête et orientez le microphone.

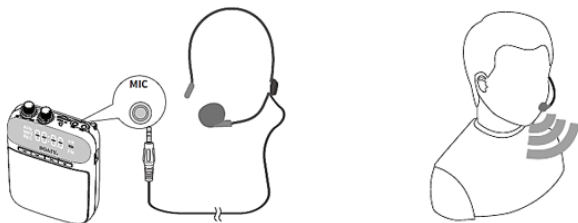

Au démarrage, vous vous trouvez directement en mode Mégaphone. Augmenter le volume du microphone en tournant la molette de réglage du volume du microphone dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.



NOTE :

La fonction Mégaphone par le microphone est activée même lorsque vous trouvez en mode MP3 ou en mode Radio. Vous pouvez cependant la baisser ou la désactiver si vous ne vous en servez pas.



NOTE :

En mode Enregistrement, le microphone sert de moyen d'enregistrement. La fonction Haut-parleur est désactivée en mode Enregistrement.

Maintenez la touche M appuyée pendant 2 secondes pour basculer en mode Mégaphone depuis n'importe quel autre mode.

Mode MP3

Insérez une carte MicroSD ou branchez un support MP3.



NOTE :

Si besoin, formatez la carte MicroSD ou le support USB au format FAT32. Veuillez noter que l'appareil ne peut fonctionner qu'avec des cartes MicroSD de 32 Go maximum.

Allumez l'appareil. Appuyez sur la touche M pour basculer entre les 3 modes (mode MP3 – Radio – Enregistrement). Basculez en mode MP3 de cette manière.



NOTE :

Veuillez noter que les touches peuvent ne pas réagir à chaque pression si vous appuyez trop vite dessus.

Si l'appareil est déjà allumé et que vous insérez une carte mémoire/branchez un appareil USB, l'amplificateur bascule automatiquement en mode MP3. L'écran affiche **MP3**. La lecture audio commence automatiquement. Maintenez la touche **▶||** appuyée pendant 2 secondes pour régler la répétition automatique d'un titre :

- ONE : un titre est répété
- ALL : tous les titres sont répétés



NOTE :

Si besoin, tournez la molette de réglage du volume du microphone pour baisser à nouveau le volume si vous ne souhaitez pas amplifier votre voix en mode MP3.

Mode Radio

Sortez l'antenne. Basculez en mode Radio en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche M. L'écran affiche **HIFI**. Appuyez ensuite sur la touche **▶||** pendant quelques secondes pour lancer la recherche des stations. Les stations trouvées sont automatiquement sauvegardées. Appuyez ensuite sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour sélectionner à la station enregistrée précédente ou suivante.



NOTE :

Si besoin, tournez la molette de réglage du volume du microphone pour baisser à nouveau le volume si vous ne souhaitez pas amplifier votre voix en mode MP3.

Mode Enregistrement

Branchez le casque au port Mic de l'appareil. Placez-le sur votre tête et orientez le microphone comme décrit dans le paragraphe **Mode Mégaphone**.

Insérez une carte MicroSD ou branchez un support MP3 pour effectuer un enregistrement.



NOTE :


Si besoin, formatez la carte MicroSD ou le support USB au format FAT32. Veuillez noter que l'appareil ne peut fonctionner qu'avec des cartes MicroSD de 32 Go maximum.

Appuyez autant que fois que nécessaire sur la touche M pour basculer en mode Enregistrement. En mode Enregistrement, l'écran affiche **REC**.

1. Appuyez sur la touche ▶II pour lancer l'enregistrement. Le temps écoulé vous est affiché à l'écran.
2. Appuyez brièvement sur la touche ▶II pour mettre l'enregistrement en pause.
3. Appuyez longuement sur la touche ▶II pour mettre fin à l'enregistrement et l'enregistrer sur la carte MicroSD ou sur le support USB. L'heure à l'écran affiche à nouveau **00:00**.
4. Pour relire l'enregistrement, basculez en mode MP3 en appuyant sur la touche M. Appuyez ensuite sur la touche ◀◀ pour écouter votre dernier enregistrement.

Brancher une source audio

Vous pouvez brancher une source audio au port Aux de l'amplificateur. Appuyez de façon répétée sur la touche M pour sélectionner le mode. L'écran affiche **LINE**.

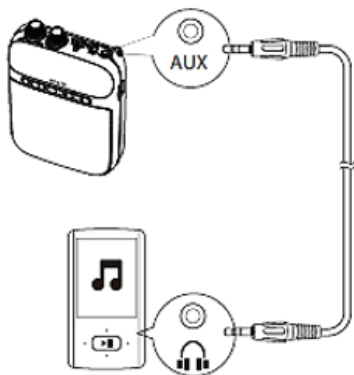

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-ion	1500 mAh / 3,7 V
Fréquence sans fil	87 – 108 MHz
Haut-parleur	5 W (RMS), 10 W (puissance de crête)
Amplificateur	5 W
Rapport signal/bruit	70 dBA
Port de chargement Micro-USB	5 V, 1 A
Entrée Aux	600 mV (RMS), 22 kOhm
Carte MicroSD	Bis 32 GB
Formats audio	MP3, WMA, WAV
Poids	220 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 / 05. 12. 2023 – EB//AS/LZ//FR//SK