

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser IP-HD-Überwachungskamera. Stellen Sie Ihre Kamera dort auf, wo Sie sie benötigen – dank Batteriebetrieb vollkommen unabhängig von Steckdosen oder Kabelverlegungen. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- IP-HD-Überwachungskamera IPC-580
- Magnet-Halterung
- Micro-USB-Stromkabel
- Montagematerial (1 x Schraube, 1 x Dübel)
- Reset-Stift
- Schnellstartanleitung


Zusätzlich benötigt:

- microSD-Karte bis 128 GB (z.B. ZX-2401)
- 4 x Batterien Typ AA (z.B. PX-1569) oder 4 x Akku Typ AA (z.B. PX-8436) oder USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
- Mobilgerät mit Android ab 4.2 / iOS ab 8.0

Technische Daten

Stromversorgung	Batterie	4 x Typ AA (Mignon)
	Akku	4 x Typ AA
	USB-Netzteil	5 V DC
Kamera	Brennweite	2 mm
	Blende	f/2,8
	Bildwinkel	110° Weitwinkel
HD-Auflösung	1280x720 Pixel	
Bilder pro Sekunde	30	
Video-Kompression	H-264 (MJPG)	
PIR-Doppelsensor	Reichweite	bis zu 7 m
	Erfassungswinkel	110°
IR-Nachtsicht	IR-LEDs	8
	Reichweite	bis zu 5 m
WLAN	Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Funk-Frequenz	2.400,0-2.483,5 MHz
	max.Sendeleistung	1 mW
Speicherkarte	microSD bis 128 GB	
Anschlüsse	Micro-USB-Buchse microSD-Kartenschacht	
Schutzart	IP65	
Maße	52 x 66 x 80 mm	
Gewicht	215 g	

Produktdetails

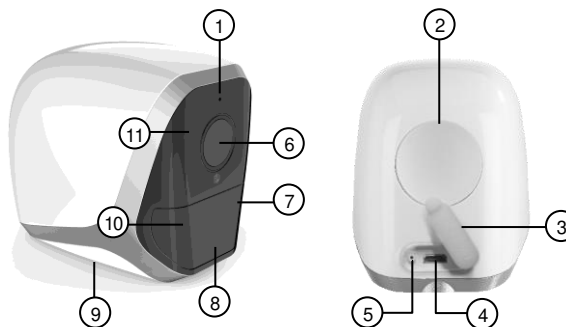

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Betriebs-LED |
| 2. Magnetfläche | 8. PIR-Doppelsensor |
| 3. Schutz-Abdeckung | 9. Batteriefach |
| 4. Micro-USB-Buchse | 10. Lichtsensor |
| 5. Reset-Taste (tiefergelegt) | 11. IR-LEDs |
| 6. Kamera-Linse | |



HINWEIS:
Für dieses Produkt steht eine Video-Installationsanleitung zur Verfügung. Diese finden Sie unter www.pearl.de. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4413 ein. Klicken Sie dann auf der Produktseite auf den Reiter **Video-Anleitung**.



HINWEIS:
Das Einsetzen und Entfernen der Speicherkarte sollte nur in ausgeschaltetem Gerätezustand erfolgen. Sonst droht Datenverlust.

1. Formatieren Sie Ihre microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) gegebenenfalls am Computer in FAT32.
2. Drehen Sie Ihre Kamera um, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
3. Schieben Sie den Sperr-Schalter Richtung Schloss-Symbol.
4. Klappen Sie das Batteriefach auf.
5. Schieben Sie eine microSD-Karte (bis 128 GB, in FAT32) mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-

Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei zum Batteriefach. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die microSD-Karte einrastet.



HINWEIS:
Zur Entnahme der microSD-Karte schieben Sie dieses ein kleines Stück tiefer in den Kartenschacht hinein und ziehen Sie dann einfach heraus.

6. Klappen Sie das Batteriefach zu. Schieben Sie dann den Sperr-Schalter nach unten.

Batterien / Akkus einsetzen




ACHTUNG!
Verwenden Sie entweder Batterien oder Akkus, aber nicht beides zusammen!

1. Drehen Sie Ihre Kamera um, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
2. Schieben Sie den Sperr-Schalter Richtung Schloss-Symbol.
3. Klappen Sie das Batteriefach auf.
4. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien / Akkus.
5. Setzen Sie vier neue Batterien / Akkus des Typs AA ein. Der Plus-Pol der Batterien / Akkus zeigt dabei abwechselnd nach oben oder unten. Achten Sie darauf, dass die Polarität der Batterien / Akkus identisch mit der auf der Abbildung gezeigten ist.



HINWEIS:
Akkus können in der Kamera aufgeladen werden.

6. Klappen Sie das Batteriefach zu. Schieben Sie dann den Sperr-Schalter nach unten.

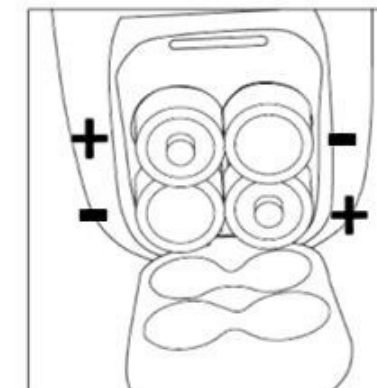



HINWEIS:

Ihre Kamera kann auch über das Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt werden. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- Es dürfen sich keine Batterien im Batteriefach befinden.
- Das Kabel muss geschützt verlegt sein.



HINWEIS:

Die Laufzeit der Kamera kann bis zu 6 Monate betragen. Je nach Auslastung kann sich die Laufzeit jedoch entsprechend reduzieren.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **WeHome-Mini Smart Home / WeHome**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Oder scannen Sie den QR-Code:



Android



iOS



Kamera mit App verbinden

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk, in das Ihre Kamera eingebunden werden soll.



HINWEIS:

Die Kamera kann nur mit 2,4-GHz-Netzwerken verbunden werden.

2. Öffnen Sie die App **WeHome**.
3. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen oder den Selbststart.
4. Tippen Sie auf folgendes Symbol:



HINWEIS:

Falls sie bereits ein Gerät mit dieser App verbunden haben, tippen Sie auf das Plus-Symbol oben rechts, um ein weiteres hinzuzufügen.



HINWEIS:

Sollte die Betriebs-LED dennoch nicht rot blinken, setzen Sie die Kamera zurück.



HINWEIS:

Wenn Sie die Kamera einem weiteren Mobilgerät hinzufügen möchten, folgen Sie den Schritten 1-6. Tippen Sie bei Schritt 7 dann aber auf **Online-Gerät hinzufügen**. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Zur Bestätigung geben Sie dann noch Ihr persönlich festgelegtes Passwort ein.

5. Wählen Sie den Gerätetyp **LinkCam** aus, indem Sie darauf tippen.
6. Sollte die Betriebs-LED Ihrer Kamera nicht rot blinken, drücken Sie kurz mit dem Reset-Stift auf die tiefergelegte Reset-Taste Ihrer Kamera. Die Betriebs-LED leuchtet kurz blau und blinkt dann rot.
7. Tippen Sie auf **Die rote LED blinkt**.
8. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Kamera Ihres Mobilgeräts.
9. Scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite Ihrer Kamera.
10. Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks ein. Tippen Sie dann auf **Mit dem WLAN verbinden**.
11. Legen Sie im ersten Feld ein WLAN-Passwort für Ihre Kamera an. Geben Sie es dann im zweiten Feld erneut ein.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, ein möglichst sicheres Passwort anzulegen, damit unberechtigte Dritte nicht auf Ihre Kamera zugreifen können.

12. Stellen Sie die Lautsprecher Ihres Mobilgeräts auf **volle Lautstärke**.
13. Tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Mobilgerät gibt über die App Verbindungs-Signaltöne von sich, um sich mit Ihrer Kamera

zu verbinden. Halten Sie es nahe an das Mikrofon Ihrer Kamera heran. Der Verbindungsprozess kann bis zu drei Minuten dauern. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Betriebs-LED kurz blau.

14. Tippen Sie auf den Montageort Ihrer Kamera (**Vordertür / Hintertür**) oder legen Sie einen eigenen Namen an und speichern Sie diesen.
15. Sie gelangen zur Geräte-Liste der App.

Halterung montieren



HINWEIS:

Die Halterung kann nur im Batterie- oder Akku-Betrieb verwendet werden.

1. Zeichnen Sie an der gewünschten Stelle ein Bohrloch ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungs-schäden führen!

2. Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch.
3. Setzen Sie den Dübel in das Loch ein.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

4. Drehen Sie die Schraube in den Dübel.
5. Hängen Sie die Halterung an der Schraube ein.



6. Bringen Sie die Magnetfläche auf der Rückseite Ihrer Kamera an der metallenen Halbkugel an. Richten Sie die Kamera aus.

Verwendung

Ihre Kamera wird über die App gesteuert.

Live-Bild

- Öffnen Sie das Live-Bild, indem Sie in der Geräteliste der App auf das Bild Ihrer Kamera tippen.
- Zum Steuern des Live-Bildes, tippen Sie auf das entsprechende Symbol:



Video-Aufnahme



Gegensprech-Funktion



Ton ein/aus

(iOS)



Foto-Aufnahme



ganzer Bildschirm

Allgemein



Bewegungserkennung



Aufnahmen



Kamera-Einstellungen



Kamera aus App entfernen



App-Einstellungen



Gerät hinzufügen

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4413 ein.

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batterie-/Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wechseln Sie immer alle Batterien oder Akkus auf einmal aus.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie das Micro-USB-Kabel anschließen.

- Beachten Sie bei Ihren Aufnahmen in Ihrem Interesse das Recht am eigenen Bild und am gesprochenen Wort von anderen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4413-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4413 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra IP HD connectée. Avec sa connexion wifi et son fonctionnement sur piles, la caméra peut être placée n'importe où sans aucune contrainte. Dès qu'un mouvement est perçu, la caméra enregistre et vous prévient par application. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Caméra IP HD connectée IPC-580
- Fixation magnétique
- Câble d'alimentation Micro-USB
- Matériel de montage (1 vis, 1 cheville)
- Stylet de réinitialisation
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Carte MicroSD (jusqu'à 128 Go)
- 4 piles AA ou 4 accumulateurs AA
- Adaptateur secteur USB
- Appareil mobile avec Android 4.2 et sup. / iOS 8.0 et sup.

Description du produit

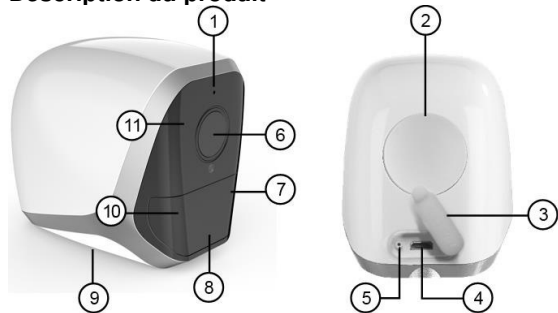

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Microphone | 7. LED de fonctionnement |
| 2. Surface magnétique | 8. Double capteur PIR |
| 3. Cache de protection | 9. Compartiment à piles |
| 4. Port Micro-USB | 10. Capteur de luminosité |
| 5. Touche de réinitialisation (enfoncée) | 11. LED IR |
| 6. Lentille de la caméra | |

Mise en marche

Insertion d'une carte mémoire



NOTE :
L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire. Sinon, vous risquez une perte de données.

1. Si besoin, formatez votre carte MicroSD (non incluse) sur l'ordinateur en FAT32.
2. Tournez la caméra de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
3. Poussez la touche Verrouillage vers le symbole de cadenas.
4. Ouvrez le compartiment à piles.
5. Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 128 Go, formatée au format FAT32) dans la fente MicroSD en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le compartiment à piles. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection avant d'enclencher la carte MicroSD.



NOTE :
Pour retirer la carte MicroSD, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la simplement vers l'extérieur.

6. Refermez le compartiment à piles. Poussez la touche Verrouillage vers le bas.

Insérer les piles / accumulateurs




ATTENTION !
Utilisez soit des piles soit des accumulateurs, mais jamais les deux simultanément !

1. Tournez la caméra de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
2. Poussez la touche Verrouillage vers le symbole de cadenas.
3. Ouvrez le compartiment à piles.
4. Le cas échéant, retirez les piles ou accumulateurs usagés.
5. Insérez quatre piles / accumulateurs de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Le pôle positif des piles / accumulateurs doit être orienté alternativement vers le haut et vers le bas. Veillez à ce que la polarité des piles / accumulateurs soit conforme à l'installation sur l'illustration.



NOTE :
Les accumulateurs peuvent être chargés dans la caméra.

6. Refermez le compartiment à piles. Poussez la touche Verrouillage vers le bas.

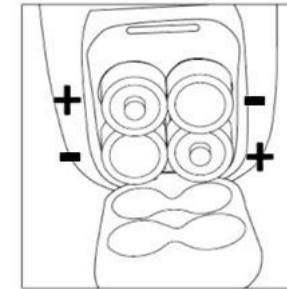

NOTE :
Votre caméra peut également être alimentée par câble Micro-USB. Soyez attentif aux points suivants :

- Aucune pile ne doit se trouver dans le compartiment à piles.
- Le câble doit être installé de façon protégée.



NOTE :
L'autonomie de la caméra peut atteindre 6 mois. Selon le facteur de charge, l'autonomie peut être réduite en conséquence.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre caméra de surveillance et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **WeHome-Mini Smart Home / WeHome**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Vous pouvez également scanner le code QR :



Android



iOS

Installez l'application sur votre appareil mobile.



Connexion à l'application

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil que celui auquel votre caméra est connectée.



NOTE :

Votre caméra ne peut être connectée qu'à des réseaux 2,4 GHz.

2. Ouvrez l'application **WeHome**.
3. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications ou le démarrage automatique.
4. Appuyez sur le symbole suivant :



NOTE :

Si vous avez déjà connecté un appareil à cette application, appuyez sur le symbole + en haut à droite pour en ajouter un autre.

5. Choisissez le type d'appareil **LinkCam** en appuyant dessus.
6. Si la LED de votre caméra ne clignote pas en rouge, appuyez brièvement sur la touche Réinitialisation de votre caméra avec le stylet de réinitialisation. Le voyant de fonctionnement brille brièvement en bleu puis clignote en rouge.



NOTE :

Si le témoin de fonctionnement ne clignote toujours pas en rouge, réinitialisez la caméra.

7. Appuyez sur **La LED rouge clignote**.



NOTE :

Si vous souhaitez ajouter la caméra à un autre appareil mobile, suivez les étapes 1 à 6. À l'étape 7, cependant, appuyez sur **ajouter un appareil en ligne**. Scannez le code QR située à l'arrière de la caméra. Saisissez également votre mot de passe personnel pour confirmer.

8. Si besoin, autorisez l'accès aux fichiers de votre appareil mobile par la caméra.
9. Scannez le code QR situé sur la face inférieure de la caméra.
10. Saisissez le mot de passe wifi du réseau choisi. Appuyez ensuite sur **Connexion au wifi**.
11. Dans le premier champ, entrez un mot de passe wifi pour votre caméra. Saisissez-le à nouveau dans le deuxième champ.



NOTE :

Assurez-vous de saisir un mot de passe sécurisé afin que les tiers non autorisés ne puissent pas accéder à la caméra.

12. Réglez le volume sonore de votre appareil mobile **au maximum**.
13. Appuyez sur **Suivant**. Votre appareil mobile envoie de lui-même un signal sonore de connexion par le biais de l'application pour se connecter à votre caméra. Tenez-le à proximité du microphone de votre caméra. Ce processus de connexion peut durer jusqu'à trois minutes. Lorsque la connexion est établie, les voyants de fonctionnement s'allument brièvement en bleu.
14. Appuyez sur le lieu de montage de votre caméra (**avant de la porte / arrière de la porte**) ou saisissez un nom que vous enregistrez.
15. Vous accédez à la liste des appareils.

Monter le support



NOTE :

Le support ne peut être utilisé que si la caméra fonctionne sur piles / accumulateurs.

1. Marquez la position du trou à percer à l'endroit de votre choix.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures et/ou des dommages matériels !

2. Percez le trou à l'endroit marqué.
3. Enfoncez la cheville dans le trou percé.



NOTE :

Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

4. Vissez la vis dans la cheville.
5. Suspendez le support à la vis.



6. Accrochez la surface magnétique à l'arrière de votre caméra à l'hémisphère métallique. Orientez la caméra.

Utilisation

Votre caméra est contrôlée par application.

Image en direct

1. Accédez à l'image en direct en appuyant sur l'image de votre caméra dans la liste des appareils.
2. Appuyez sur le symbole correspondant pour contrôler l'image en direct :



Enregistrement vidéo



Fonction interphone



Activer/Désactiver le son



Enregistrement photo



Plein écran



Général



Détection de mouvement



Enregistrements



Réglages de la caméra



Supprimer la caméra de l'application



Réglages de l'application



Ajouter un appareil

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.



NOTE :

*La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>
Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4413, dans le champ de recherche.
Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.*

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile	4 x AA (Mignon)
	Accumulateur	4 x AA
	Adaptateur secteur USB	5 V DC
Caméra	Distance focale	2 mm
	Diaphragme	f/2,8
	Angle de champ	angle de champ 110°
Résolution HD	1280 x 720 px	
Images par seconde	30	
Compression vidéo	H-264 (MJPG)	
Capteur PIR	Portée	jusqu'à 7 m
	Angle de détection	110°
Vision nocturne infrarouge	LED IR	8
	Portée	Jusqu'à 5 m
Réseau Internet sans fil	Par défaut	IEEE 802.11b/g/n
	Fréquence sans fil	2400,0 - 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	1 mW
Carte mémoire	MicroSD jusqu'à 128 Go	
Connectique	Port Micro-USB Fente pour carte MicroSD	

Indice de protection	IP65
Dimensions	52 x 66 x 80 mm
Poids	215 g

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles / accumulateurs. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les projections d'eau de tous angles. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Remplacez toujours toutes les piles ou tous les accumulateurs à la fois.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous branchez le câble Micro-USB.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4413 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.