

WLAN-Video-Türklingel VTK-300

Mit App, 180° Bildwinkel, 6 Monate Akku-Laufzeit

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue WLAN-Video-Türklingel	4
Lieferumfang.....	4
Optionales Zubehör	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	8
Akku laden.....	8
App installieren	8
Türklingel mit App verbinden	8
Halterung montieren	12
Verwendung	13
Einschalten	13
Klingel-Ablauf	13
Live-Bild.....	14
Aufnahmen	14
Kalender-Tab.....	14
Aufnahme-Tab.....	14
Alarm-Nachrichten.....	15
Türklingel-Einstellungen	15
Allgemein.....	15
Firmware aktualisieren	16
Werkseinstellungen wiederherstellen	16
App-Einstellungen (nur Android).....	16
Gerät aus App entfernen	16
Ausschalten	16
Datenschutz.....	17
Technische Daten	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue WLAN-Video-Türklingel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Video-Türklingel. Verwandeln Sie Ihr Mobilgerät in eine Gegensprech-Anlage mit Live-Bild – so können Sie auch dann mit Besuchern auf Ihrer Türmatte agieren, wenn Sie gar nicht zu Hause sind. Oder rufen Sie das Live-Bild der Türklingel-Kamera auf, um nach dem Rechten zu sehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue WLAN-Video-Türklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Video-Türklingel VTK-300
- Halterung
- Montagematerial (2 x Schrauben, 2 x Dübel)
- 1 x Halterungsschraube
- 1 x Kreuzschlitz-Schraubendreher
- SIM-Werkzeug (für Reset-Taste)
- Ladekabel
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
- Mobilgerät mit Android ab 4.0 / iOS ab 8.0

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **WeHome-Mini Smart Home** aus dem Google Play Store (Android) oder die kostenlose App **WeHome** aus dem App Store (iOS).

Optionales Zubehör

NX-4415: Klingel-Empfänger zur Erweiterung von WLAN-Video-Türklingel

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Ihr Produkt ist gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig die Temperatur des Geräts. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4414-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4414 ein.



Produktdetails

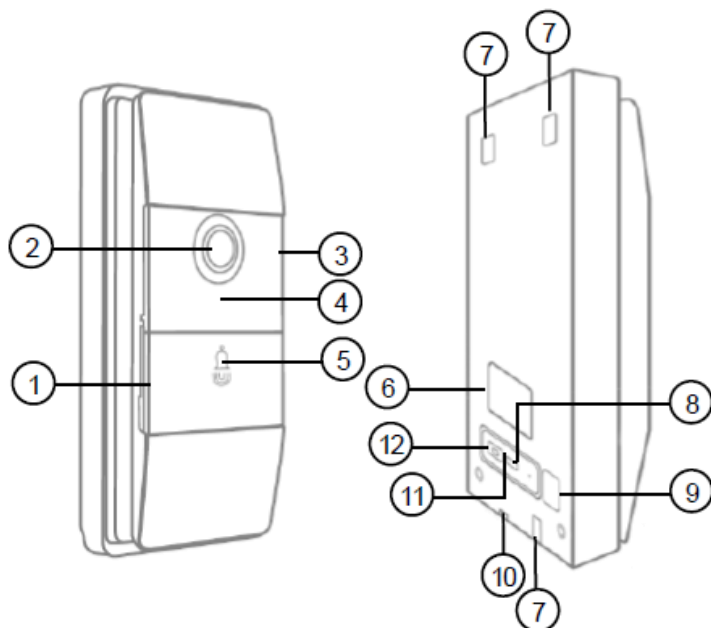

1. Klingel-Taste
2. Kamera
3. IR-LEDs
4. Licht-Sensor
5. Betriebs-LED
6. QR-Code

7. Öse
8. Reset-Taste
9. Alarm-Taste
10. Schraubgewinde
11. Micro-USB-Buchse
12. Ein/Aus-Schalter

Inbetriebnahme

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (mindestens vier Stunden)

1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung auf der Rückseite Ihrer Türklingel, um die Micro-USB-Buchse freizulegen.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit Ihrer Türklingel und einem geeigneten USB-Netzteil (z.B. SD-2201).
3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.
4. Nach vier Stunden ist der Akku vollständig geladen.

App installieren

Suchen Sie im Google Play Store (Android) nach der kostenlosen App **WeHome-Mini Smart Home** oder im App-Store (iOS) nach der kostenlosen App **WeHome**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.



Türklingel mit App verbinden



HINWEIS:



Die Türklingel kann ausschließlich mit 2,4-GHz-Netzwerken verbunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk, in das Ihre Türklingel eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **WeHome**.
3. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen oder den Selbststart.
4. Tippen Sie auf folgendes Symbol:





HINWEIS:

Falls Sie bereits ein Gerät mit dieser App verbunden haben, tippen Sie auf das Plus-Symbol oben rechts, um ein weiteres hinzuzufügen.

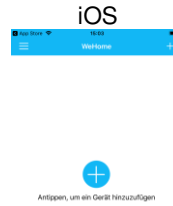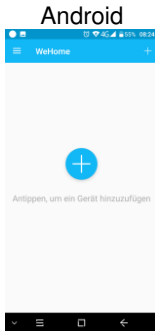

5. Wählen Sie den Gerätetyp **LinkBell** aus, indem Sie darauf tippen.

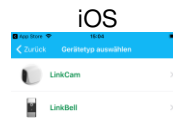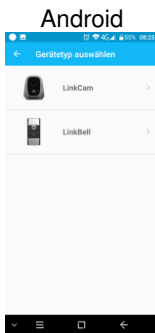


6. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite Ihrer Türklingel auf die Position **ON**. Die Betriebs-LED blinkt rot.





HINWEIS:

Sollte die Betriebs-LED nicht rot blinken, setzen Sie Ihre Kamera zurück. Drücken Sie hierzu mit dem SIM-Werkzeug drei Sekunden lang auf die Reset-Taste und lassen Sie sie anschließend los. Ein Signalton erklingt, kurz darauf beginnt die Betriebs-LED rot zu blinken.


7. Tippen Sie auf **Die rote LED blinkt**.

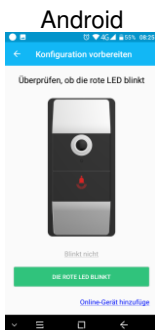

8. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Kamera Ihres Mobilgeräts.
9. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Türklingel.

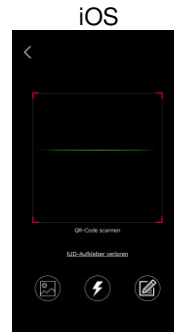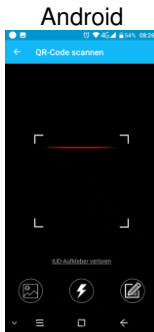

10. Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks ein. Tippen Sie dann auf **Mit dem WLAN verbinden**.


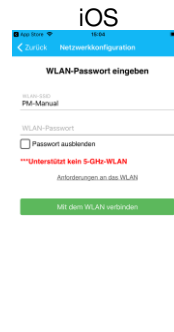


11. Legen Sie im ersten Feld ein WLAN-Passwort für Ihre Türklingel an. Geben Sie es dann im zweiten Feld erneut ein.




HINWEIS:


Achten Sie darauf, ein möglichst sicheres Passwort anzulegen, damit unberechtigte Dritte nicht auf Ihre Türklingel zugreifen können.

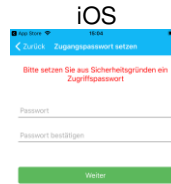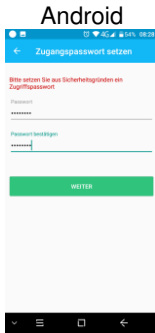


12. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Mobilgeräts auf maximale Lautstärke.
13. Tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Mobilgerät gibt über die App Verbindungs-Signaltöne von sich, um sich mit Ihrer Türklingel zu verbinden. Halten Sie es nahe an Ihre Türklingel heran. Der Verbindungsprozess kann bis zu drei Minuten dauern.

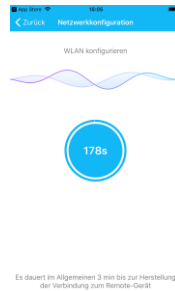

14. Tippen Sie auf den Montageort Ihrer Türklingel (**Vordertür** / **Hintertür**) oder legen Sie einen eigenen Namen an und speichern Sie diesen.

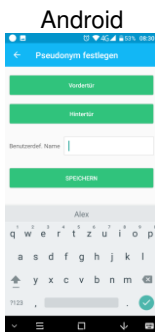

15. Sie gelangen zur Geräte-Liste der App.

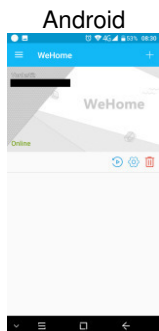

HINWEIS:

Wenn Sie die Türklingel einem weiteren Mobilgerät hinzufügen möchten, folgen Sie den Schritten 1-6. Tippen Sie bei Schritt 7 dann aber auf Online-Gerät hinzufügen und scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite. Zur Bestätigung müssen Sie dann noch Ihr persönlich festgelegtes Passwort eingeben.

Halterung montieren

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort.



HINWEIS:

Testen Sie den Kamerablick über das Live-Bild der App. Markieren Sie sich die optimale Position.

2. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie zwei Bohrlöcher an.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher.

4. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

5. Schrauben Sie die Halterung an. Die Haken zeigen dabei von der Wand weg.

6. Hängen Sie Ihre Türklingel passen an den Haken der Halterung ein. Die Alarm-Taste wird eingedrückt.

**HINWEIS:**

Wenn die Alarm-Taste nicht mehr eingedrückt wird, weil jemand die Türklingel bewegt oder abmontiert, ertönen sofort ein Alarm. Sie erhalten eine Push-Benachrichtigung und ein Video wird aufgenommen.

7. Sichern Sie Ihre Türklingel mit Hilfe der kleinen Sechskantschraube, die von unten in die Halterung geschraubt wird, gegen Diebstahl.

Verwendung

Die Steuerung Ihrer Türklingel erfolgt über die App.

Einschalten

Schalten Sie Ihre Türklingel ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** schieben.

Klingel-Ablauf

1. Der Besucher drückt auf die Klingelt-Taste. Die Betriebs-LED leuchtet blau.
2. Sie werden auf Ihrem Mobilgerät über den Besuch informiert. Je nachdem, ob die App auf Ihrem Mobilgeräts gerade geöffnet ist oder nicht, erhalten Sie diese Nachricht in anderer Form.

- **App ist geöffnet**

Ein Anruf-Fenster wird angezeigt. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um fortzufahren.



Besucher ablehnen



Gespräch starten (Live-Bild wird geöffnet)

- **App ist nicht geöffnet**

Die Push-Nachricht **Türklingel ertönt** wird eingeblendet. Starten Sie das Gespräch, indem Sie auf die Push- Nachricht tippen. App und Livebild werden geöffnet.

Live-Bild



HINWEIS:

Es können maximal drei Nutzer gleichzeitig auf das Live-Bild zugreifen.

Öffnen Sie das Livebild, indem Sie ein Gespräch annehmen oder in der Geräteliste auf das Bild Ihrer Türklingel tippen.

Zum Steuern des Livebilds, tippen Sie auf das entsprechende Symbol:



Video-Aufnahme starten



Foto aufnehmen

Beenden Sie das Live-Bild / Gespräch über den Rück-Button oben links.

Aufnahmen

Die Aufnahmen Ihrer Türklingel finden Sie zum einem im Aufnahme-Tab und zum anderen über den Kalender-Tab.



HINWEIS:

Die Bild- und Tonqualität ist von der Qualität des WLANs bzw. der drahtlosen Internetverbindung des Smartphones abhängig.

Kalender-Tab


Im Kalender-Tab werden Ihnen Tage, an denen Aufnahmen erstellt wurden, farblich angezeigt. So finden Sie schnell alle Aufnahmen eines bestimmten Tages. Tippen Sie einfach auf den markierten Tag, die Aufnahmen werden unten aufgelistet. Rufen Sie den Kalender-Tab auf, indem Sie unterhalb des Kamera-Bildes auf folgendes Symbol tippen:



Android



iOS

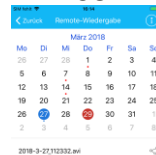

Aufnahme-Tab

Im Aufnahme-Tab werden Ihre Aufnahmen in zwei Ordnern sortiert, Video und Foto.

1. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Album**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ordner.

Alarm-Nachrichten

1. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Nachrichten**.
3. Die erhaltenen Nachrichten werden aufgelistet.

Türklingel-Einstellungen

Allgemein

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf folgendes Symbol unter dem Kamera-Bild tippen:



Geräte-Info	Gerätename	Name ändern
	Firmware-Version	Firmware aktualisieren
Passwort ändern	Neues Passwort erstellen	
Spiegeln & Wenden	Kamera-Bild drehen	
Stromfrequenz	Stromfrequenz einstellen	
Lautstärkeeinstellung	Lautstärke der Kamera einstellen	

Firmware aktualisieren



HINWEIS:

Schließen Sie Ihre Türklingel per Micro-USB-Kabel an ein USB-Netzteil an, bevor Sie ein Firmware-Update durchführen.

1. Tippen Sie im Einstellungs-Menü auf den Menüpunkt Geräte-Info.
2. Tippen Sie dann auf Firmware-Version.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie im Meldefenster auf **OK** tippen.
4. Lesen Sie sich den eingeblendeten Warnhinweis gut durch. Ihre Türklingel darf während des Updates auf keinen Fall ausgeschaltet werden!
5. Nach erfolgreicher Aktualisierung erhalten Sie auf dem Mobilgerät eine entsprechende Nachricht. Tippen Sie im Meldefenster auf **OK**.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sollten Sie einmal Ihr Passwort vergessen haben, es Verbindungsschwierigkeiten geben oder Ihre Türklingel nicht mehr auf Eingaben reagieren, setzen Sie die Türklingel einfach zurück.

1. Schalten Sie Ihre Türklingel ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON** schieben.
2. Drücken Sie mit dem SIM-Werkzeug drei Sekunden auf die Reset-Taste und lassen Sie dann los.
3. Ein Signalton erklingt, die Betriebs-LED blinkt rot. Die Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.

App-Einstellungen (nur Android)

1. Tippen Sie oben links auf folgendes Symbol:



Tippen Sie auf den Menüpunkt **Einstellungen**. Sie können nun Einstellungen zu App-Benachrichtigungen vornehmen oder den Cache leeren.

Gerät aus App entfernen

1. Tippen Sie unterhalb des Kamera-Bildes auf folgendes Symbol:



2. Bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.

Ausschalten

Schalten Sie Ihre Türklingel aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Li-Ion-Akku		5.000
Ladestrom		5 V DC, max. 2 A
Betriebszeit		bis zu 6 Monate
Auflösung		1280 x 720 Pixel
Bildrate		15 Bilder/Sekunde
Bildwinkel		180° Weitwinkel
Interner Speicher		8 GB
		bis zu 5.000 Aufnahmen
Überschrieben alter Aufnahmen		✓
Lichtsensor		✓
IR-LEDs	Anzahl	4
	Reichweite	bis zu 3 m
Mikrofon		✓
Lautsprecher		✓
WLAN-Standard		IEEE 802.11b/g/n
Funk-Frequenz		2.400-2.483,5 MHz
Max. Sendeleistung		1 mW
Schutzart		IP65
Maße		74 x 154 x 27 mm
Gewicht		215 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 14.12.2018 – LZ/BS/MF

VTK-300

Visiophone connecté sans fil

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau visiophone sans fil	4
Contenu	4
Accessoires en option :	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Mise en marche	7
Charger la batterie	7
Installer l'application	8
Connecter le visiophone à l'application	8
Montage du support	12
Utilisation	12
Allumage	12
Déroulement de la sonnerie	12
Image en direct	13
Enregistrements	13
Onglet Calendrier	13
Onglet Enregistrement	14
Messages d'alerte	14
Réglages du visiophone	14
Général	14
Mettre à jour le firmware	15
Restaurer les paramètres par défaut	15
Réglages de l'application (seulement sous Android)	15
Supprimer l'appareil de l'application	15
Éteindre	16
Protection des données	16
Caractéristiques techniques	17

Votre nouveau visiophone sans fil

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone sans fil. Transformez votre appareil mobile en visiophone avec image en temps réel et interagissez avec vos visiteurs même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez aussi accéder à l'image en direct de la caméra pour vérifier que tout est en ordre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visiophone connecté sans fil VTK-300
- Support
- Matériel de montage (2 vis, 2 chevilles)
- 1 vis pour support
- 1 tournevis cruciforme
- Outil SIM (pour touche Reset)
- Câble de chargement
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis :

- Adaptateur secteur USB
- Appareil mobile avec Android 4.0 (ou supérieur) / iOS 8.0 (ou supérieur)
- application gratuite **WeHome-Mini Smart Home** / **WeHome**

Application recommandée :

Le fonctionnement de cet appareil requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil mobile et votre appareil connecté. Nous vous recommandons pour ce faire les applications gratuites suivantes : **WeHome-Mini Smart Home**, disponible sur Google Play Store (Android), ou **WeHome**, disponible sur l'App Store.

Accessoires en option :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

NX4415 : carillon sans fil pour visiophone connecté VTK-300

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les projections d'eau de tous angles. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement la température de l'appareil. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.

- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4414 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

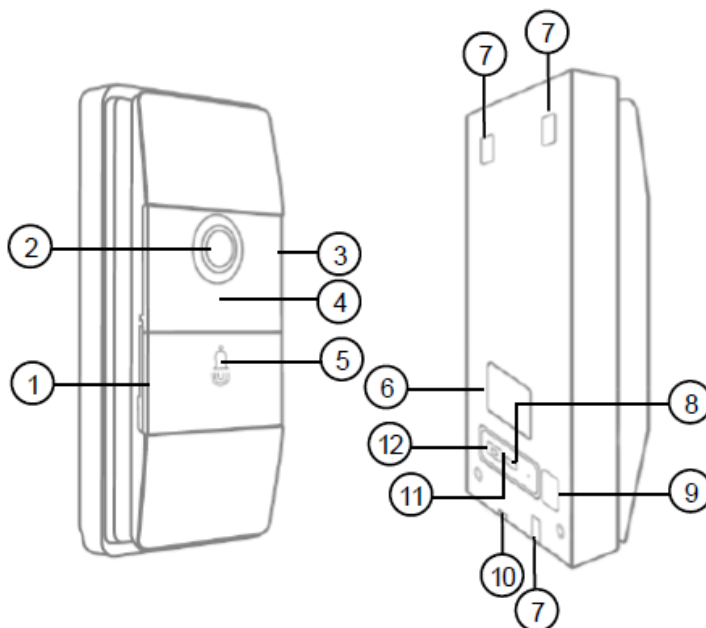

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Touche Sonnette | 7. Anneau |
| 2. Caméra | 8. Touche Reset |
| 3. LED IR | 9. Touche Alarme |
| 4. Capteur de luminosité | 10. Filetage |
| 5. LED de fonctionnement | 11. Port Micro-USB |
| 6. Code QR | 12. Interrupteur Marche/Arrêt |

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée (quatre heures minimum).

1. Ouvrez le cache de protection à l'arrière de votre visiophone pour accéder au port Micro-USB.
2. Branchez le câble de chargement à votre visiophone ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.

3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée.
4. Au bout de quatre heures, la batterie est complètement chargée.

Installer l'application

Recherchez l'application gratuite **WeHome-Mini Smart Home** dans Google Play Store (Android) ou **WeHome** dans l'App-Store (iOS). Installez-la sur votre appareil mobile.



Connecter le visiophone à l'application



NOTE :



Votre visiophone ne peut être connecté qu'à des réseaux 2,4 GHz.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil que celui auquel votre visiophone est connecté.
2. Ouvrez l'application **WeHome**.
3. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications ou le démarrage automatique.
4. Appuyez sur le symbole suivant :





NOTE :

Si vous avez déjà connecté un appareil à cette application, appuyez sur le symbole + en haut à droite pour en ajouter un autre.

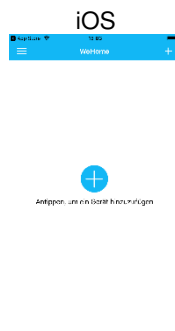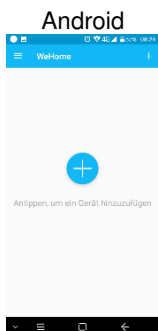

5. Choisissez le type d'appareil **LinkBell** en appuyant dessus.

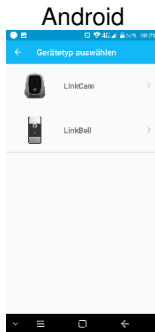


6. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'arrière du visiophone sur la position **ON**. La LED de fonctionnement clignote en rouge.





NOTE :

Si la LED de fonctionnement ne clignote pas en rouge, réinitialisez le visiophone. Utilisez un outil SIM pour appuyer pendant trois secondes sur la touche Reset puis relâchez-la. Un signal sonore retentit, puis la LED de fonctionnement se met à clignoter en rouge.


7. Appuyez sur **La LED rouge clignote**.

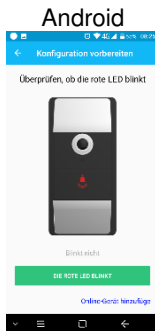

8. Si besoin, autorisez l'accès aux fichiers de votre appareil mobile par la caméra.
9. Scannez le code QR sur la face arrière de votre visiophone.

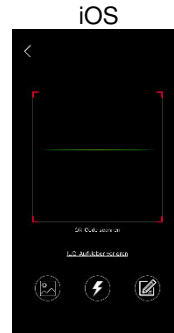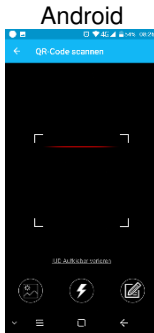

10. Saisissez le mot de passe wifi du réseau choisi. Appuyez ensuite sur **Connexion au wifi**.

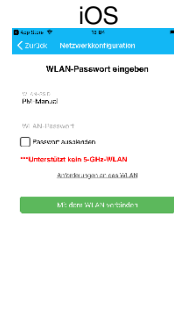

11. Dans le premier champ, entrez un mot de passe wifi pour votre visiophone. Saisissez-le à nouveau dans le deuxième champ.




NOTE :

Assurez-vous de saisir un mot de passe sécurisé afin que les tiers non autorisés ne puissent pas accéder au visiophone.




12. Réglez le volume sonore de votre appareil mobile au maximum.

13. Appuyez sur **Suivant**. Votre appareil mobile envoie de lui-même un signal sonore de connexion par le biais de l'application pour se connecter à votre visiophone. Tenez-le à proximité de votre visiophone. Ce processus de connexion peut durer jusqu'à trois minutes.

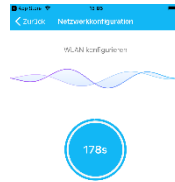


Es dauert in Abhängigkeit von der Hardware bis zu 3 Minuten, bis die Verbindung zum Remote-Gerät hergestellt ist.

14. Appuyez sur le lieu de montage de votre visiophone (**avant de la porte / arrière de la porte**) ou saisissez un nom que vous enregistrez.

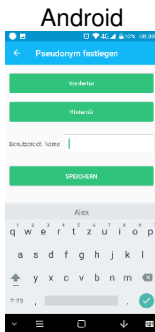

15. Vous accédez à la liste des appareils.

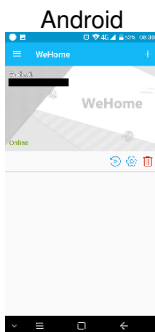

NOTE :

Si vous souhaitez ajouter le visiophone à un autre appareil mobile, suivez les étapes 1 à 6. À l'étape 7, cependant, appuyez sur Ajouter un appareil en ligne et

scannez le code QR sur la face arrière de votre visiophone. Entrez votre mot de passe personnel pour confirmer.

Montage du support

1. Choisissez un lieu de montage approprié.



NOTE :

Vérifiez l'angle de la caméra grâce à l'image en direct de l'application. Marquez la position optimale.

2. Utilisez le support comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous à percer.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Percez des trous aux endroits marqués.
4. Insérez les chevilles dans les trous percés.



NOTE :

Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

5. Vissez le support. Les crochets doivent être orientés dans la direction opposée au mur.
6. Suspendez le visiophone aux crochets du support comme il convient. La touche Alarme est enfoncée.



NOTE :

Si la touche Alarme n'est pas enfoncée, par exemple parce que le visiophone a été bougé ou démonté, l'alarme retentit. Vous recevez une notification Push et une vidéo est enregistrée.

7. Protégez votre visiophone des voleurs à l'aide de la petite vis à six pans vissée par en dessous dans le support.

Utilisation

Le contrôle du visiophone s'effectue par le biais de l'application.

Allumage

Allumez votre visiophone en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.

Déroulement de la sonnerie

1. Le visiteur appuie sur la touche Sonnette. La LED de fonctionnement brille en bleu.
2. Vous êtes informé sur votre appareil mobile de la visite. La notification prend une forme différente selon si l'application est ouverte ou non sur votre appareil mobile.

- **L'application est ouverte**

Une fenêtre d'appel s'ouvre. Appuyez sur le symbole correspondant pour poursuivre.



Refuser le visiteur



Démarrer la conversation (l'image en direct est alors ouverte)

- **L'application n'est pas ouverte**

La notification Push **Sonnette retentit** s'affiche brièvement. Lancez la conversation en appuyant sur la notification Push. L'application et l'image en direct s'ouvre.

Image en direct



NOTE :

Un maximum de trois utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'image en direct.

Ouvrez l'image en direct en prenant un appel ou en appuyant sur l'image de votre visiophone dans la liste des appareils.

Appuyez sur le symbole correspondant pour contrôler l'image en direct :



Démarrer l'enregistrement vidéo



Prendre une photo

Terminez l'image / l'appel en direct à l'aide du bouton Retour dans le coin supérieur gauche.

Enregistrements

L'enregistrement de votre visiophone se trouve dans un onglet des enregistrements et peut être vu également dans l'onglet Calendrier.




NOTE :

La qualité de l'image et du son dépend de la qualité du réseau ou de la connexion Internet sans fil du smartphone.

Onglet Calendrier

Dans l'onglet Calendrier, les jours d'enregistrement sont affichés en couleur. Cela vous permet de trouver rapidement toutes les images d'un jour donné. Appuyez simplement sur le jour marqué : les enregistrements sont listés en dessous. Accédez à l'onglet Calendrier en appuyant sur le symbole suivant situé sous l'image de la caméra :

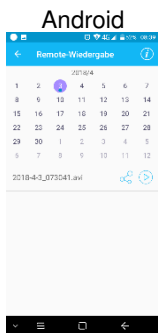

Onglet Enregistrement

Les enregistrements sont répartis dans l'onglet Enregistrement dans les dossiers Vidéo et Photo.

1. Appuyez en haut à gauche sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur le point de menu **Album**.
3. Appuyez sur le dossier souhaité.

Messages d'alerte

1. Appuyez en haut à gauche sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur le point de menu **Notifications**.
3. Les messages reçus sont listés.

Réglages du visiophone

Général

Ouvrez le menu des Réglages en appuyant sur le symbole suivant, situé sous l'image de la caméra :



Information sur l'appareil	Nom de l'appareil	Modifier le nom
	Version du firmware	Mettre à jour le firmware
Modifier le mot de passe	Établir un mot de passe	
Refléter et tourner	Faire pivoter l'image de la caméra	
Fréquence	Régler la fréquence	
Réglage du volume sonore	Régler le volume sonore de la caméra	

Mettre à jour le firmware



NOTE :

Branchez votre visiophone par câble Micro-USB à un adaptateur secteur USB avant de lancer une mise à jour du firmware.

1. Dans le menu des réglages, appuyez sur le point de menu Informations sur l'appareil.
2. Appuyez ensuite sur Version du firmware.
3. Confirmez le processus en appuyant sur le bouton **OK** de la notification.
4. Lisez bien l'avertissement qui s'affiche. N'éteignez surtout pas votre visiophone pendant la mise à jour !
5. Une fois l'actualisation réussie, votre appareil mobile reçoit la notification correspondante. Dans la fenêtre de dialogue, appuyez sur **OK**.

Restaurer les paramètres par défaut

Si vous avez oublié votre mot de passe, si vous rencontrez des difficultés de connexion ou si votre visiophone ne réagit plus aux saisies, restaurez-le aux paramètres d'usines.

1. Allumez votre visiophone en plaçant l'interrupteur ON/OFF sur la position **ON**.
2. À l'aide d'un outil SIM, appuyez pendant trois secondes sur la touche Reset puis relâchez-la.
3. Un signal sonore retentit, la LED de fonctionnement clignote en rouge. Les réglages d'usine sont restaurés.

Réglages de l'application (seulement sous Android)

1. Appuyez en haut à gauche sur le symbole suivant :



Appuyez sur l'élément de menu **Réglages**. Vous pouvez accéder aux réglages des Notifications des applications ou vider le cache.

Supprimer l'appareil de l'application

1. Appuyez sur le symbole suivant sous l'image de la caméra :



2. Validez le processus par **OK**.

Éteindre

Éteignez le visiophone en plaçant la touche Marche/Arrêt sur la position **OFF**.

Protection des données

Avant de transmettre l'appareil à des tiers, de le faire réparer ou de le renvoyer, veuillez respecter les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez l'appareil aux réglages d'usine.
- Supprimez l'appareil de l'application.

Vous trouverez dans l'application les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-ion 5000
Courant de charge		5 V DC, max. 2 A
Autonomie		jusqu'à 6 mois
Résolution		1280 x 720 px
Fréquence d'image		15 ips
Angle de champ		angle de champ 180°
Mémoire interne		8 Go
		jusqu'à 35000 enregistrements
Écrasement des anciens enregistrements		✓
Capteur de luminosité		✓
LED IR	Quantité	4
	Portée	jusqu'à 3 m
Microphone		✓
Haut-parleur		✓
Standard wifi		IEEE 802.11b/g/n
Fréquence sans fil		2400 - 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.		1 mW
Indice de protection		IP65
Dimensions		74 x 154 x 27 mm
Poids		215 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 14.12.2018 – LZ/BS//MF