

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WiFi-HD-Endoskop-Kamera. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Kamera optimal einsetzen können.



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4425, NX-4426 oder NX-4427 ein.

Lieferumfang

- Kamera
- WLAN-Sender
- Spiegel
- Haken
- Magnet
- Hülse
- USB-Kabel
- Saugnapf-Klebeband
- Schnellstartanleitung

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Produktvarianten


- NX-4425: WiFi-HD-Endoskop-Kamera UEC-7020 für iOS- und Android-Mobilgeräte, 2 m
- NX-4426: WiFi-HD-Endoskop-Kamera UEC-7050 für iOS- und Android-Mobilgeräte, 5 m
- NX-4427: WiFi-HD-Endoskop-Kamera UEC-7100 für iOS- und Android-Mobilgeräte, 10 m

Technische Daten

Akku	850 mAh
Sensor	2 MP, CMOS
Auflösung	1280 x 720 / 30 fps
Bildwinkel	70°
Idealer Fokussierabstand	4 – 6 cm
Anzahl LEDs	6 (dimmbar)
Funk-Frequenz	2400,0 – 2483,5 MHz
Max. Sendeleistung	18 dBm

Übertragungs-Distanz	bis 30 m
Wassergeschützt	IP67 (bis zum Dimmer)
Systemvoraussetzungen	Android, iOS
Kamerakopf-Durchmesser	8 mm
Kabellänge	2 m (NX-4425)
	5 m (NX-4426)
	10 m (NX-4427)
Gewicht	125 g (NX-4425)
	200 g (NX-4426)
	220 g (NX-4427)

Produktdetails

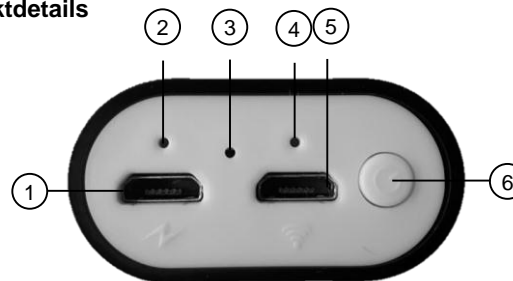

1. Micro-USB-Anschluss (zum Laden)
2. Akku-LED
3. Reset-Taste
4. WLAN-LED
5. Micro-USB-Anschluss (Kamera)
6. Ein/Aus-Taste

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Kamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **HD SEE**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Akku laden

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss (zum Laden) des WLAN-Senders und das andere Ende mit dem USB-Port Ihres Computers oder eines USB-Netzteils. Während des Ladevorgangs blinkt die Akku-LED rot. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Akku-LED rot.

WLAN-Verbindung

1. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker der Kamera mit dem Micro-USB-Anschluss (Kamera) des WLAN-Senders.
2. Schalten Sie den WLAN-Sender ein, indem Sie lange auf die Ein/Aus-Taste drücken. Die Power-LED leuchtet grün. Die LEDs der Kamera leuchten. Ggf. müssen Sie die LEDs mit dem Dimmer heller stellen, um das Licht zu sehen.
3. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und suchen Sie nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Das Kamera-WLAN wird Ihnen als **NX-4425_XXXXXXXX / NX-4426_XXXXXXXX / NX-4427_XXXXXXXX** (XXXXXXXX steht für Ihre individuelle Kombination aus Zahlen und Buchstaben) angezeigt.
4. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät. Geben Sie dabei das voreingestellte Passwort **12345678** ein.

Zubehör anbringen

Wenn Sie den Magneten oder den Haken an Ihre Kamera anbringen wollen, setzen Sie das Ende des entsprechenden Zubehörs in das Loch am Kamerakopf ein und legen Sie es flach an. Schieben Sie den Befestigungsring über den Kamerakopf. Achten Sie darauf, dass der Stil des Zubehörs in der Vertiefung des Rings verläuft. Schieben Sie ihn nicht über die kleine Erhöhung am Ende des Zubehörs hinaus.

Wenn Sie den Spiegel befestigen wollen, schieben Sie zuerst den Ring von unten über den Stil. Schieben Sie dann den Ring samt Spiegel über den Kamerakopf. Setzen Sie dann das Ende des Spiegels in das Loch ein.



HINWEIS:

Ziehen Sie beim Spiegel vor der ersten Benutzung die Schutzfolie ab.



Um das Zubehör wieder zu entfernen, ziehen Sie den Ring vom Kamerakopf und nehmen Sie das Zubehör ab.



Verwendung

Schalten Sie den WLAN-Sender ein, indem Sie lange auf die Ein/Aus-Taste drücken. Schalten Sie sie aus, indem Sie kurz auf diese Taste drücken.

Drehen Sie am Dimmer, um die Helligkeit der LEDs einzustellen.



App-Steuerung



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Schnellstartanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Öffnen Sie die App **HD SEE**. Das Live-Bild Ihrer Kamera wird angezeigt.

- Tippen Sie auf das Foto-Symbol, um ein Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um ein Video zu starten bzw. wieder zu beenden.
- Tippen Sie auf das Bild-Symbol, um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuzeigen. Tippen Sie auf **Foto**, um die Foto-Dateien aufzurufen und auf **Video**, um die Video-Dateien aufzurufen. Wenn Sie oben links auf das Haus-Symbol tippen, kehren Sie zur Startseite zurück.
- Tippen Sie auf das Einstellungs-Symbol rechts unten, um die Auflösung anzupassen.

Reset

Wenn Sie die Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einer aufgebogenen Büroklammer, auf die Reset-Taste.

LEDs

LED	Bedeutung
Akku-LED blinkt rot	Akku wird geladen
Akku-LED leuchtet rot	Akku ist vollständig geladen
WLAN-LED leuchtet grün	Normalbetrieb
WLAN-LED blinkt grün	WLAN erfolgreich verbunden

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt vom Micro-USB-Anschluss bis zum Dimmer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4425-675, NX-4426-675 und NX-4427-675 in Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
	Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Tipps zum Gebrauch.

