

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses GPS-Trackers im Fahrradflaschenhalter. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren GPS-Tracker optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Flaschenhalter
- Bluetooth-Schlüsselanhänger inkl. CR2032 Knopfzelle
- Lade-Adapter
- Micro-USB-Kabel
- Schraubenzieher
- 5 kleine Schrauben
- Torx-Schlüssel
- 2 Torx-Schrauben
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt


- MicroSIM-Karte mit Datentarif (ca. 5 MB pro Monat)

**Optionales Zubehör**

USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

**Technische Daten**


Li-Ion-Akku	400 mAh
Ladezeit	3 Stunden
Betriebszeit	ca. 6 Monate (Normalbetrieb) 24 Stunden (Diebstahlmodus)
Stromversorgung Bluetooth-Schlüsselanhänger	Knopfzelle CR2032
GSM Sendefrequenz	900 MHz
GSM Sendeleistung	0,3 W
Bluetooth Sendefrequenz	2,4 – 2,48 GHz
Bluetooth Sendeleistung	1 mW
Bluetooth-Version	4.0
Kommunikations-Modus	GSM, GPRS
Positions-Modus	GPS
GPS-Positions-Genauigkeit	bis auf 10 m
Datenverbrauch	ca. 0,6 MB für 24 Stunden im Diebstahlmodus
Schutzklasse	IPX6
Maße (BxHxT)	155 x 82 x 82 mm
Gewicht	72 g



**HINWEIS:**  
Für dieses Produkt steht eine Video-Installationsanleitung zur Verfügung. Diese finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4430 ein. Klicken Sie dann auf der Produktseite auf den Reiter **Video-Anleitung**.

**Akku laden**

Laden Sie vor der ersten Verwendung den Akku vollständig auf. Befestigen Sie dazu den Lade-Adapter am Flaschenhalter, indem Sie die beiden Nasen rechts und links am Adapter in die Aussparungen am Halter ansetzen und ihn dann fest drücken. Achten Sie dabei darauf, dass der Micro-USB-Anschluss nach oben zeigt, damit die Kontakte des Adapters und des Halters aufeinander liegen.

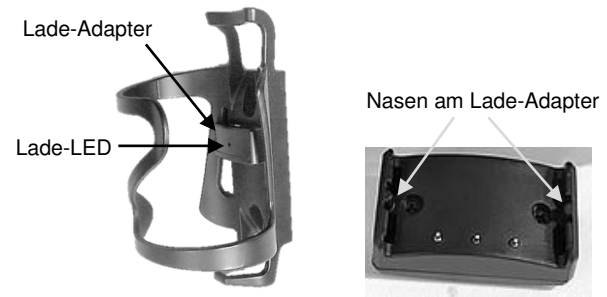

Verbinden Sie dann das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Lade-Adapters und das andere Ende mit einem USB-Port Ihres Computers oder einem USB-Netzteil. Die Lade-LED am Adapter leuchtet rot. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die LED. Ziehen Sie anschließend den Adapter ab.

**App downloaden**

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem GPS-Tracker und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Cycplus 007**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

**MicroSIM-Karte einlegen**

Öffnen Sie die Rückseite des Flaschenhalters, indem Sie mit dem Schraubenzieher leicht unter ein Schraubloch fahren und die Abdeckung aufhebeln.




Schieben Sie den Deckel des MicroSIM-Slots nach unten (in Pfeilrichtung OPEN) und klappen Sie ihn auf. Legen Sie dann Ihre MicroSIM-Karte ein und klappen Sie den Deckel wieder zu. Schieben Sie ihn dann nach oben (in Pfeilrichtung LOCK). Achten Sie darauf, dass er richtig einrastet. Warten Sie mit dem Aufsetzen der Abdeckung, bis Sie den Flaschenhalter mit der App verbunden haben.

**App-Konto registrieren**

1. Öffnen Sie die App und geben Sie Ihre E-Mailadresse ein.
2. Tippen Sie im Feld darunter auf **Code anfordern**, um einen Verifizierungs-Code an die oben eingegebene E-Mailadresse zu erhalten. Er wird Ihnen innerhalb von 60 Sekunden zugestellt.
3. Geben Sie den Code innerhalb von 10 Minuten ein.
4. Wählen Sie Ihre Region.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**. Es werden Ihnen Tipps angezeigt. Lesen Sie diese durch und bestätigen Sie die Meldung. Anschließend können Sie den Flaschenhalter mit der App verbinden.

**Flaschenhalter mit App verbinden**

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion. Diese benötigen Sie nur zur Einrichtung.
2. Halten Sie Ihr Mobilgerät in die Nähe des Flaschenhalters und des Schlüsselanhängers.
3. Schütteln Sie den Flaschenhalter und tippen Sie in der App auf **Gerät scannen** (Android) / **Scannen und Koppeln** (iOS).
4. Der Schlüsselanhänger und der Flaschenhalter werden angezeigt. Wählen Sie sie durch Antippen aus und tippen Sie auf **Pair / Weiter**.



**HINWEIS:**  
Wird der Flaschenhalter nicht angezeigt, tippen Sie auf **Abbrechen** und laden Sie ihn für mehr als 5 Minuten auf. Versuchen Sie es anschließend erneut. Beachten



*Sie, dass Sie zur Verwendung des Flaschenhalters eine SIM-Karte benötigen.*

*Falls der Schlüsselanhänger nicht angezeigt wird, entfernen Sie gegebenenfalls dem Entladungsschutz.*

5. Wählen Sie Ihren Telefonanbieter oder geben Sie die APN-Parameter Ihrer SIM-Karte manuell ein.
6. Schütteln Sie den Flaschenhalter erneut und schließen Sie die Konfiguration ab. Sollte diese fehlschlagen, stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt wurde und sie GSM und GPRS unterstützt.
7. Setzen Sie nun die Abdeckung wieder auf den Flaschenhalter und schrauben Sie sie mit 4 kleinen Schrauben fest.

## Anwendungshinweise

### Flaschenhalter


Wenn der Flaschenhalter bewegt wird (z.B. 20 Sekunden schütteln), prüft er, ob sich der Schlüsselanhänger („Key“ / „Schlüssel“) noch in der Nähe befindet. Wenn sich der „Key“ / „Schlüssel“ dann weiter als 30 m vom Flaschenhalter entfernt befindet, so meldet der Flaschenhalter Alarm. Sie werden per Email davon benachrichtigt. In der App können Sie den Standort des Flaschenhalters mitverfolgen.

### App

- Beachten Sie, dass Sie den Flaschenhalter nur mit einem Konto verbinden können. Wenn Sie ein anderes Konto verwenden wollen, so müssen Sie den Flaschenhalter erst über die App von Ihrem Konto trennen und so auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dies kann allerdings nur durchgeführt werden, während sich der Flaschenhalter im Alarm-Modus befindet. Versetzen Sie dazu also ggf. den Flaschenhalter durch entsprechende Distanz vom Schlüsselanhänger und manuelles Schütteln erst in den Alarm-Modus und entfernen Sie ihn dann aus Ihrer Geräteliste.
- In der App kann die Häufigkeit der Standort-Updates eingestellt werden. Wenn Sie nicht gerade den Flaschenhalter suchen, stellen Sie „Energiesparen“ ein, um Akku zu sparen

### Flaschenhalter an Fahrrad befestigen

Befestigen Sie den Flaschenhalter mit den 2 Torx-Schrauben am Unterrohr Ihres Fahrrads. Verwenden Sie dazu den Torx-Schlüssel, um die Schrauben in die 2 Schraublöcher zu schrauben.

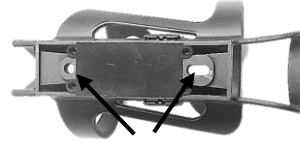

Schraubloch (2x)



#### HINWEIS:

*Sollte Ihr Fahrrad keine Löcher am Unterrohr haben, befestigen Sie den Flaschenhalter mit Schellen.*

### Knopfzelle im Schlüsselanhänger wechseln

Nehmen Sie einen sehr schmalen Schraubenzieher und fahren Sie damit in die Nut, um das Batteriefach aufzuhebeln.



Ersetzen Sie die alte Knopfzelle mit einer Neuen. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität! Drücken Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach.

### Flaschenhalter zurücksetzen



#### HINWEIS:

*Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nur durchgeführt werden kann, solange sich der Flaschenhalter im Alarm-Modus (Flaschenhalter bewegt sich, Schlüssel befindet sich außerhalb der Reichweite) befindet.*

1. Lösen Sie mit dem Flaschenhalter einen Alarm aus, indem Sie den Flaschenhalter entweder schütteln oder das Fahrrad bewegen. Achten Sie darauf, dass der Schlüsselanhänger-Chip nicht in Reichweite ist. Dazu können Sie auch die Knopfzelle im Schlüsselanhänger einfach entnehmen.

2. Wären des ausgelösten Alarms, blinkt in der App das Flaschenhalter-Symbol rot.
3. Tippen Sie nun auf das Zahnrad, um in die Einstellungen zu gelangen.
4. Tippen Sie dann auf Geräteverwaltung, damit der Flaschenhalter angezeigt wird.
5. Ziehen Sie nun den angezeigten Flaschenhalter nach links. Ihnen wird nun „Löschen“ angezeigt.
6. Durch tippen auf Löschen wird nun der Flaschenhalter aus der App entfernt und ist somit zurückgesetzt.

### Im Falle einer Rücksendung



#### ACHTUNG!

**Eine Bearbeitung der Rücksendung kann nur erfolgen, wenn das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt und aus der App gelöscht wurde.**

1. Führen Sie unbedingt aus Gründen der Datensicherheit einen Reset Ihres Flaschenhalters durch, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe Abschnitt **Anwendungshinweise > App**).
2. Entfernen Sie Ihren Flaschenhalter aus der App **Cycplus007**.

### Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

### Sicherheitshinweise



#### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4430 ein.*

- Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4430-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4430 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce traceur GPS porte-bidon. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Porte-bidon
- Porte-clés bluetooth avec pile bouton CR2032
- Adaptateur de chargement
- Câble Micro-USB
- Tournevis
- 5 petites vis
- Clé hexalobulaire
- 2 vis hexalobulaire
- Guide de démarrage rapide

### Accessoires requis :

- Carte Micro-SIM avec plan de données (env. 5 Mo / mois)

### Accessoire en option :


- Adaptateur secteur USB  
(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

### Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 400 mAh
Durée du chargement	3 h
Autonomie	env. 6 mois (fonctionnement normal) / 24 h (mode Vol)
Alimentation porte-clés bluetooth	Pile bouton CR2032
Fréquence d'émission GSM	900 MHz
Puissance d'émission GSM	0,3 W
Fréquence d'émission bluetooth	2,4 – 2,48 GHz
Puissance d'émission bluetooth	1 mW
Version bluetooth	4.0
Mode Communication	GSM, GPRS
Mode Position	GPS
Précision du positionnement GPS	Jusqu'à 10 m
Consommation de données	env. 0,6 Mo pour 24 h en mode Vol
Indice de protection	IPX6
Dimensions (L x H x P)	155 x 82 x 82 mm
Poids	72 g

### Chargement de la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour ce faire, fixez l'adaptateur de chargement sur le porte-bidon en plaçant les deux ergots à droite et à gauche de l'adaptateur dans les ouvertures du support, puis en appuyant fermement dessus. Ce faisant, veillez à ce que le port Micro-USB soit orienté vers le haut, afin que les contacts de l'adaptateur et du support soient face à face.

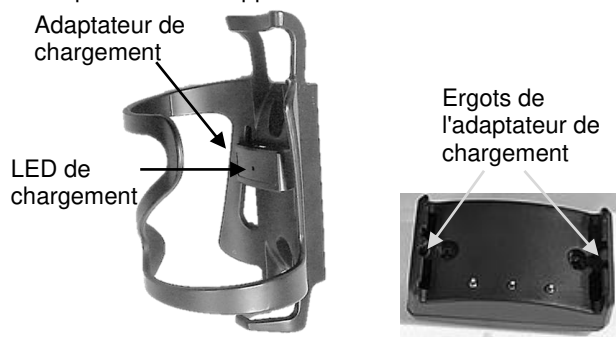

Branchez le câble USB au port Micro-USB de l'adaptateur de chargement. Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB. La LED de chargement de l'adaptateur brille en rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint. Débranchez enfin l'adaptateur.

### Télécharger l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre traceur GPS et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Cycplus 007**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

### Insérer une carte Micro-SIM

Ouvrez la face arrière du porte-bidon en glissant légèrement le tournevis sous un trou pour vissage et en soulevant le cache.



Poussez le cache de l'emplacement Micro-SIM vers le bas (dans la direction de la flèche OPEN) et dépliez-le. Insérez votre carte Micro-SIM et repliez à nouveau le cache. Poussez-le vers le haut (dans la direction de la flèche LOCK). Veillez à ce qu'il s'enclenche comme il convient. Lors de la mise en place du cache, attendez que le porte-bidon soit connecté avec l'application.

### Créer un compte sur l'application

1. Ouvrez l'application et saisissez votre adresse e-mail.
2. Appuyez sur le champ **Obtenir le code** pour obtenir un code de vérification à l'adresse précédemment saisie. Il vous est envoyé dans un laps de 60 secondes.
3. Saisissez votre code dans un laps de 10 minutes.
4. Sélectionnez votre région.
5. Appuyez sur **Se connecter**. Des conseils vous sont affichés. Lisez-les et confirmez le message. Vous pouvez alors connecter le porte-bidon à l'application.

### Connecter le porte-bidon à l'application

1. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile. Vous en avez seulement besoin pour la mise en place.
2. Tenez votre appareil mobile à proximité du porte-bidon et du porte-clés.
3. Secouez le porte-bidon et appuyez sur **Rechercher appareils** dans l'application.
4. Le porte-clés et le porte-bidon sont affichés. Sélectionnez-les en appuyant dessus et appuyez sur **Connexion / Suivant**.



### NOTE :

*Si le porte-bidon n'est pas affiché, appuyez sur **Annuler** et rechargez-le pendant plus de 5 minutes. Essayez ensuite à nouveau. Notez que vous avez besoin d'une carte SIM pour utiliser le porte-bidon.*



**NOTE :**

*Si le porte-clés n'est pas affiché, retirez la protection contre la décharge.*

- Choisissez votre opérateur ou saisissez manuellement les paramètres APN de votre carte SIM.
- Secouez à nouveau le porte-bidon et terminez la configuration. Si celle-ci échoue, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et qu'elle prend en charge le GSM et le GPRS.
- Remplacez le cache sur le porte-bidon et vissez-le avec les 4 petites vis.

**Consignes d'utilisation**

**Porte-bidon**


Lorsque le porte-bidon est secoué (pendant 20 secondes, p. ex.), il vérifie si le porte-clés se trouve encore à proximité ("key" / "Clé"). Lorsque la "key"/"clé" se trouve à plus de 30 m du porte-bidon, ce dernier envoie une alarme. Vous êtes notifié par e-mail. Vous pouvez trouver l'emplacement du porte-bidon dans l'application.

**Application**

- Notez que le porte-bidon ne peut être associé qu'à un seul compte. Si vous souhaitez utiliser un autre compte, vous devez d'abord dissocier le porte-bidon du compte dans l'application et le réinitialiser aux paramètres d'usine. Ceci ne peut se faire que lorsque le porte-bidon se trouve en mode Alarme. Pour ce faire, placez le porte-bidon en mode Alarme en l'éloignant comme il convient du porte-clés et en le secouant à la main, puis retirez-le de la liste des appareils.
- Vous pouvez régler la fréquence de mise à jour du lieu dans l'application. Si vous ne recherchez pas le porte-bidon, choisissez "Économie d'énergie" pour préserver la batterie.

**Fixer le porte-bidon au vélo**

Fixez le porte-bidon sur le tube diagonal de votre vélo à l'aide des 2 vis hexalobulaires. Utilisez pour ce faire la clé hexalobulaire pour viser les vis dans les 2 trous pour vissage.

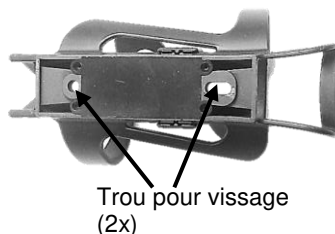

**NOTE :**

*Si votre vélo ne comporte pas de trous sur son tube diagonal, fixez le porte-bidon avec des colliers de serrage.*

**Changer la pile bouton du porte-clés**

Prenez un tournevis très fin et glissez-le dans la rainure pour soulever le compartiment à pile.



Remplacez la pile bouton par une nouvelle. Veillez à bien respecter la polarité ! Appuyez à nouveau le cache sur le compartiment à pile.

**Réinitialiser le porte-bidon**



**NOTE :**

*Veillez noter que cette procédure ne peut être effectuée que lorsque le porte-bidon est en mode Alarme (le porte-bidon bouge, la clé est hors d'atteinte).*

- Utilisez le porte-bidon pour déclencher une alarme : secouez pour ce faire le porte-bidon ou déplacez le vélo. Assurez-vous que le porte-clés ne se trouve pas à portée. Vous pouvez également retirer la pile bouton du porte-clés.
- Une fois l'alarme déclenchée, le symbole de porte-bidon clignote en rouge dans l'application.
- Appuyez sur la roue dentée pour accéder aux réglages.
- Appuyez ensuite sur Gestion des périphériques pour afficher le porte-bidon.
- Faites glisser le porte-bidon affiché vers la gauche. L'écran affiche "Supprimer".

- Si vous appuyez sur Supprimer, le porte-bidon est supprimé de l'application et est donc réinitialisé.

**En cas de retour**



**ATTENTION !**

**Le traitement de retour ne peut avoir lieu que si l'appareil a été réinitialisé aux réglages d'usine et supprimé de l'application.**

- Pour la sécurité de vos données, il est essentiel de réinitialiser le porte-bidon avant de le renvoyer, afin de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine (voir section **Consignes d'utilisation > Application**).
- Supprimez l'appareil de l'application **Cycplus007**.

**Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.



**NOTE :**

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4430, dans le champ de recherche. Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit*

### Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Respectez la législation locale concernant l'utilisation des traceurs.
- La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant la réalisation d'écoute ou d'enregistrement audio.
- Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).


- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4430 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).