

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2in1-Powerbank. So haben Sie auf Reisen sowohl eine Notstromversorgung als auch eine Überwachungskamera dabei.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank mit integrierter Kamera
- Fernbedienung
- Micro-USB-Kabel
- Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- microSD-Karte bis 32 GB (z.B. ZX-2595)
- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Optionales Zubehör

Ersatz-Knopfzelle CR2032 (z.B. PX-1682)

Systemvoraussetzungen

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
- Mac OS


Technische Daten

Li-Ion-Akku Typ 18650		6.000 mAh, 3,7 V
Stromverbrauch	Nur Kamera	160 mA
	Nur Bewegungserkennung	100 mA
Eingang	5 V DC, 1 A	
Ausgang	5 V DC, 1,5 A	
Ladezeit	Kamera aus	7-9 Stunden
	Kamera ein	15 Stunden
Aufnahmezeit bei Bewegungserkennung	Tag	bis zu 42 Stunden
	Nacht	bis zu 23 Stunden
Kamera-Sensor	1/4" CMOS	
	2 MP	
	1280 x 720 Pixel	
Bildwinkel	75°	
Video-Auflösung	1920 x 1080 @ 30 Bps	
Video-Format	AVI	
PIR-Sensor-Reichweite	Tag	bis zu 5 m

	Nacht	bis zu 2 m
Aufnahme-Intervall		3 min
Fernbedienung	Stromversorgung	Knopfzelle CR2032
	Funk-Frequenz	2.402-2.480 MHz
	max. Sendeleistung	2,5 mW
	Reichweite	bis zu 8 m
Betriebstemperatur		-5° bis 50°C
Maße		138 x 63 x 23 mm
Gewicht		189 g


Produktdetails

Powerbank

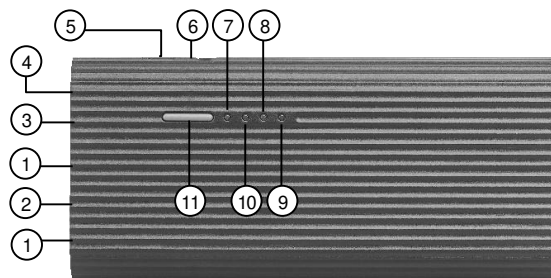

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Infrarot-LEDs | 7. LED1 |
| 2. Kamera-Linse | 8. LED3 |
| 3. Micro-SD-Kartenschacht | 9. LED4 |
| 4. USB-Ausgang | 10. LED2 |
| 5. Micro-USB-Eingang | 11. MF-Taste |
| 6. Reset-Taste | |

Fernbedienung

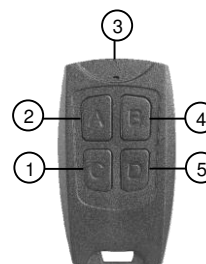

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. C-Taste | 4. B-Taste |
| 2. A-Taste | 5. D-Taste |
| 3. Batteriefach-Mulde | |

Inbetriebnahme

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie Ihre Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihrer Powerbank und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die LED des entsprechenden Ladestands. Sobald ein Ladestand erreicht wurde, leuchtet die LED dauerhaft rot.
3. Die Powerbank ist vollständig geladen, wenn alle LEDs rot leuchten. Trennen Sie sie von der Stromversorgung.

LED	Aktion	Akku-Kapazität
1	leuchtet rot	25 %
1 & 2	leuchten rot	50 %
1 & 2 & 3	leuchten rot	75 %
1 & 2 & 3 & 4	leuchten rot	100 %

Knopfzelle in Fernbedienung einsetzen / wechseln

1. Fahren Sie mit dem Finger oder einen festen, flachen Gegenstand (z.B. einem Schraubendreher) in die Batteriefach-Mulde und hebeln Sie das Batteriefach auf. Wenden Sie dabei keine Gewalt an!
2. Setzen Sie die Knopfzelle des Typs CR2032 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, der Plus-Pol zeigt nach oben.
3. Setzen Sie die Hälften der Fernbedienung wieder passend aufeinander. Drücken Sie sie zusammen, bis sie hörbar einrasten.

Speicherkarte einsetzen



HINWEIS:

Ohne Speicherkarte können keine Aufnahmen erstellt werden.

Das Einsetzen und Entnehmen der Speicherkarte sollte nur in ausgeschaltetem Gerätezustand erfolgen, sonst droht Datenverlust.

Schieben Sie eine microSD-Karte (bis 32 GB, FAT32) mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-Kartenschacht Ihrer Powerbank. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die microSD-Karte einrastet.




HINWEIS:

Zur Entnahme der Speicherkarte, drücken Sie diese einfach ein Stück tiefer in den Schacht hinein und ziehen Sie sie dann heraus.

Zeitstempel erstellen

1. Setzen Sie eine microSD-Karte ein.
2. Halten Sie die A-Taste der Fernbedienung 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 1, 2, 3 und 4 leuchten kurz blau auf und erlöschen dann. Die Kamera befindet sich nun im Standby-Modus.
3. Halten Sie die A-Taste der Fernbedienung 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 3 und 4 leuchten blau, blinken dann drei Mal und erlöschen. Die Video-Aufnahme beginnt.
4. Halten Sie die B-Taste 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 3 und 4 leuchten ca. 60 Sekunden blau (Standby-Modus). Dann leuchten alle LEDs kurz blau auf und erlöschen.
5. Nehmen Sie die microSD-Karte aus dem Gerät heraus und lesen Sie sie gegebenenfalls mit Hilfe eines Adapters an Ihrem Computer aus. Sie wird dort als Wechseldatenträger erkannt. Oder verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Kabel und schließen Sie sie an Ihrem Computer an.
6. Öffnen Sie die Datei **timerset.txt**. Ersetzen Sie das angezeigte Datum und die angezeigte Uhrzeit mit den aktuellen Daten.

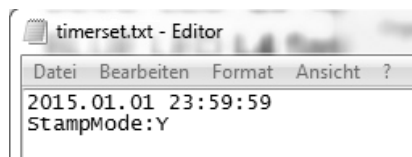

7. Legen Sie beim **StampMode** fest, ob die Aufnahmen mit einem Zeitstempel versehen werden sollen (**Y**) oder nicht (**N**).
8. Speichern Sie die Änderungen.
9. Werfen Sie den Wechseldatenträger aus.
10. Setzen Sie die microSD-Karte erneut in Ihrer Powerbank ein. Die nächste Aufnahme wird mit dem aktuellen Zeitstempel versehen.

Verwendung

Allgemeine Steuerung

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Einschalten / Manuelle Aufnahme starten	MF	3 s drücken
	A	4 s drücken
Standby-Modus (60 s) dann Ausschalten / Manuelle Aufnahme beenden	MF	drücken
	B	4 s drücken
Bewegungs-Aufnahme starten	C	drücken
	MF	2 x drücken
Bewegungs-Aufnahme beenden	C	drücken
	MF	drücken
Ausschalten / Aufnahme beenden	D	3 s drücken

Manuelle Aufnahme

1. Halten Sie die A-Taste der Fernbedienung 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 1, 2, 3 und 4 leuchten kurz blau auf und erlöschen dann. Die Kamera befindet sich nun im Standby-Modus.
2. Halten Sie die A-Taste der Fernbedienung 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 3 und 4 leuchten blau, blinken dann drei Mal und erlöschen. Die Video-Aufnahme beginnt.
3. Beenden Sie die Aufnahme, indem Sie die B-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt halten. Die LEDs 3 und 4 leuchten ca. 60 Sekunden blau. Dann leuchten alle LEDs kurz blau auf und erlöschen. Die Powerbank schaltet sich aus.



HINWEIS:

Die Powerbank kann auch direkt über die D-Taste ausgeschaltet werden. Halten Sie die D-Taste hierzu 3 Sekunden gedrückt. Die LEDs leuchten alle kurz auf, die Powerbank wird ausgeschaltet.



HINWEIS:

Die maximale Aufnahmelänge eines Videos beträgt 3 Minuten. Ist Ihre Aufnahme länger, wird diese automatisch nahtlos in 3-Minuten-Segmenten gespeichert.

Bewegungs-Aufnahme

1. Halten Sie die A-Taste der Fernbedienung 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 1, 2, 3 und 4 leuchten kurz blau auf und erlöschen dann. Die Kamera befindet sich nun im Standby-Modus.
2. Halten Sie die A-Taste der Fernbedienung 4 Sekunden gedrückt. Die LEDs 3 und 4 leuchten blau, blinken dann drei Mal und erlöschen. Die Video-Aufnahme beginnt.
3. Drücken Sie die C-Taste auf der Fernbedienung. Die LEDs 1 und 2 blinken 3 Mal blau.
4. Sobald eine Bewegung registriert wird, beginnt die Aufnahme.
5. Beenden Sie die Bewegungs-Aufnahme, indem Sie die C-Taste der Fernbedienung drücken. Die LEDs 1 und 2 leuchten ca. 60 Sekunden blau (Standby-Modus). Dann leuchten alle LEDs kurz blau und erlöschen.
6. Die Aufnahme wird im Ordner **VIDEO** gespeichert.

Powerbank-Funktion

Schließen Sie das zu ladende Mobilgerät an den USB-Ausgang Ihrer Powerbank an. Die LEDs zeigen die aktuelle Akku-Kapazität Ihrer Powerbank an.



HINWEIS:

Die Kamera kann, während das Mobilgerät aufgeladen wird, wie gewohnt verwendet werden.

Gerät zurücksetzen

Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Fernbedienung haben, setzen Sie Ihre Powerbank auf Werkseinstellungen zurück. Drücken Sie hierzu einfach die Reset-Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.



- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Beachten Sie bei Ihren Aufnahmen in Ihrem Interesse das Recht am eigenen Bild und am gesprochenen Wort von anderen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4441-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4441 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint 2 en 1. Emportez une source d'alimentation ainsi qu'une caméra de surveillance lorsque vous voyagez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint avec caméra intégrée
- Télécommande
- Câble Micro-USB
- Pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoires (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Accessoires requis

- Carte MicroSD jusqu'à 32 Go
- Adaptateur secteur USB

Accessoires en option


Pile bouton CR2032 de rechange

Configuration système requise

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
- Mac OS

Description du produit

Batterie d'appoint

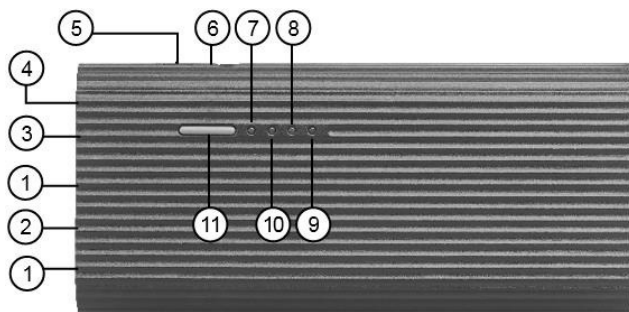


- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. LED infrarouges | 7. LED 1 |
| 2. Lentille de la caméra | 8. LED 3 |
| 3. Fente pour carte MicroSD | 9. LED 4 |
| 4. Sortie USB | 10. LED 2 |

- Entrée Micro-USB
- Touche Reset

- Touche MF

Télécommande

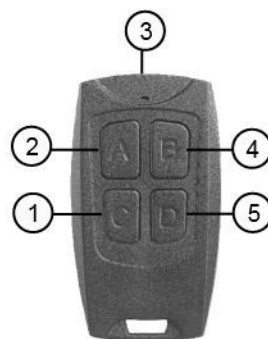

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Touche C | 4. Touche B |
| 2. Touche A | 5. Touche D |
| 3. Creux du compartiment à pile | |

Mise en marche

Charger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement votre batterie.

- Branchez le câble USB à l'entrée Micro-USB de votre batterie d'appoint ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.
- Pendant le processus de chargement, la LED du niveau de chargement correspondant clignote. Dès qu'un niveau de charge est atteint, la LED correspondante brille en permanence.
- La batterie d'appoint est complètement chargée lorsque toutes les LED brillent en rouge. Débranchez-la de l'alimentation.

LED	Action	Capacité de la batterie
1	Brille en rouge	25 %
1 & 2	Brillent en rouge	50 %
1 & 2 & 3	Brillent en rouge	75 %
1 & 2 & 3 & 4	Brillent en rouge	100 %

Insérer / changer les piles dans la télécommande

- Insérez votre doigt ou un objet plat et solide (p. ex. un tournevis) dans le creux du compartiment à pile et ouvrez-le. Pour ce faire, ne forcez pas.
- Insérez une pile CR2032 dans le compartiment à pile. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Le pôle positif doit être orienté vers le haut.
- Remettez les deux moitiés de la télécommande l'une sur l'autre. Appuyez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Insertion d'une carte mémoire



NOTE :

Vous ne pouvez pas réaliser d'enregistrements sans carte mémoire. L'appareil doit toujours être éteint lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire. Sinon, vous risquez de perdre des données.

Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go en format FAT32) dans la fente correspondante de la batterie d'appoint, en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection avant d'enclencher la carte MicroSD.




NOTE :

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement vers l'intérieur de la fente puis tirez-la vers l'extérieur.

Créer un horodatage

- Insérez une carte MicroSD.
- Maintenez la touche A de la télécommande pendant 4 secondes. Les LED 3 et 4 brillent en bleu, clignotent trois fois et s'éteignent. L'enregistrement vidéo démarre.
- Maintenez la touche B appuyée pendant 4 secondes. Les LED 3 et 4 brillent en bleu pendant 60 s environ (mode Veille). Les LED brillent ensuite brièvement en bleu puis s'éteignent.
- Sortez la carte MicroSD de l'appareil et lisez-la sur votre ordinateur, si besoin à l'aide d'un adaptateur. Elle est reconnue en tant que lecteur amovible. Vous pouvez également brancher la batterie d'appoint à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- Ouvrez le fichier **timerset.txt**. Remplacez la date et l'heure affichées par les données actuelles.

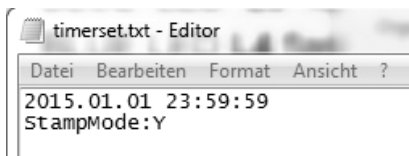

- En mode **StampMode**, spécifiez si vous voulez qu'un horodatage soit appliqué aux images (**Y**) ou non (**N**).
- Enregistrez les modifications.
- Éjectez le support de données.
- Insérez à nouveau la carte MicroSD dans la batterie d'appoint. L'enregistrement suivant est pourvu de l'horodatage.

Utilisation

Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Mise en marche / Enregistrement manuel	MF	Appuyer pendant 3 s
	A	Appuyer pendant 4 s
Mode Veille (60 s) puis éteindre / Mettre fin à l'enregistrement manuel	MF	Appuyer
	B	Appuyer pendant 4 s
Enregistrement par mouvement	C	Appuyer
	MF	Appuyer 2 fois
Arrêter l'enregistrement par mouvement	C	Appuyer
	MF	Appuyer
Désactiver / Arrêter l'enregistrement	D	Appuyer pendant 3 s

Enregistrement manuel

- Allumez la caméra de votre batterie d'appoint en maintenant la touche A de la télécommande appuyée pendant 3 secondes. Les LED 3 et 4 clignotent 3 fois en bleu et s'éteignent. L'enregistrement manuel commence.
- Interrompez l'enregistrement en maintenant la touche B de la télécommande appuyée pendant 3 secondes. Les LED 3 et 4 brillent pendant 60 secondes en bleu. Les LED brillent ensuite brièvement en bleu puis s'éteignent. La batterie d'appoint s'éteint.



NOTE :

La batterie d'appoint peut être désactivée à l'aide de la touche D. Maintenez la touche D appuyée pendant

3 secondes. Les LED s'allument brièvement, la batterie d'appoint est éteinte.

- Les vidéos sont enregistrées dans le dossier **VIDEO**.



NOTE :

La durée maximale d'enregistrement d'une vidéo est de 3 minutes. Si votre enregistrement est plus long, il est automatiquement enregistré en plusieurs segments de 3 minutes.

Enregistrement par mouvement

- Allumez la caméra de votre batterie d'appoint en maintenant la touche A de la télécommande appuyée pendant 3 secondes. Les LED 3 et 4 clignotent 3 fois en bleu et s'éteignent. L'enregistrement manuel commence.
- Appuyez sur la touche C de la télécommande. Les LED 1 et 2 clignotent 3 fois en bleu.
- Dès qu'un mouvement est détecté, l'enregistrement commence.
- Interrompez l'enregistrement par mouvement en appuyant sur la touche C de la télécommande. Les LED 1 et 2 brillent en bleu pendant 60 s environ (mode Veille). Les LED brillent ensuite brièvement en bleu puis s'éteignent.
- Les vidéos sont enregistrées dans le dossier **VIDEO**.

Fonction batterie d'appoint

Branchez l'appareil à charger à la sortie USB de votre batterie d'appoint. Les LED indiquent la capacité actuelle de la batterie d'appoint.



NOTE :

La caméra peut être utilisée comme à l'accoutumée pendant que l'appareil mobile charge.

Réinitialiser l'appareil

Si vous avez des difficultés avec la télécommande, réinitialisez la batterie d'appoint. Pour cela, appuyez simplement la touche Reset.

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-ion 18650 6000 mAh / 3,7 V
Consommation	Caméra	160 mA
	Détection de mouvement	100 mA
Entrée		5 V DC / 1 A
Sortie		5 V DC / 1,5 A
Durée du chargement	Caméra éteinte	7 – 9 h
	Caméra allumée	15 h
Enregistrement par détecteur de mouvement	Jour	Jusqu'à 42 h
	Nuit	Jusqu'à 23 h
Capteur caméra		CMOS 1/4" 2 Mpx 1280 x 720 px
Angle de champ		75°
Résolution vidéo		1920 x 1080 à 30 ips
Format vidéo		AVI
Portée du capteur PIR	Jour	Jusqu'à 5 m
	Nuit	Jusqu'à 2 m
Intervalle d'enregistrement		3 min
Télécommande	Alimentation	Pile bouton CR2032
	Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
	Puissance d'émission max.	2,5 mW
	Portée	jusqu'à 8 m
Température de fonctionnement		-5 – 50 °C
Dimensions		138 x 63 x 23 mm
Poids		189 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que le droit à l'image et à la parole des personnes que vous enregistrez.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4441 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.