

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Fitness-Uhr.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Fitness-Uhr optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Fitness-Uhr SW-250.hr
- Armband
- Ladehalterung
- Schnellstartanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.0 und mind. Bluetooth 4.0
- USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App Fundo Pro aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).



#### HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4463 ein.

### Technische Daten


Li-Ion-Akku	150 mAh	
Ladestrom	5 V DC, 0,5 A	
Ladezeit	90 Minuten	
Betriebszeit	bis zu 18 Tage	
Bluetooth	Version	4.0
	Funkfrequenz	2.400,0 – 2.483,5 MHz
	max. Sendeleistung	7,5 dBm
	Reichweite	bis zu 10 m
Display	0,96"	
Schrittzähler	✓	
Puls-/Blutdruck-/Blutsauerstoff-Messung	✓	
Schlafmonitor	21:00 – 09:00 Uhr	
Fernauslöser / Anti-Lost-Alarm	✓	
App-Benachrichtigungen	✓	
Bewegungserinnerung	✓	
Trink-Erinnerung	✓	
Wecker	bis zu 5 Alarmzeiten	
Sportarten	8	
Schutzart	IP68 (wasserdicht bis 50 m)	
Gehäuse-Material	Metall	
Armband-Länge	ca. 23,5 cm	
Maße (Uhr)	3,5 × 4,1 × 1 cm	
Gewicht	60 g	

### Produktdetails Fitness-Uhr




1. Display
2. Puls-Messer (Rückseite)
3. Ladkontakte (Rückseite)
4. Funktions-Taste

### Ladehalterung

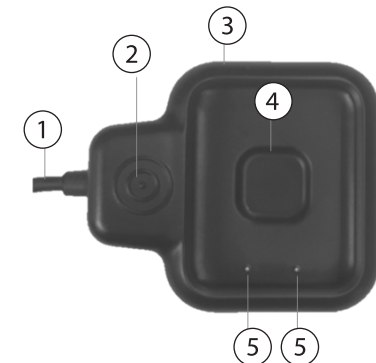

1. USB-Kabel
2. Klammer zum Öffnen
3. Oberes Gehäuse
4. Einbuchtung für Puls-Messer
5. Ladkontakte

## Armband

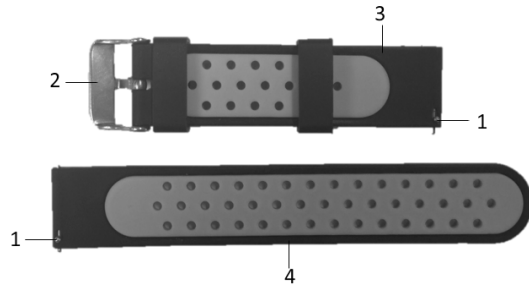

1. Verbindungsstift
2. Schnalle
3. Armbandhälfte 1
4. Armbandhälfte 2

## Inbetriebnahme

### Armband befestigen



#### HINWEIS:

Achten Sie bei der Befestigung bitte darauf, dass die graue Seite der Armbandhälften nach unten zeigt.

1. Schieben Sie den Verbindungsstift komplett auf eine Seite.



2. Setzen Sie die herausragende Stift-Seite passend ein eines der Löcher auf der Innenseite der der Display-Arme ein. Halten Sie ihn dabei weiter zu dieser Seite gedrückt.



3. Platzieren Sie das Armband nun passend zwischen den beiden Display-Armen und lassen Sie den Verbindungsstift los. Bewegen Sie das Armband leicht hin und her, bis der Verbindungsstift auch auf der anderen Seite sicher im Loch einrastet.



4. Überprüfen Sie den sicheren Halt des Armbands. Befestigen Sie dann die zweite Armbandhälfte auf der anderen Seite des Displays. Überprüfen Sie auch deren sicheren Halt.

### Akku laden



#### HINWEIS:


Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf.

1. Öffnen Sie die Ladehalterung, indem Sie auf deren Klammer drücken.
2. Legen Sie Ihre Fitness-Uhr so hinein, dass die Ladekontakte von Uhr und Halterung direkt aufeinander liegen. Lassen Sie die Klammer dann los.
3. Verbinden Sie die Ladehalterung mit einem USB-Netzteil. Ihre Fitness-Uhr schaltet sich ein, das Display leuchtet. Während des Ladevorgangs ist das Akku-Symbol oben rechts im Display animiert.
4. Der Akku ist vollständig geladen, sobald das Akku-Symbol vollständig ausgefüllt ist und stillsteht. Trennen Sie die Ladehalterung vom USB-Netzteil und entnehmen Sie Ihre Fitness-Uhr.

### App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App FunDo Pro. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und

installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Oder rufen Sie folgendes Display auf Ihrer Fitness-Uhr auf, halten Sie die Funktions-Taste gedrückt und scannen Sie dann den angezeigten QR-Code:




Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.



### Mit Mobilgerät verbinden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie sicher, dass es für andere Geräte sichtbar ist.
2. Bringen Sie Uhr und Mobilgerät möglichst nah zueinander.
3. Öffnen Sie die App **FunDo Pro**. Erteilen Sie die benötigten Zugriffs-Berechtigungen.
4. Tippen Sie unten auf folgendes Symbol:



5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät hinzufügen / Hinzufügen**.
6. In der Liste werden alle in der Umgebung gefundenen Geräte angezeigt. Tippen Sie auf Ihre Fitness-Uhr (**NX4463**).



#### HINWEIS:

Sollte die Fitness-Uhr nicht aufgelistet werden, setzen Sie sie zurück. Machen Sie sich hierzu mit der **Allgemeinen Steuerung** (siehe nächste Seite) vertraut und führen Sie dann folgende Schritte durch: **Menü > Werkzeuge > Reset** (3 s Funktions-Taste drücken).

7. Die Geräte werden miteinander verbunden, die Daten synchronisiert. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungsanfrage.
8. Nach erfolgreicher Verbindung steht nun als erster Menüpunkt der Name Ihrer Fitness-Uhr (**NX4463**) und daneben der Vermerk **Verbunden**.

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Verwendung

### Einschalten

Ihre Fitness-Uhr kann nur durch Verbindung mit einer USB-Stromquelle eingeschaltet werden.

### Allgemeine Steuerung

Steuerung	Funktions-Taste
Display wecken	tippen
Nächste/s Display / Option	tippen
Menü öffnen	3 s tippen
Auswahl bestätigen	3 s tippen
Sportmodus starten / beenden	3 s tippen
Puls-Messung starten	3 s tippen

### Menü-Übersicht

	Uhrzeit		Puls-Messung
	Schritte		Sportmodus
	Strecke		Nachrichten
	Verbrauchte Kalorien		Weitere Funktionen
	Schlafdauer		

## Sportmodus

1. Rufen Sie das Sport-Display auf:



2. Tippen Sie drei Sekunden auf die Funktions-Taste.
3. Wählen Sie durch Tippen auf die Funktions-Taste die gewünschte Sportart aus. Mit jedem Tippen wechseln Sie zur nächsten Option.
4. Tippen Sie drei Sekunden auf die Funktions-Taste, wenn die gewünschte Sportart angezeigt wird. Der Sportmodus wird sofort gestartet.



### HINWEIS:

Durch Tippen auf das Funktionsfeld wechseln Sie zur nächsten Datenanzeige.

5. Pausieren Sie den Sportmodus, indem Sie drei Sekunden auf die Funktions-Taste tippen. Setzen Sie den Sportmodus fort, indem Sie erneut auf die Funktions-Taste tippen.
6. Zum Beenden des Sportmodus tippen Sie im Pause-Modus drei Sekunden auf die Funktions-Taste. Die Daten werden gespeichert.

## Daten synchronisieren



### HINWEIS:


Zur Synchronisation der Daten muss die App im Hintergrund laufen. Starten Sie die App mindestens einmal täglich neu oder synchronisieren Sie die Daten gegebenenfalls manuell in der App.



### HINWEIS:

Die gemessenen Werte werden 5 Tage intern gespeichert und sollten innerhalb dieser Zeitspanne an die App übertragen werden. Die Werte des Schrittzählers werden jeden Tag um 24:00 auf Null zurückgesetzt (aber nicht gelöscht).


1. Öffnen Sie die App **FunDo Pro**.
2. Tippen Sie im Sport-Tab oben links auf das folgende Symbol:



3. Die Daten werden synchronisiert.

## Ausschalten

1. Rufen Sie im Display Ihrer Fitness-Uhr folgendes Display auf:



2. Tippen Sie drei Sekunden auf die Funktions-Taste.
3. Rufen Sie dann folgendes Display auf:



4. Tippen Sie drei Sekunden auf die Funktions-Taste. Das Display erlischt, Ihre Fitness-Uhr wird ausgeschaltet.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4463 ein.*

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im

Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist wasserdicht bis zu 50 m Wassertiefe. Setzen Sie das Produkt keiner größeren Wassertiefe aus. Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden der Uhr in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig deren Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll die Uhr längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4463-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4463 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette montre fitness. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Montre fitness SW-250.hr
- Bracelet
- Support de chargement
- Mode d'emploi

## Accessoires requis (non fournis) :

- Appareil mobile avec Android 4.4 (ou supérieur) / iOS 7.0 (ou supérieur) et bluetooth 4.0 (ou supérieur)
- Chargeur secteur USB

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Fundo Pro**, disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).



### NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4463.

## Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion	150 mAh	
Courant de charge	5 V DC, 0,5 A	
Durée du chargement	90 min	
Autonomie	Jusqu'à 18 j	
Bluetooth	Version	4.0
	Fréquence radio	de 2400,0 à 2483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	7,5 dBm
	Portée	Jusqu'à 10 m
Écran	0,96"	
Podomètre	✓	
Mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène	✓	
Surveillance du sommeil	21h00 – 09h00	
Déclencheur à distance / Alarme anti-perte	✓	
Notifications des applications	✓	
Rappel de mouvement	✓	
Rappel d'hydratation	✓	
Réveil	Jusqu'à 5 horaires de réveil	
Types de sport	8	
Indice de protection	IP68 (étanche à l'eau jusqu'à 50 m)	
Composition du boîtier	Métal	
Longueur du bracelet	env. 23,5 cm	
Dimensions (montre)	3,5 × 4,1 × 1 cm	
Poids	60 g	

## Description du produit


### Montre fitness

1. Écran
2. Capteur de mesure du pouls (face arrière)
3. Contacts de chargement (face arrière)
4. Touche de fonction




### Support de chargement

1. Câble USB
2. Clip d'ouverture
3. Boîtier supérieur
4. Creux pour mesure du pouls
5. Contacts de chargement

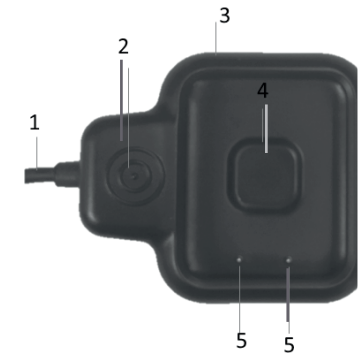



## Bracelet

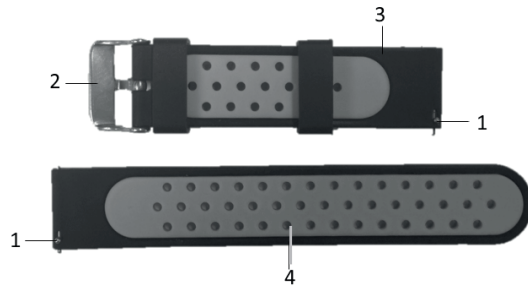

1. Barre de raccord
2. Boucle
3. 1ère moitié du bracelet
4. 2ème moitié du bracelet

## Mise en marche

### Fixer le bracelet



#### NOTE :

Lorsque vous attachez le bracelet, vous devez placer le côté gris des deux moitiés du bracelet vers le bas.

1. Poussez la barre de raccord complètement d'un côté.



2. Placez le côté de la barre qui dépasse dans l'un des trous, du côté intérieur des crochets de l'écran. Ce faisant, continuez à la maintenir appuyée de ce côté.



3. Placez maintenant le bracelet comme il convient entre les deux crochets de l'écran, et relâchez la barre de raccord. Déplacez le bracelet légèrement d'avant en arrière ou de droite à gauche, de manière à ce que la barre de fixation s'enclenche dans le trou situé de l'autre côté.



4. Vérifiez que le bracelet est bien attaché. Attachez alors la deuxième moitié du bracelet sur l'autre côté de l'écran. Vérifiez également que cette moitié est correctement attachée.

### Charger la batterie



#### NOTE

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Ouvrez le support de chargement en appuyant sur le clip d'ouverture.
2. Placez la montre fitness de manière à ce que les contacts de chargement de la montre et du support soient alignés les uns avec les autres. Relâchez alors le clip d'ouverture.
3. Branchez le support de chargement à un chargeur secteur USB. La montre fitness s'allume, et l'écran s'allume. Pendant le processus de chargement, le symbole de la batterie, en haut à droite, est en mouvement.
4. La batterie est complètement chargée lorsque le symbole de la batterie est plein et immobile. Débranchez le support de chargement du chargeur USB, et retirez la montre fitness.

## Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), recherchez l'application gratuite **FunDo Pro**, ou bien ouvrez l'écran suivant sur votre montre fitness, maintenez la touche de fonction appuyée et scannez le code QR affiché :




Installez l'application sur votre appareil mobile.



## Connexion à un appareil mobile

1. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile. Assurez-vous qu'il est visible par les autres appareils.
2. Placez la montre fitness et votre appareil mobile le plus près possible l'un de l'autre.
3. Ouvrez l'application **FunDo Pro**. Accordez les autorisations d'accès nécessaires.
4. Appuyez en bas sur le symbole suivant :

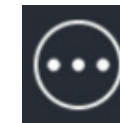

5. Appuyez sur le point de menu **Ajouter un appareil**.
6. Dans cette liste, tous les appareils détectés à proximité sont affichés. Appuyez sur la référence de la montre fitness (**NX4463**).



#### NOTE

Si la montre fitness n'apparaît pas dans la liste, réinitialisez-la. Pour ce faire, lisez la section **Commandes générales** (voir page suivante), puis suivez les étapes suivantes : **Menu > Outil > Réinitialiser** (appuyer sur la touche de fonction pendant 3 s).

- Les appareils se connectent l'un avec l'autre et les données se synchronisent. Si besoin, confirmez la demande d'appariement.
- Une fois l'appariement effectué, c'est la référence de la montre fitness (NX4463) qui devient le premier élément de menu, et à côté apparaît **Connecté**.

## Utilisation

### Allumer

Votre montre fitness peut maintenant être allumée en la branchant sur une source d'alimentation USB.

### Commandes générales

Commande	Touche de fonction
Rallumer l'écran	Appuyer
Écran/option suivant(e)	Appuyer
Ouvrir le menu	Appuyer pendant 3 secondes
Confirmer une sélection	Appuyer pendant 3 secondes
Lancer/quitter le monde Sport	Appuyer pendant 3 secondes
Démarrer la mesure du pouls	Appuyer pendant 3 secondes

### Aperçu du menu

	Heure		Mesure du pouls
	Pas		Mode Sport
	Distance		Messages
	Nombre de calories brûlées		Fonctions avancées
	Durée du sommeil		

### Mode Sport

- Ouvrez l'écran Sport en appuyant sur :



- Maintenez la touche de fonction appuyée pendant 3 secondes.
- Sélectionnez le type de sport souhaité en appuyant sur la touche de fonction. Chaque pression sur la touche permet de passer à l'option suivante.
- Maintenez la touche de fonction appuyée pendant 3 secondes lorsque le sport souhaité est affiché à l'écran. Le mode Sport démarre immédiatement.



#### NOTE :

Pour passer à l'affichage de données suivant, appuyez sur le champ de fonction.

- Pour mettre le mode Sport en pause, maintenez la touche de fonction appuyée pendant 3 secondes. Pour reprendre le mode Sport en pause, appuyez à nouveau sur la touche de fonction.
- Pour quitter le mode Sport, maintenez la touche de fonction appuyée pendant 3 secondes après avoir mis le mode Sport en pause. Les données sont enregistrées.

### Synchroniser des données



#### NOTE

Si la montre fitness n'apparaît pas dans la liste, réinitialisez-la : **Menu > outils > Reset (appuyez sur la touche de fonction pendant 3 secondes)**




#### NOTE :

Les valeurs mesurées sont stockées sur la mémoire interne pendant 5 jours. Elles doivent être transférées sur l'application au cours de ces 5 jours. Les données du podomètre sont remises à zéro (mais pas effacées) tous les jours à minuit.

- Ouvrez l'application FunDo Pro.

- Dans l'onglet Sport, appuyez en haut à gauche sur le symbole suivant :



- Les données sont synchronisées.

### Éteindre

- Sur votre montre fitness, ouvrez l'écran suivant :



- Maintenez la touche de fonction appuyée pendant 3 secondes.
- Ouvrez ensuite l'écran suivant :



- Maintenez la touche de fonction appuyée pendant 3 secondes. L'écran s'éteint, la montre fitness est désactivée.

### Consignes de sécurité



#### NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. Vous trouverez la notice complète au format PDF sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4463

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit

- ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
  - Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
  - N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
  - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
  - N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
  - Ce produit est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. N'immergez jamais le produit à une plus grande profondeur. Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
  - Ne faites pas chauffer la batterie intégrée au-delà de 60 °C, et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
  - Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
  - N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
  - Restez à proximité de la montre lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
  - N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
  - Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
  - Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
  - Si vous pensez ne pas utiliser la montre durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
  - Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage se situe entre 10 et 20 °C.
  - Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
  - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des

- personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ATTENTION : l'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
  - N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
  - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
  - Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour les appareils avec bluetooth

En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets  
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4463, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).