



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Steckdosen-Leiste. Schalten Sie die Steckdosenleiste von der App aus ein oder aus oder nutzen Sie das Alexa-Sprachsystem oder den Google Assistant. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue WLAN-Steckdosen-Leiste optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- WLAN-Steckdosen-Leiste SF-600.avs
- Schnellstartanleitung

## Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 7


## Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Steckdosen-Leiste und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.

## Technische Daten

Eingang		90-264 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A
Ausgang	230-V-Buchse	90-264 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A
	USB-Port	5 V DC, max. 4 A
Schaltleistung		max. 3.680 W
Max. Stromstärke		16 A
Funk-Frequenz		2.412-2.472 GHz
Max. Sendeleistung		<100 mW
WLAN-Standard		802.11b/g/n
WLAN-Sicherheitsprotokolle		WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WEP / WPS2 / WAPI
Verschlüsselung		WEP / TKIP / AES
Kompatible Apps / Programme		Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT
Anschlüsse		1 x 230-V-Stecker 3 x 230-V-Buchse 4 x USB-Port
Kabellänge		1,70 m
Maße		40 x 260 x 65 mm
Gewicht		315 g

## Produktdetails

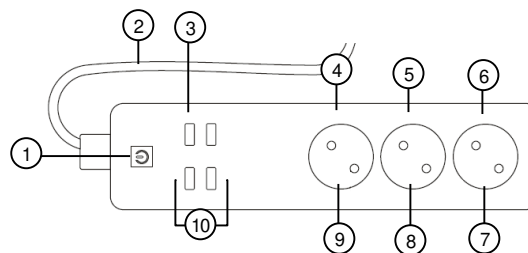

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ein/Aus-Taste          | 6. Strom-LED 230-V 3 |
| 2. Stromkabel mit Stecker | 7. 230-V-Buchse 3    |
| 3. Strom-LED USB          | 8. 230-V-Buchse 2    |
| 4. Strom-LED 230-V 1      | 9. 230-V-Buchse 1    |
| 5. Strom-LED 230-V 2      | 10. USB-Ports        |

## Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

## App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Steckdosen-Leiste und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



## Registrierung

Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen. Legen Sie ein App-Konto an.

## Mit App verbinden

**HINWEIS:**  
Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste kann nur mit einem 2,4-GHz-Netzwerk verbunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, in das Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste eingebunden werden soll.

**HINWEIS:**  
5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass an den Netzwerknamen meist ein 5G angehängt ist.

2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
5. Scrollen Sie nach unten. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Steckerleiste**.
6. Ziehen Sie gegebenenfalls die Schutzkappen vom 230-V-Stecker Ihrer WLAN-Steckdosen-Leiste. Die Ein/Aus-Taste leuchtet kurz grün und erlischt, die Strom-LED USB leuchtet blau.
7. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis sie schnell blinkt (ca. 6 Sekunden).
8. Tippen Sie in der App auf **Nächster Schritt**.
9. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerks ein, in das Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste eingebunden werden soll.





**HINWEIS:**

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Sollte Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf **Netzwerk ändern**. Stellen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgerät die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie dann zur App zurück und geben Sie das geforderte WLAN-Passwort ein.

10. Tippen Sie auf **Bestätigen**. Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. War die Verbindung erfolgreich, erlischt die Ein/Aus-Taste kurz mit einem hörbaren Klicken und leuchtet dann beständig.
11. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Gerätenamen.



12. Geben Sie den gewünschten Namen ein. So ist Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste später eindeutig zuordenbar.
13. Tippen Sie auf **Speichern**.
14. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste gebraucht werden wird (z.B. Wohnzimmer).
15. Tippen Sie unten auf **Fertigstellung**.
16. Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste wird der Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen direkt zur Geräte-Seite (**Steckerleiste**).

**Verwendung**



**HINWEIS:**

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4473 ein.

Steuern Sie Ihre WLAN-Steckdosenleiste per App oder Sprachsteuerung.



**HINWEIS:**

Für die Sprachsteuerung wird ein kompatibles Lautsprechergerät benötigt. Schalten Sie die Sprachsteuerung dann in der jeweiligen App frei. Nähere Informationen hierzu finden Sie online in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

**Reinigung**

1. Trennen Sie Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste von der Stromversorgung.
2. Trennen Sie alle angeschlossenen Geräte von der WLAN-Steckdosen-Leiste.
3. Reinigen Sie Ihre WLAN-Steckdosen-Leiste mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch.



**ACHTUNG!**

**Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel!**

**Datenschutz**

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Funksteckdosen-set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.





- Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Schließen Sie keine Geräte an das Produkt an, die die max. Stromlast oder maximale Stromstärke überschreiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn aus dem Produkt oder einem angeschlossenen Gerät merkwürdiger Geruch aufsteigt oder von einem der beiden Hitze ausgeht.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Nicht als Ersatz für ortsfeste Installation.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4473-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4473 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise connectée. Allumez et éteignez la prise à l'aide de l'application, ou bien utilisez les commandes vocales d'Amazon Alexa ou de Google Assistant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Multiprise connectée SF-600.avs
- Guide de démarrage rapide

**Accessoire requis** : (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Appareil mobile avec Android à partir de 4.3 / iOS à partir de 7


## Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre multiprise connectée. Nous recommandons l'application gratuite **Smart Life**.

## Caractéristiques techniques

Entrée	90-264 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A	
Sortie	Prise 230 V	90-264 V AC, 50/60 Hz, max. 16 A
	Port USB	5 V DC, max. 4 A
Puissance de commutation	max. 3680 W	
Intensité max.	16 A	
Fréquence sans fil	2,412 – 2,472 GHz	
Puissance d'émission max.	< 100 mW	
Standard wifi	802.11b/g/n	
Protocoles de sécurité wifi	WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WEP / WPS2 / WAPI	
Cryptage	WEP / TKIP / AES	
Applications / programmes compatibles	Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT	
Connectique	1 connecteur 230 V 3 prises 230 V 4 ports USB	
Longueur du câble	1,70 m	
Dimensions	40 x 260 x 65 mm	
Poids	315 g	

## Description du produit

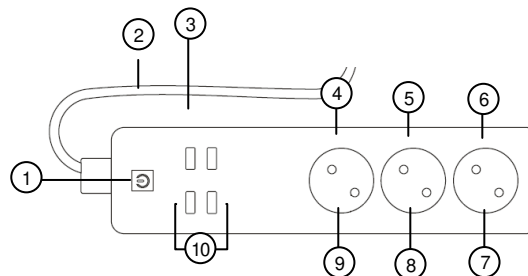

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Touche marche/arrêt                  | 6. LED d'alimentation 230 V 3 |
| 2. Câble d'alimentation avec connecteur | 7. Prise 230 V 3              |
| 3. LED d'alimentation USB               | 8. Prise 230 V 2              |
| 4. LED d'alimentation 230 V 1           | 9. Prise 230 V 1              |
| 5. LED d'alimentation 230 V 2           | 10. Ports USB                 |

## Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- Débranchez la fiche de l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

## Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre la multiprise et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Smart Life**. Recherchez l'application dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



## Inscription

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile. Créez un compte sur l'application.

## Connexion avec l'application



### NOTE :

*Votre multiprise connectée ne peut être reliée qu'à un réseau 2,4 GHz.*



### NOTE :

*Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à leur mention "5G" accolée au nom du réseau.*

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel la multiprise est connectée.
2. Ouvrez l'application **Smart Life**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Maison.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite sur le symbole +.
5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu des multiprises.
6. Si nécessaire, retirez les caches de protection sur la fiche 230 V de la multiprise connectée. La touche marche/arrêt brille brièvement en vert puis s'éteint. La LED d'alimentation USB brille en bleu.
7. Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé (pendant env. 6 secondes) jusqu'à ce qu'il clignote rapidement.
8. Dans l'application, cliquez sur **Étape suivante**.
9. Entrez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel vous souhaitez connecter votre multiprise connectée.





**NOTE :**

Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si la multiprise est connectée à un autre réseau wifi, appuyez sur l'élément correspondant pour changer de réseau. Connectez-vous au réseau souhaité dans les paramètres wifi de votre appareil mobile. Revenez ensuite à l'application et entrez le mot de passe wifi demandé.

10. Appuyez sur **Confirmer**. Votre multiprise est maintenant connectée au réseau wifi. Lorsque la connexion est établie, la touche marche/arrêt s'éteint brièvement et vous entendez un "clic", puis elle brille à nouveau en continu.
11. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.



12. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre multiprise sera par la suite clairement identifiable.
13. Appuyez sur **Enregistrer**.
14. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre prise sera utilisée (par exemple le salon).
15. Appuyez en bas sur **OK**.
16. Votre multiprise connectée est ajoutée à la liste des appareils. Vous accédez directement à la page des appareils (**multiprise**).

**Utilisation**



**NOTE :**

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices> Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX-4473.

Contrôlez votre multiprise connectée tout simplement par l'application ou par commande vocale.



**NOTE :**

Pour la commande vocale, une enceinte compatible est nécessaire. Autorisez alors la commande vocale dans l'application utilisée. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi détaillé, à télécharger sur le site <https://www.pearl.fr/support/notices>

**Nettoyage**

1. Débranchez la multiprise de l'alimentation électrique.
2. Débranchez tous les appareils branchés à la multiprise.
3. Nettoyez la multiprise à l'aide d'un chiffon doux, sec et qui ne peluche pas.



**ATTENTION !**

**N'utilisez jamais de produits nettoyants ou de solvants.**

**Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

**Consignes de sécurité générales**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.

- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez la prise connectée que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la prise si elle présente des traces visibles d'endommagement.
- La prise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la prise à distance des foyers ouverts et surfaces chaudes.
- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation de la prise peut l'endommager.
- Ne branchez à la multiprise aucun appareil qui dépasserait la charge électrique maximale ou l'intensité de courant électrique maximale.

- N'utilisez pas le produit si le produit lui-même ou un des appareils branchés dégage une odeur étrange ou de la chaleur.
- Ne branchez pas la multiprise à une autre multiprise.
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation !
- Ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4473, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

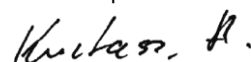

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).