

Kinder-Smartwatch PW-100.kids

Mit Telefon, GSM/LBS-Tracking, SOS-Funktion

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Kinder-Smartwatch	5
Lieferumfang.....	5
Produktvarianten	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme	9
SIM-Karte einsetzen	9
Akku laden.....	9
App installieren	9
Registrierung	10
Verwendung	10
Einschalten	10
Allgemeine Steuerung	10
Menü-Übersicht der Smartwatch	11
Chatten.....	13
Telefonieren.....	13
Rufnummer wählen	13
Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen.....	14
Eingehenden Anruf annehmen.....	15
Telefonbuch.....	16
Kamera.....	16
Werkzeugkasten.....	17
Bildbetrachter	17
Stoppuhr.....	18
Hintergrund-Farb-Themen.....	19
Signal-Lautstärke.....	19
Display-Helligkeit.....	20
Mathe-Spiel	20
Schwierigkeitsstufe einstellen.....	20
Spielablauf.....	21
Geräteinformationen.....	21

Taschenlampe	23
App	23
Übersicht der Startseite	24
SOS-Nummer einstellen	25
Telefonbuch-Kontakte hinzufügen	26
Geofencing	27
Chatten	28
Ortung	28
Gerät aus der App entfernen	29
Datenschutz	29
Technische Daten	30

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Kinder-Smartwatch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kinder-Smartwatch. So lernt Ihr Kind spielend den Umgang mit moderner Technik und Sie wissen, wo es sich gerade aufhält.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kinder-Smartwatch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kinder-Smartwatch PW-100.kids
- Micro-USB-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Micro-SIM-Karte (ohne PIN-Sperre, mit Daten-Flat)
- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Watch Tracker Pro**.

Produktvarianten

NX-4475: Kinder-Smartwatch PW-100.kids mit Telefon, GSM/LBS-Tracking, SOS-Funktion,

rosa

NX-4476: Kinder-Smartwatch PW-100.kids mit Telefon, GSM/LBS-Tracking, SOS-Funktion,

blau

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise



HINWEIS:

Personen-Tracking ist nur mit dem Einverständnis der betroffenen Person erlaubt!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4475-675 und NX-4476-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.



Produktdetails

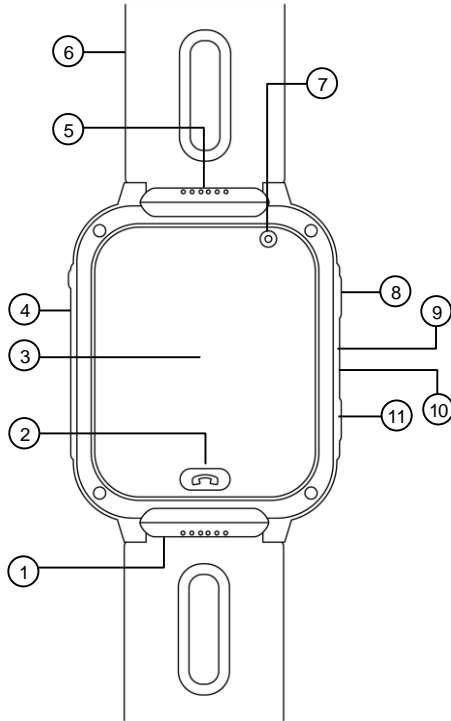

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Kamera |
| 2. Funktions-Feld | 8. Anruf-Taste |
| 3. Display | 9. Datum/Uhrzeit-Reset-Taste |
| 4. Micro-USB-Buchse | 10. Licht-LED |
| 5. Lautsprecher | 11. SOS-Taste |
| 6. Armband | |

Inbetriebnahme

SIM-Karte einsetzen



HINWEIS:

Es wird eine Micro-SIM-Karte benötigt. Die PIN-Sperre der SIM-Karte muss deaktiviert sein. Zudem sollte die SIM-Karte mit einer Daten-Flat ausgestattet sein.

1. Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Mulde auf der Rückseite und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
2. Nehmen Sie den Akku vorsichtig heraus. Achten Sie dabei darauf, die Kabel nicht abzureißen.
3. Schieben Sie den Sperr-Bügel des SIM-Kartenfachs nach rechts auf. Klappen Sie ihn dann nach oben.
4. Legen Sie die Micro-SIM-Karte passend ins SIM-Kartenfach. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.
5. Klappen Sie den Sperr-Bügel nach unten. Fixieren Sie die SIM-Karte, indem Sie den Bügel nach links schieben.
6. Setzen Sie den Akku wieder passend ein.
7. Legen Sie die Abdeckung passend an und drücken Sie sie fest, bis sie einrastet.

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Micro-USB-Buchse.
2. Schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel an die Micro-USB-Buchse der Smartwatch und ein geeignetes USB-Netzteil an.
3. Das Display leuchtet kurz, eine Lade-Animation wird angezeigt.
4. Sobald die Lade-Animation still steht und das Akku-Symbol vollständig und dauerhaft ausgefüllt ist, ist der Akku geladen.



HINWEIS:

Schalten Sie das Display zur Überprüfung des Ladestands ein, indem Sie kurz die SOS-Taste drücken.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Watch Tracker Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Registrierung

1. Öffnen Sie die App **Watch Tracker Pro**.
2. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
3. Wischen Sie von rechts nach links über die Display-Anzeige, bis die Anmelde-Seite angezeigt wird (Android) bzw. tippen Sie unten auf **OK** (iOS).
4. Tippen Sie oben rechts auf **Anmelden / Registrieren**.
5. Auf der Rückseite Ihrer Kinder-Smartwatch befindet sich ein QR-Code, darunter die Geräte-ID. Geben Sie im ersten Feld die Geräte-ID ein oder tippen Sie auf das Symbol auf der rechten Seite des Feldes und scannen Sie den QR-Code. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Kamera Ihres Mobilgeräts.
6. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
7. Geben Sie im dritten Feld den Namen des Smartwatch-Trägers ein.
8. Legen Sie im vierten Feld ein sicheres Passwort an (6-12 Zeichen). Verwenden Sie eine Mischung aus Zahlen und Buchstaben.
9. Geben Sie das Passwort im fünften Feld erneut ein.
10. Tippen Sie auf den Pfeil neben „Gebiet“ und wählen Sie Ihr Gebiet aus.
11. Tippen Sie unten auf **OK / bestätigen**. Tippen Sie sich anschließend durch den Einführungs-Bildschirm.

Verwendung

Einschalten

Schalten Sie Ihre Smartwatch ein, indem Sie die SOS-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.



HINWEIS:



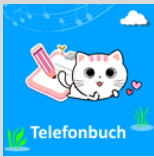

Die Smartwatch kann aus Sicherheitsgründen ausschließlich über die App ausgeschaltet werden.

Allgemeine Steuerung

Steuerung	Taste	Aktion
Einschalten	SOS-Taste	3 s drücken
Display ein-/ausschalten	SOS-Taste	drücken
Display entsperren	Funktions-Feld oder Display	tippen
Menü aufrufen	Display	↔
Menü öffnen	Display	tippen
Nächste/s Menü / Option	Display	↔
Zurück	Funktions-Feld	tippen

Anrufen	Anruf-Symbol auf Display	tippen
Anruf beenden	SOS-Taste	drücken
	Auflegen-Symbol	tippen
Anruf annehmen	Anruf-Symbol auf Display	tippen
Sprachnachricht senden	Drücken und Halten auf Display	getippt halten, sprechen, dann loslassen
SOS-Funktion	SOS-Taste	5 s drücken
Foto aufnehmen	Kamera-Symbol auf Display	tippen
Licht-LED ein-/ausschalten	Taschenlampe auf Display	tippen

Menü-Übersicht der Smartwatch

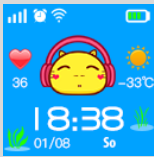
Uhranzeige		Uhrzeit, Status-Symbole, Datum, Belohnungen
Wählen		Muss in App freigeschaltet werden, dann Rufnummer- wahl möglich
Telefonbuch		Gespeicherte Rufnummern
Micro chat		Sprachnachrichten-Chat

Kamera		Kamera-Menü
Werkzeugkasten		Bilder öffnen / hochladen / löschen
		Stoppuhr
		Hintergrundfarbe
		Lautstärke
Schnelles Lernen		Kopf-Rechenspiel
Geräteinformationen		QR-Code für App
		Smartwatch QR-Code
		ID-Nummer
Taschenlampe		Licht-LED ein-/ausschalten

Chatten

Im Chat können Text- und Sprachnachrichten mit dem Mobilgerät, auf dem die App installiert und die Smartwatch angemeldet ist, ausgetauscht werden.

1. Rufen Sie den Chat auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen, bis das folgende Menü angezeigt wird:

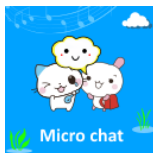

2. Öffnen Sie den Chat, indem Sie auf das Display tippen.
3. Zum Abspielen oder Lesen von erhaltenen Nachrichten, tippen Sie diese an.



HINWEIS:


*Es werden immer nur die letzte Sprach- und die letzte Textnachricht (**Neue msg**) des Senders angezeigt. Alte Nachrichten werden automatisch überschrieben. Die komplette Unterhaltung kann in der App aufgerufen werden.*

4. Erstellen Sie eine Sprachnachricht, indem Sie das Feld Drücken und halten antippen und angetippt lassen, Ihre Nachricht klar und deutlich sagen und dann den Finger vom Feld entfernen.
5. Die Nachricht wird an die App geschickt.
6. Zum Verlassen des Menüs, tippen Sie einfach auf das Funktions-Feld.

Telefonieren

Rufnummer wählen

1. Rufen Sie das Anruf-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

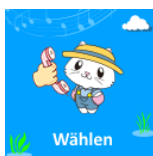

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Geben Sie die Rufnummer über den eingeblendeten Ziffernblock ein.

0049


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
👤	📞	⏪

4. Tippen Sie auf das grüne Telefon-Symbol, um die eingegebene Rufnummer anzuwählen.


**HINWEIS:**

Der Anruf kann jederzeit durch Tippen auf das rote Telefon-Symbol unterbrochen werden.

5. Regeln Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:

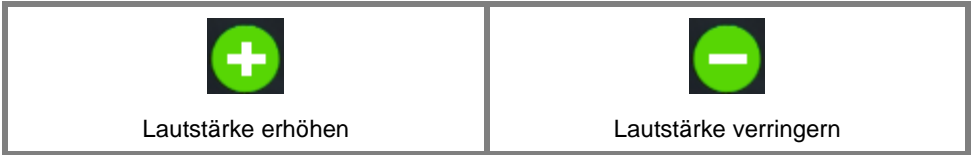


6. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol tippen:

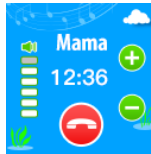

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

1. Rufen Sie das Anruf-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

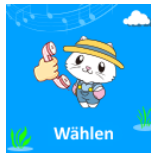


2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie im eingeblendeten Ziffernblock auf das Kontakt-Symbol:




4. Wählen Sie durch Tippen auf << oder >> den gewünschten Kontakt aus.
5. Starten Sie den Anruf, indem Sie auf das grüne Telefon-Symbol tippen:



6. Regeln Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:

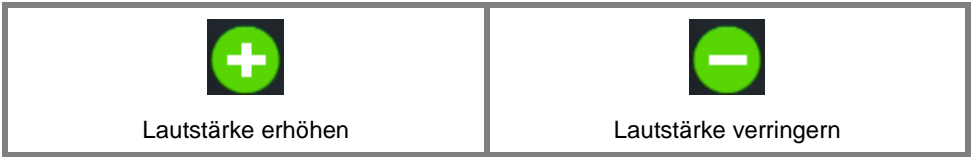


7. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol tippen:

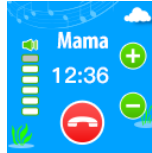

Eingehenden Anruf annehmen


1. Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an, indem Sie auf das grüne Telefon-Symbol tippen:

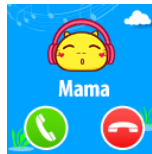


HINWEIS:

Der Anruf kann auch abgewiesen werden. Tippen Sie hierzu einfach auf das rote Telefon-Symbol.

2. Regeln Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen:

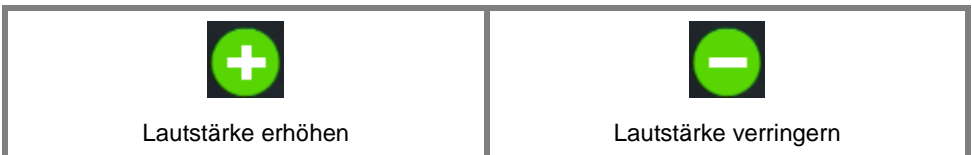

3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol tippen:

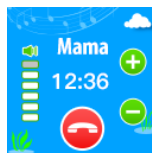

Telefonbuch



HINWEIS:

Das Telefonbuch wird über die App verwaltet. Es werden nur Kontakte angezeigt, die über die App hinzugefügt wurden (siehe **App** → **Telefonbuch-Kontakte hinzufügen**).

Wählen Sie durch Tippen auf << oder >> den gewünschten Kontakt aus und rufen Sie ihn an, indem Sie auf das grüne Telefon-Symbol tippen. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.

Kamera




HINWEIS:

Es kann immer nur ein Foto gespeichert werden. Mit jedem neuen Foto wird das vorhergegangene Foto überschrieben

Ihre Kinder-Smartwatch ist mit einer Kamera ausgestattet, die es Ihrem Kind ermöglicht, Fotos aufzunehmen.

1. Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

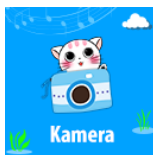

2. Auf dem Display wird das Live-Bild der Kamera angezeigt.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie beim Erstellen von Fotos die Position der Kamera auf der Smartwatch:



3. Schießen Sie ein Foto, indem Sie auf das Kamera-Symbol tippen.



4. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.



HINWEIS:


Das Foto kann im Bildbetrachter aufgerufen oder gelöscht werden: **Werkzeugkasten** → **Bildbetrachter**.

Werkzeugkasten

Bildbetrachter


Im Bildbetrachter wird das zuletzt mit Ihrer Smartwatch-Kamera erstellte Foto gespeichert.

1. Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

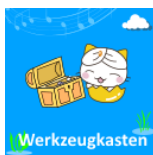


2. Tippen Sie auf das Display.

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Bildbetrachter**.

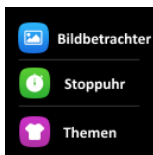

4. Die Bilddatei wird im Bildbetrachter angezeigt:

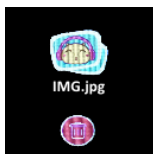

5. Die Bilddatei kann nun geöffnet oder gelöscht werden:

- **Öffnen**

Tippen Sie auf den Dateinamen.


- **Löschen**

Tippen Sie auf das rote Mülleimer-Symbol.


6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.

Stoppuhr

1. Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

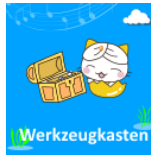


2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Stoppuhr**.

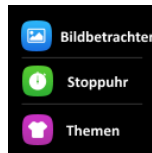

4. Starten Sie die Stoppuhr, indem Sie auf den grünen Kreis (**Anfang**) tippen.



5. Pausieren Sie die Stoppuhr, indem Sie auf den roten Kreis (**Pause**) tippen und setzen Sie sie dann durch Tippen auf den grünen Kreis (**Anfang**) wieder fort.

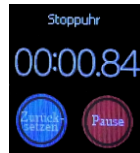

6. Setzen Sie die Stoppuhr auf 00:00:00 zurück, indem Sie auf den blauen Kreis (**Zurücksetzen**) tippen
7. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.




HINWEIS:

Wenn Sie das Menü verlassen, ohne die Stoppuhr zu pausieren oder zurückzusetzen, so läuft diese im Hintergrund weiter bzw. der Zählerstand bleibt erhalten.


Hintergrund-Farb-Themen

Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei Hintergrund-Farben zu wählen, blau und rosa.

1. Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

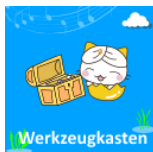

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Themen**.

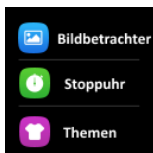


4. Wischen Sie seitlich über das Display, um eine Hintergrund-Farbe auszuwählen.
5. Speichern Sie die Auswahl, indem Sie auf **Ersetzen** tippen. Es wird kurz eine Erfolgsmeldung eingeblendet, die Farbwahl wird sofort übernommen.
6. Verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.


Signal-Lautstärke

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke der Signaltöne ein.

1. Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

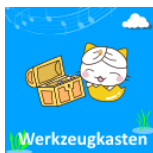

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf den Menüpunkt **Lautstärke**.

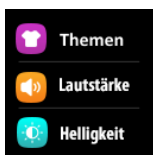


4. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um die Lautstärke zu erhöhen, oder auf das Minus-Symbol, um sie zu verringern.

- Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.


Display-Helligkeit

Stellen Sie die gewünschte Display-Helligkeit Ihrer Smartwatch ein.

- Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

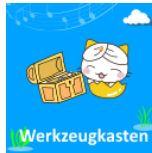

- Tippen Sie auf das Display.
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf den Menüpunkt **Helligkeit**.

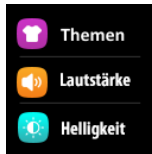


- Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um die Helligkeit zu erhöhen, oder auf das Minus-Symbol, um sie zu verringern.
- Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie das Menü, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.

Mathe-Spiel

Trainieren Sie mit dem Mathe-Spiel auf spielerische Art und Weise Ihre Kopfrechnen-Künste. Das Spiel verfügt über drei Schwierigkeitsstufen.

Schwierigkeitsstufe einstellen

- Rufen Sie das Kamera-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

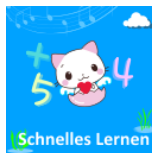


- Tippen Sie auf das Display.
- Tippen Sie unten rechts auf das Einstellungs-Symbol:



4. Tippen Sie auf die gewünschte Schwierigkeitsstufe. Sie kehren automatisch zur Startseite des Mathe-Spiels zurück.

Spielablauf

1. Rufen Sie das Spiel-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

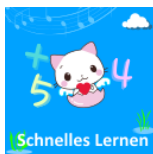

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Anfang**.
4. Die erste Rechenaufgabe wird eingeblendet. Tippen Sie vor Ablauf der Zeit auf das Häkchen, wenn die angezeigte Rechnung richtig ist, und auf das X, wenn sie falsch ist.



5. Das Spiel ist beendet, wenn die Zeit abläuft oder eine falsche Angabe gemacht wird.

Geräteinformationen


Um die Anmeldung in der App möglichst einfach zu gestalten, können folgende Informationen auch direkt auf dem Display Ihrer Smartwatch aufgerufen werden:

QR-Code zum Download der App

1. Rufen Sie das Informations-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:




2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **APP herunterladen**.

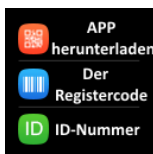


4. Der QR-Code der App wird im Display angezeigt.
5. Öffnen Sie eine QR-Code-App auf Ihrem Mobilgerät und scannen Sie den QR-Code. Sie gelangen direkt zur Download-Seite der App.

QR-Code bzw. Registriernummer der Smartwatch für die Registrierung in der App

1. Rufen Sie das Informations-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

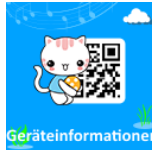

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Der Registercode**.

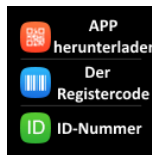


4. Scannen Sie bei der Registrierung der Smartwatch diesen Code ein (siehe Abschnitt **Inbetriebnahme → Registrierung**).

Geräte-ID

1. Rufen Sie das Informations-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:



2. Tippen Sie auf das Display.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **ID-Nummer**.

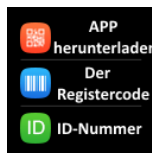


4. Die Geräte-ID wird angezeigt. Geben Sie diese bei der Registrierung der Smartwatch ein (siehe Abschnitt **Inbetriebnahme → Registrierung**), falls Sie die Registrierung per QR-Code nicht wünschen.

Taschenlampe

An der Seite Ihrer Smartwatch befindet sich eine LED, die bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann.

1. Rufen Sie das Taschenlampen-Menü auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen bis das folgende Menü angezeigt wird:

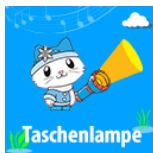

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Lesen Sie sich den Warnhinweis gut durch. Tippen Sie dann auf das Display, um ihn auszublenden.
4. Tippen Sie auf das Display, um die LED ein- oder auszuschalten.


App









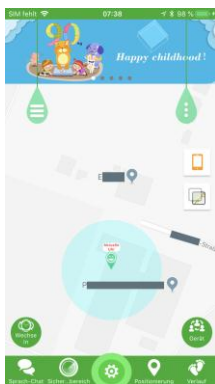

HINWEIS:




Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Nach dem Anmelden gelangen Sie zur Startseite der App. Auf dieser werden auf einer Karte die Position Ihres Mobilgeräts und die letzte Position der aktuell ausgewählten Kinder-Smartwatch angezeigt.



Übersicht der Startseite

	Kurz-Menü der aktuellen Kinder-Smartwatch aufrufen	Bitte nicht stören (Android)
		Informationszentrum
		Wecker / Uhralarm
		Herzbelohnung
	Benutzer-Menü aufrufen	Persönliche Daten
		Geräteliste
		Ändern Sie das Kennwort / Passwort ändern
		Ausloggen
	Position Ihres Mobilgeräts auf der Karte anzeigen	
	Kartenart auswählen	Standardkarte
		Satellitenkarte
		Buskarte
	Aktuelle Kinder-Smartwatch wechseln	
		
	Sprachchat der aktuellen Kinder-Smartwatch öffnen	
	Geofence (Sicherheitsbereich) einstellen (max.3)	

	Einstellungsmenü der aktuellen Kinder-Smartwatch aufrufen	SOS/Familiennummer
		Arbeitsmodus
		Nicht stören (iOS)
		Nachrichtenalarmeinstellungen
		LBS
		Sprache und Zeitzone
		APN-Einstellungen
		Uhr / Uhr suchen
		Telefonbuch
		Automatische Anrufannahme
		Aus der Ferne ausschalten
		Ausloggen
	Aktuelle Kinder-Smartwatch orten	
	Streckenverlauf der aktuellen Kinder-Smartwatch	Datum & Zeitrahmen sind einstellbar

SOS-Nummer einstellen

Hinterlegen Sie bis zu drei Rufnummern, die im Fall eines ausgelösten SOS-Signals der Kinder-Smartwatch der Reihe nach angerufen werden.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass keine der ausgewählten Rufnummern über einen Anrufbeantworter oder eine Mailbox verfügt. Wird der Anruf einmal angenommen, z.B. von einem Anrufbeantworter, wird die nächste Rufnummer der Liste nicht mehr angewählt. Stellen Sie also sicher, dass der SOS-Ruf nicht am Anrufbeantworter oder der Mailbox hängen bleibt!

1. Rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer Kinder-Smartwatch auf, indem Sie auf der Startseite auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **SOS/Familiennummer**.
3. Geben Sie die gewünschten Rufnummern ein.
4. Tippen Sie dann auf **bestätigen**. Die Rufnummern werden gespeichert.

Telefonbuch-Kontakte hinzufügen

Ihre Kinder-Smartwatch kann nur von Rufnummern angerufen werden, die im Telefonbuch der Kinder-Smartwatch hinterlegt sind. Die Verwaltung des Telefonbuchs erfolgt ausschließlich über die App. Es können bis zu 15 Kontakte ins Telefonbuch eingetragen werden.

1. Rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer Kinder-Smartwatch auf, indem Sie auf der Startseite auf folgendes Symbol tippen:



2. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie auf den Menüpunkt **Telefonbuch**.
3. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz.
4. Geben Sie Name und Rufnummer ein, indem Sie auf das jeweilige Feld tippen. Geben Sie die Rufnummern mit der Ländervorwahl ein. Verwenden Sie dabei keine Sonderzeichen, sondern 00, für Deutschland z.B. 0049.



BEISPIEL:

Die Rufnummer lautet 0173-XXXXXX9. Eingetragen wird sie wie folgt:
0049173XXXXXX9.

Die Rufnummer lautet 07631-360350. Eingetragen wird sie wie folgt:
00497631360350.

Die erste 0 der Vorwahl entfällt.



HINWEIS:

Tippen Sie auf folgendes Symbol, dann auf den gewünschten Kontakt und dann auf dessen Rufnummer, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch Ihres Mobilgeräts zu kopieren:



5. Tippen Sie unten auf **bestätigen / Speichern**.



HINWEIS:

Damit der Kontakt gespeichert und an Ihre Kinder-Smartwatch übertragen werden kann, muss diese eingeschaltet sein und über einen guten Empfang verfügen.

6. Der Kontakt wurde erfolgreich gespeichert, wenn kurz die Erfolgsmeldung **Gespeichert** eingeblendet wird.



HINWEIS:

*Zum Löschen eines Kontaktes, klicken Sie auf die Felder Name und Rufnummer und löschen Sie die Eingaben manuell. Tippen Sie dann unten auf **Speichern**.*

Geofencing

Sie haben die Möglichkeit, bis zu drei unterschiedliche Sicherheitsbereiche (Geofence) für Ihre Kinder-Smartwatch einzurichten. Wird dieser Bereich verlassen, hat das einen automatischen Alarm zur Folge.

1. Rufen Sie das Geofence-Menü auf, indem Sie auf der Startseite unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Die zuletzt geortete Position Ihrer Kinder-Smartwatch wird auf einer Landkarte angezeigt. Vergrößern Sie gegebenenfalls die Karte, indem Sie mit zwei Fingern auf die Karte tippen und diese dann auseinander ziehen.
3. Tippen Sie unten auf das folgende Symbol:



4. Tippen Sie auf der Landkarte auf den Punkt, der den Mittelpunkt des Sicherheitsbereichs bilden soll.
5. Stellen Sie den gewünschten Umkreis des Sicherheitsbereichs über die folgenden Symbole ein:



6. Tippen Sie auf das Eingabefeld (Android) bzw. auf das Feld neben **Name** (iOS) und geben Sie dem Sicherheitsbereich eine Bezeichnung, z.B. Schule. Bei einem ausgelösten Alarm, wissen Sie dann sofort, welcher Sicherheitsbereich verlassen wurde.



HINWEIS:

Das Eingabefeld / Feld Name darf nicht leer bleiben.

7. Der Sicherheitsbereich wird auf der Karte farblich markiert. Sobald er Ihren Vorgaben entspricht, tippen Sie unten auf **speichern / bestätigen**.
8. Die Speicherung war erfolgreich, wenn kurz eine Erfolgsmeldung eingeblendet wird und Sie zum Geofence-Menü zurückkehren.
9. Die gespeicherten Sicherheitsbereiche werden unten im Geofence-Menü angezeigt. Durch Tippen auf die Schaltfläche neben einem Geofence, wird dieser ein- oder ausgeschaltet.

Chatten

Senden Sie Ihrem Kind Sprach- oder Textnachrichten auf die Smartwatch.

1. Rufen Sie den Sprach-Chat auf, indem Sie auf der Startseite unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie hierzu entweder den Text ein und tippen Sie auf **Senden** oder halten Sie die Aufnahme-Taste angetippt und lassen Sie sie dann los.



HINWEIS:

Tippen Sie links auf das Chat-Symbol, um die Chat-Methode (Textnachricht oder Sprachnachricht) zu ändern.



3. Die Nachricht wird an die Smartwatch gesendet und kommt dort mit einem akustischen Signal an.



HINWEIS:

Neue Chat-Nachrichten werden auf der Startseite mit einem roten Punkt über dem Chatsymbol markiert.



4. Hören Sie eine Sprachnachricht ab, indem Sie sie antippen.

Ortung

Fordern Sie den aktuellen Standort der

Gerät aus der App entfernen

1. Rufen Sie auf der Startseite das Benutzer-Menü auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Geräteliste**.
3. Tippen Sie in der Geräteliste oben rechts auf **BEARBEITEN / bearbeiten**.
4. Tippen Sie bei der gewünschten Smartwatch auf **Unbundling / Löschen**.
5. Bestätigen Sie den Löschvorgang. Die Smartwatch wird aus der App entfernt, Sie werden automatisch zur Geräte-hinzufügen-Seite weitergeleitet.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Nehmen Sie die SIM-Karte heraus.
- Das Gerät wird nach der Retoure vom Verkäufer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dabei komplett formatiert. Bei der Formatierung werden alle kundenspezifischen Daten (z.B. Telefonnummern, Chat-Nachrichten, etc.) vom Gerät gelöscht. Ein Reset kann im Falle einer Weitergabe der Uhr an Dritte ohne Rücksendung an PEARL nur über den Server erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Li-Ion-Akku		400 mAh
Ladestrom		5 V DC, 400 mA
Ladezeit		ca. 2 Stunden
Betriebszeit (telefonieren)		bis zu 1,5 Stunden
Standbyzeit		bis zu 48 Stunden
Funk-Frequenz		850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
max. Sendeleistung	850	2 W
	900	
	1.800	1 W
	1.900	
LCD-Display		3,6 cm / 1,44" (Diagonale)
Kamera		240 x 240 Pixel
SIM-Kartenfach		Micro-SIM-Karte
Telefonfunktion		10 Rufnummern
Positionsbestimmung		LBS/GSM
Ortungs-Genauigkeit		auf bis zu 300 m
SOS-Funktion		✓
Chat-Funktion		✓
Geofencing		✓
Belohnungssystem		✓
Anti-Stör-Funktion		✓
Anschlüsse		Micro-USB-Buchse SIM-Kartenfach
Gehäuse		40 x 50 x 15 mm
Armband		21 cm
Gewicht		42 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 04.12.2018 – BS//MF