

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kinder-Smartwatch. So lernt Ihr Kind spielend den Umgang mit moderner Technik und Sie wissen, wo es sich gerade aufhält.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kinder-Smartwatch optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Kinder-Smartwatch PW-100.kids
- Micro-USB-Ladekabel
- Schnellstartanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Micro-SIM-Karte (ohne PIN-Sperre, mit Daten-Flat)
- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

### Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Watch Tracker Pro**.

### Produktvarianten

NX-4475: Kinder-Smartwatch PW-100.kids mit Telefon, GSM/LBS-Tracking, SOS-Funktion, rosa


NX-4476: Kinder-Smartwatch PW-100.kids mit Telefon, GSM/LBS-Tracking, SOS-Funktion blau

### Technische Daten

Li-Ion-Akku	400 mAh	
Ladestrom	5 V DC, 400 mA	
Ladezeit	ca. 2 Stunden	
Betriebszeit (telefonieren)	bis zu 1,5 Stunden	
Standbyzeit	bis zu 48 Stunden	
Funk-Frequenz	850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz	
max. Sendeleistung	850	2 W
	900	
	1.800	1 W
	1.900	
LCD-Display	3,6 cm / 1,44" (Diagonale)	
Kamera	240 x 240 Pixel	
SIM-Kartenfach	Micro-SIM-Karte	
Telefonfunktion	10 Rufnummern	
Positionsbestimmung	LBS/GSM	
Ortungs-Genauigkeit	auf bis zu 300 m	

SOS-Funktion	✓
Chat-Funktion	✓
Geofencing	✓
Belohnungssystem	✓
Anti-Stör-Funktion	✓
Anschlüsse	Micro-USB-Buchse SIM-Kartenfach
Gehäuse	40 x 50 x 15 mm
Armband	21 cm
Gewicht	42 g

### Produktdetails

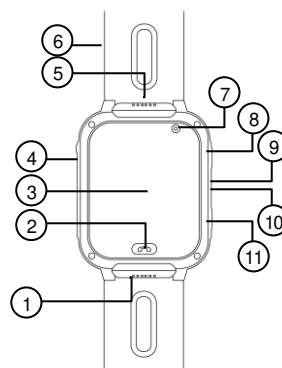

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofon         | 7. Kamera                    |
| 2. Funktions-Feld   | 8. Anruf-Taste               |
| 3. Display          | 9. Datum/Uhrzeit-Reset-Taste |
| 4. Micro-USB-Buchse | 10. Licht-LED                |
| 5. Lautsprecher     | 11. SOS-Taste                |
| 6. Armband          |                              |

### Inbetriebnahme

#### SIM-Karte einsetzen



**HINWEIS:**  
 Es wird eine Micro-SIM-Karte benötigt. Die PIN-Sperre der SIM-Karte muss deaktiviert sein. Zudem sollte die SIM-Karte mit einer Daten-Flat ausgestattet sein.

1. Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Mulde auf der Rückseite und ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
2. Nehmen Sie den Akku vorsichtig heraus. Achten Sie dabei darauf, die Kabel nicht abzureißen.

3. Schieben Sie den Sperr-Bügel des SIM-Kartenfachs nach rechts auf. Klappen Sie ihn dann nach oben.
4. Legen Sie die Micro-SIM-Karte passend ins SIM-Kartenfach. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten.
5. Klappen Sie den Sperr-Bügel nach unten. Fixieren Sie die SIM-Karte, indem Sie den Bügel nach links schieben.
6. Setzen Sie den Akku wieder passend ein.
7. Legen Sie die Abdeckung passend an und drücken Sie sie fest, bis sie einrastet.

### Akku laden



#### HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Micro-USB-Buchse.
2. Schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel an die Micro-USB-Buchse der Smartwatch und ein geeignetes USB-Netzteil an.
3. Das Display leuchtet kurz, eine Lade-Animation wird angezeigt.
4. Sobald die Lade-Animation still steht und das Akku-Symbol vollständig und dauerhaft ausgefüllt ist, ist der Akku geladen.



#### HINWEIS:

Schalten Sie das Display zur Überprüfung des Ladestands ein, indem Sie kurz die SOS-Taste drücken.

### App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Watch Tracker Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



### Registrierung

1. Öffnen Sie die App **Watch Tracker Pro**.
2. Wischen Sie von rechts nach Links über die Display-Anzeigen, bis die Anmelde-Seite angezeigt wird (Android) bzw. tippen Sie unten auf **OK** (iOS).
3. Tippen Sie oben rechts auf **Registrieren**.
4. Auf der Rückseite der Smartwatch befindet sich ein QR-Code, darunter die Geräte-ID. Geben Sie im ersten Feld

die Geräte-ID ein oder tippen Sie auf das Symbol auf der rechten Seite des Feldes und scannen Sie den QR-Code.

5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
6. Geben Sie im dritten Feld den Namen des Smartwatch-Trägers ein.
7. Legen Sie im vierten Feld ein sicheres Passwort fest (6-12 Zeichen). Verwenden Sie eine Mischung aus Zahlen und Buchstaben.
8. Geben Sie das Passwort im fünften Feld erneut ein.
9. Tippen Sie auf den Pfeil neben „Gebiet“ und wählen Sie Ihr Gebiet aus.
10. Tippen Sie unten auf **OK**. Tippen Sie sich anschließend durch den Einführungs-Bildschirm.

### Verwendung



#### HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4475 oder NX-4476 ein.

### Einschalten

Schalten Sie Ihre Smartwatch ein, indem Sie die SOS-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.



#### HINWEIS:

Die Smartwatch kann aus Sicherheitsgründen ausschließlich über die App ausgeschaltet werden.

### Allgemeine Steuerung

Steuerung	Taste	Aktion
Einschalten	SOS-Taste	3 s drücken
Display ein-/ausschalten	SOS-Taste	drücken
Display entsperren	Funktions-Feld oder Display	tippen
Menü aufrufen	Display	↔
Menü öffnen	Display	tippen
Nächste/s Menü / Option	Display	↔
Zurück	Funktions-Feld	tippen
Anrufen	Anruf-Symbol auf Display	tippen

Anruf beenden	SOS-Taste	drücken
	Auflegen-Symbol	tippen
Anruf annehmen	Anruf-Symbol auf Display	tippen
Sprachnachricht senden	<b>Drücken und Halten</b> auf Display	getippt halten, sprechen, dann loslassen
SOS-Funktion	SOS-Taste	5 s drücken
Foto aufnehmen	Kamera-Symbol auf Display	tippen
Licht-LED ein-/ausschalten	Taschenlampe auf Display	tippen



#### HINWEIS:

Wenn Sie die Datum/Uhrzeit-Reset-Taste gedrückt haben, müssen Sie die Smartwatch wieder an die Stromversorgung anschließen, um sie wieder einzuschalten. Die Datum/Uhrzeit-Reset-Taste setzt nur Datum und Uhrzeit zurück.

### Menü-Übersicht Smartwatch

<b>Uhranzeige</b>	Uhrzeit, Status-Symbole, Datum, Belohnungen
<b>Wählen</b>	Muss in App freigeschaltet werden, dann Rufnummerwahl möglich
<b>Telefonbuch</b>	Gespeicherte Rufnummern
<b>Micro chat</b>	Sprachnachrichten-Chat
<b>Kamera</b>	Kamera-Menü
<b>Werkzeugkasten</b>	Bilder öffnen / hochladen / löschen
	Stoppuhr
	Hintergrundfarbe
	Lautstärke
<b>Schnelles Lernen</b>	Display-Helligkeit
	Kopf-Rechenspiel
	QR-Code für App
<b>Geräteinformationen</b>	Smartwatch QR-Code
	ID-Nummer
<b>Taschenlampe</b>	Licht-LED ein-/ausschalten



#### HINWEIS:

Achten Sie bitte darauf beim Speichern von Telefonnummern keine Sonderzeichen in der Nummer zu verwenden. Geben Sie die Ländervorwahl also statt mit + mit **00** an, z.B. 0049 statt +49.

### Weitere Funktionen

Folgende Funktionen werden über die App gesteuert:

- Ruhezeiten
- Wecker
- Nachrichten
- Belohnungen
- Sprachnachricht-Chat



#### HINWEIS:

Es wird immer nur die neueste Sprach-Nachricht gespeichert. Ältere Nachrichten werden überschrieben.

- Geofencing
- SOS-Rufnummer & weitere Einstellungen



#### HINWEIS:

Bitte beachten Sie bei der Wahl der der SOS/Familienrufnummern, dass die automatische Anrufweiterleitung an die nächste Nummer nur dann erfolgt, wenn das angerufene Gerät keinen Anrufbeantworter und keine Mailbox hat.

- Ortungs-Intervall
- Ortung
- Routenverlauf



#### HINWEIS:

Die Genauigkeit der Ortung ist abhängig von den vorhandenen GSM-Netzen.

### Ausschalten

1. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
2. Tippen Sie unten in der Mitte auf das Einstellungs-Symbol:



3. Scrollen Sie im Einstellungs-menü ganz nach unten.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Fernabschaltung / Gerät per App ausschalten**.

- Bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**. Die Smartwatch wird ausgeschaltet.

### Smartwatch aus App entfernen

- Tippen Sie oben rechts auf das Weitere-Einstellungen-Symbol:



- Tippen Sie auf den Menüpunkt **Geräteliste**.
- Tippen Sie oben rechts auf **EDIT / bearbeiten**.
- Tippen Sie bei der Smartwatch, die aus der App entfernt werden soll, auf **Unbundling / löschen**.
- Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **OK** tippen. Die Smartwatch wird aus der App entfernt.

### Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Nehmen Sie die SIM-Karte heraus.
- Das Gerät wird nach der Retoure vom Verkäufer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und dabei komplett formatiert. Bei der Formatierung werden alle kundenspezifischen Daten (z.B. Telefonnummern, Chat-Nachrichten, etc.) vom Gerät gelöscht. Ein Reset kann im Falle einer Weitergabe der Uhr an Dritte ohne Rücksendung an PEARL nur über den Server erfolgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

### Sicherheitshinweise



#### HINWEIS:

Personen-Tracking ist nur mit dem Einverständnis der betroffenen Person erlaubt!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.

- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4475-675 und NX-4476-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch pour enfants. Votre enfant apprend ainsi à utiliser la technologie moderne, et vous pouvez déterminer sa position à tout moment. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Smartwatch pour enfant PW-100.kids
- Câble de chargement Micro-USB
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires requis :** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Carte Micro-SIM (sans verrouillage PIN, avec SMS illimités)
- Adaptateur secteur USB

**Application recommandée :**

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Watch Tracker Pro**.

**Variantes du produit**


- NX4475 : Smartwatch pour enfant avec fonctions appel, traceur GSM/LBS, SOS, coloris rose
- NX4476 : Smartwatch pour enfant avec fonctions appel, traceur GSM/LBS, SOS, coloris bleu

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-ion	400 mAh	
Courant de charge	5 V DC / 400 mA	
Durée du chargement	env. 2 h	
Autonomie (téléphone)	Jusqu'à 1,5 h	
Autonomie en veille	Jusqu'à 48 h	
Fréquence sans fil	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
Puissance d'émission max.	850	2 W
	900	
	1800	1 W
	1900	
Écran LCD	Diagonale de 3,6 cm / 1,44"	
Caméra	240 x 240 px	
Logement pour carte SIM	Carte Micro-SIM	
Fonction téléphone	10 numéros d'appel	
Localisation	LBS/GSM	
Précision du lieu	jusqu'à 300 m	

Fonction SOS	✓
Fonction chat	✓
Geofencing	✓
Système de récompense	✓
Fonction antiperturbation	✓
Connectique	Port Micro-USB Logement pour carte SIM
Boîtier	40 x 50 x 15 mm
Bracelet	21 cm
Poids	42 g

**Description du produit**

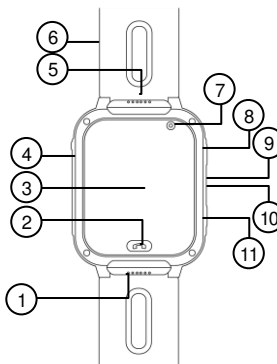

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Microphone        | 7. Caméra                  |
| 2. Champ de fonction | 8. Touche Appel            |
| 3. Écran             | 9. Touche Reset Date/Heure |
| 4. Port Micro-USB    | 10. LED d'éclairage        |
| 5. Haut-parleur      | 11. Touche SOS             |
| 6. Bracelet          |                            |

**Mise en marche**

**Insérer une carte SIM**



**NOTE :**  
Vous avez besoin d'une carte SIM. Le verrouillage PIN de la carte SIM doit être désactivé. La carte SIM doit être pourvue d'un forfait illimité.

1. Insérez votre ongle dans l'encoche à l'arrière et tirez le cache vers le haut.
2. Sortez la batterie avec précaution. Veillez à ne pas arracher le câble.
3. Poussez l'arceau de verrouillage du compartiment pour carte SIM vers la droite. Dépliez-le vers le haut.

4. Insérez la carte Micro-SIM comme il convient dans le logement pour carte SIM. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.
5. Rabattez l'arceau de verrouillage vers le bas. Fixez la carte SIM en faisant glisser l'arceau vers la gauche.
6. Remplacez ensuite la batterie comme il convient.
7. Remplacez le cache comme il convient et appuyez dessus pour qu'il s'enclenche.

**Charger la batterie**



**NOTE :**  
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Ouvrez le cache de la prise Micro-USB.
2. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de votre smartwatch ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
3. L'écran s'allume et une animation de chargement s'affiche.
4. Lorsque l'animation de chargement s'arrête et que le symbole de batterie est rempli, cela signifie que la batterie est pleine.



**NOTE :**  
Pour vérifier l'état de charge, allumez l'écran en appuyant brièvement sur le bouton SOS.

**Installer l'application**

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Watch Tracker Pro**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



**Inscription**

1. Ouvrez l'application **Watch Tracker Pro**.
2. Balayez de droite à gauche l'écran jusqu'à ce que la page de connexion apparaisse (Android) ou appuyez sur en dessous **OK** (iOS).
3. Appuyez en haut à droite sur **Enregistrer**.
4. Au dos de la smartwatch se trouve un code QR, sous l'ID de l'appareil. Saisissez l'ID de l'appareil ou appuyez sur le symbole situé à droite du champ, et scannez le code QR.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Dans le troisième champ, saisissez le nom du porteur de la smartwatch.
7. Dans le quatrième champ, saisissez un mot de passe (6 à 12 signes). Il doit être composé de chiffres et de lettres.



8. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le cinquième champ.
9. Appuyez sur la flèche à côté de "Territoire" et choisissez un territoire.
10. Appuyez en bas sur **OK**. Appuyez ensuite sur l'écran d'introduction.

## Utilisation

### Allumage

Allumez votre smartwatch en maintenant la touche SOS appuyée pendant 3 secondes.



**NOTE :**  
Pour des raisons de sécurité, la smartwatch ne peut être désactivée que par l'application.

### Commandes générales

Commandes	Touches	Action
Allumer	Touche SOS	Appuyer pendant 3 s
Allumer/Éteindre l'écran	Touche SOS	Appuyer
Déverrouiller l'écran	Champ de fonction ou écran	Appuyer
Afficher le menu	Écran	↔
Ouvrir le menu	Écran	Appuyer
Menu suivant / option suivante	Écran	↔
Retour	Champ de fonction	Appuyer
Appeler	Symbole d'appel sur l'écran	Appuyer
Terminer un appel	Touche SOS Symbole de raccrochage	Appuyer Appuyer
Accepter l'appel	Symbole d'appel sur l'écran	Appuyer
Envoyer un message vocal	<b>Appuyer et maintenir appuyé</b> sur l'écran	Maintenir appuyé, parler, puis relâcher
Fonction SOS	Touche SOS	Appuyer pendant 5 s
Prendre une photo	Symbole d'appareil photo sur l'écran	Appuyer
Allumer / éteindre la LED	Symbole de lampe-torche sur l'écran	Appuyer



**NOTE :**  
Lorsque vous appuyez sur la touche **Reset Date/Heure**, vous devez rebrancher la smartwatch à l'alimentation électrique pour la rallumer. La touche **Reset Date/Heure** ne sert qu'à réinitialiser la date et l'heure.

### Aperçu des menus de la smartwatch

<b>Affichage de l'heure</b>	Heure, symbole de statut, date, récompense
<b>Sélectionner</b>	Doit être activé dans l'application ; il est alors possible de composer le numéro de téléphone.
<b>Répertoire téléphonique</b>	Numéros de téléphone enregistrés
<b>Micro chat</b>	Chat pour messages vocaux
<b>Caméra</b>	Menu Caméra
<b>Caisse à outils</b>	Ouvrir / télécharger / supprimer des images
	Chronomètre
	Couleur d'arrière-plan
	Volume
<b>Apprentissage rapide</b>	Luminosité de l'écran
	Jeu de calcul de tête
<b>Informations sur l'appareil</b>	Code QR pour l'application
	Code QR smartwatch
	Numéro ID
<b>Lampe de poche</b>	Allumer / éteindre la LED



**NOTE :**  
Veillez à ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le numéro lors de l'enregistrement des numéros de téléphone. Saisissez le code du pays avec **00** plutôt que **+**, par exemple **0033** au lieu de **+33**.

### Fonctions avancées

Certaines fonctions sont contrôlées par application :

- Pauses
- Réveil
- Informations
- Récompenses
- Chat pour messages vocaux



**NOTE :**  
Le dernier message vocal est toujours enregistré. Les autres messages sont effacés.

- Geofencing
- Numéro SOS & paramètres avancés



**NOTE :**  
Lors de la composition des numéros de téléphone SOS / famille, notez que le renvoi automatique vers le numéro d'après ne peut avoir lieu que si l'appareil appelé n'a ni répondeur ni boîte vocale.

- Intervalle de localisation
- Localisation
- Déroulement de l'itinéraire



**NOTE :**  
La précision de la localisation dépend des réseaux GSM existants.

### Éteindre

1. Ouvrez l'application et connectez-vous.
2. Tapez sur l'icône Réglages en bas au milieu :



3. Faites complètement défiler le menu de configuration vers le bas.
  4. Appuyez sur le point de menu **Extinction à distance / Éteindre l'appareil par application**.
  5. Validez le processus par **OK**. La smartwatch est désactivée.
- Supprimer la smartwatch de l'application**
1. Appuyez en haut à droite sur le symbole de réglages avancés :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Liste des appareils**.
3. Appuyez en haut à droite sur **Edit / éditer**.
4. Appuyez sur **Unbundling / supprimer** à côté de la smartwatch devant être supprimée de l'application.
5. Confirmez le processus en appuyant sur **OK**. La smartwatch est supprimée de l'application.


### Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

Supprimez l'appareil de l'application.


- Retirez la carte SIM.

• Si vous renvoyez l'appareil, il est réinitialisé par le revendeur et complètement formaté. Lors du formatage, toutes les données spécifiques au client (ex : numéros de téléphone, messages échangés, etc.) sont supprimées de l'appareil. Une réinitialisation, dans le cas d'une cession de la montre à un tiers sans renvoi du produit à PEARL, ne peut être effectuée que par l'intermédiaire du serveur. Si vous avez des questions, adressez-vous au Service Après Vente. L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement

**NOTE :**

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence des articles, NX4475 et NX4476, dans le champ de recherche.*

*Attention ! Pour pouvoir afficher le guide de démarrage rapide complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit*

**Consignes de sécurité****NOTE :**

*Le fait de tracer une personne n'est autorisé qu'avec le consentement de la personne concernée !*

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Respectez la législation locale concernant l'utilisation des traceurs.
- La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant la réalisation d'écoute ou d'enregistrement audio.
- Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitiez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4475 et NX-4476 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
(FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).