

Kinder-Smartwatch PW-120.kids

Mit Telefon, GPS-, GSM-, WiFi-Tracking, SOS-Taste

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Kinder-Smartwatch	5
Lieferumfang.....	5
Produktvarianten	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme	9
SIM-Karte einsetzen.....	9
App installieren.....	9
Registrierung	9
Verwendung	10
Einschalten.....	10
Allgemeine Steuerung	10
Menü-Übersicht der Kinder-Smartwatch.....	11
Chatten.....	12
Telefonieren.....	12
Telefonkontakt anrufen.....	12
Anruf von Telefonkontakt entgegennehmen.....	13
Bester-Freund-Funktion.....	13
Besten Freund hinzufügen	13
Sprach-Chat mit bestem Freund.....	14
Schrittzähler.....	14
SOS-Anruf starten	15
Ausschalten	15
Über die App	15
An der Kinder-Smartwatch	15
App.....	16
Übersicht der Startseite	16
SOS-Nummer einstellen.....	18
Telefonbuch-Kontakte hinzufügen	18
Geofencing	19

Chatten.....	20
Ortung.....	21
Gerät aus der App entfernen	21
Datenschutz.....	22
Technische Daten	23

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Kinder-Smartwatch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kinder-Smartwatch. So lernt ihr Kind spielend den Umgang mit moderner Technik. Und Sie wissen, wo es sich gerade aufhält.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kinder-Smartwatch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kinder-Smartwatch PW-120.kids
- Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Micro-SIM-Karte (ohne PIN-Sperre, mit Daten-Flat)
- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Watch Tracker Pro**.

Produktvarianten

NX-4477: Kinder-Smartwatch PW-120.kids mit Telefon, GPS-, GSM-, & WiFi-Tracking, SOS-Funktion, rosa

NX-4478: Kinder-Smartwatch PW-120.kids mit Telefon, GPS-, GSM-, & WiFi-Tracking, SOS-Funktion, blau

Wichtige Hinweise zu Beginn



HINWEIS:

Personen-Tracking ist nur mit dem Einverständnis der betroffenen Person erlaubt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4477-675 und NX-4478-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.



Produktdetails



1. SIM-Kartenfach
2. Display
3. Lautsprecher
4. Armband
5. Micro-USB-Buchse

6. Abnehm-Sensor
7. SOS-Taste
8. Mikrofon
9. Anruf-Taste

Inbetriebnahme

SIM-Karte einsetzen



HINWEIS:

Es wird eine Micro-SIM-Karte benötigt. Die PIN-Sperre der SIM-Karte muss deaktiviert sein. Die Deaktivierung der PIN-Sperre ist anbieter- und mobilgerätabhängig. Gehen Sie zur Deaktivierung gegebenenfalls direkt in ein Fachgeschäft Ihres Mobilfunkanbieters. Zudem sollte die SIM-Karte mit einer Daten-Flat ausgestattet sein.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartenfachs.
2. Schieben Sie eine Micro-SIM-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in das SIM-Kartenfach hinein. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach oben.
3. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die SIM-Karte einrastet.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder dicht an.



HINWEIS:

Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie diese einfach ein Stück tiefer in das Kartenfach hinein und ziehen sie dann heraus.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Watch Tracker Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Registrierung

1. Öffnen Sie die App **Watch Tracker Pro**.
2. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
3. Wischen Sie von rechts nach links über die Display-Anzeige, bis die Anmelde-Seite angezeigt wird (Android) bzw. tippen Sie unten auf **OK** (iOS).
4. Tippen Sie oben rechts auf **Anmelden / Registrieren**.
5. Auf der Rückseite Ihrer Kinder-Smartwatch befindet sich ein QR-Code, darunter die Geräte-ID. Geben Sie im ersten Feld die Geräte-ID ein oder tippen Sie auf das Symbol auf der rechten Seite des Feldes und scannen Sie den QR-Code. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Kamera Ihres Mobilgeräts.
6. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
7. Geben Sie im dritten Feld den Namen des Smartwatch-Trägers ein.
8. Legen Sie im vierten Feld ein sicheres Passwort an (6-12 Zeichen). Verwenden Sie eine Mischung aus Zahlen und Buchstaben.

9. Geben Sie das Passwort im fünften Feld erneut ein.
10. Tippen Sie auf den Pfeil neben „Gebiet“ und wählen Sie Ihr Gebiet aus.
11. Tippen Sie unten auf **OK / bestätigen**. Tippen Sie sich anschließend durch den Einführungs-Bildschirm.

Verwendung

Einschalten

Schalten Sie Ihre Kinder-Smartwatch ein, indem Sie die SOS-Taste 5 Sekunden gedrückt halten.

Allgemeine Steuerung

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Einschalten	SOS-Taste	5 s drücken
Display einschalten	SOS-Taste	drücken
Menü aufrufen	Display	→
Menü öffnen	Display	tippen
Nächste/s Menü/Option	Display	↔
Zurück	Anruf-Taste	tippen
Anrufen	Anruf-Symbol auf Display	tippen
Anruf beenden	SOS-Taste	drücken
Anruf annehmen	Anruf-Symbol auf Display	tippen
Sprachnachricht senden	Schaltfläche Drücken (auf dem Display)	getippt halten, sprechen, dann loslassen
SOS-Funktion	SOS-Taste	3-5 s drücken

Menü-Übersicht der Kinder-Smartwatch

Telefon		Gespeicherte Kontakte
Kommunikator		Chat-Nachrichten
Bester Freund		Gespeicherter Freund
Bewegung		Schrittzähler
App-downloads		App-QR-Code

Chatten

Im Chat können Text- und Sprachnachrichten mit dem Mobilgerät, auf dem die App installiert und die Smartwatch angemeldet ist, ausgetauscht werden.

1. Rufen Sie den Chat auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen, bis das folgende Menü angezeigt wird:



2. Öffnen Sie den Chat, indem Sie auf das Display tippen.
3. Zum Abspielen oder lesen von erhaltenen Sprachnachrichten, tippen Sie diese an.



HINWEIS:

Es werden immer nur die letzte Sprach- und die letzte Textnachricht (SMS) des Senders angezeigt. Alte Nachrichten werden automatisch überschrieben. Die komplette Unterhaltung kann in der App aufgerufen werden.

4. Erstellen Sie eine Sprachnachricht, indem Sie das Feld **Drücken** antippen und angetippt lassen, Ihre Nachricht klar und deutlich sagen und dann den Finger vom Feld entfernen.
5. Die Nachricht wird an die App geschickt.
6. Zum Verlassen des Menüs, tippen Sie einfach auf die Anruf-Taste.

Telefonieren



HINWEIS:

*Sobald im Telefonbuch ein Kontakt oder eine SOS-Nummer gespeichert wird, wird die Smartwatch für Anrufe von „fremden“ Rufnummern gesperrt (siehe App → **Telefonbuch-Kontakte hinzufügen**).*

Telefonkontakt anrufen

1. Rufen Sie das Telefonbuch auf, indem Sie wiederholt von rechts nach links über das Display wischen, bis das folgende Menü angezeigt wird:



2. Der erste Telefonkontakt wird angezeigt. Tippen Sie gegebenenfalls auf >> bzw. <<, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird.


3. Starten Sie den Anruf, indem Sie auf das grüne Telefonsymbol im Display tippen:



HINWEIS:

Der Anruf kann jederzeit durch Drücken der SOS-Taste abgebrochen werden.

4. Regeln Sie während des Gesprächs die Lautsprecher-Lautstärke, indem Sie auf entsprechende Symbol tippen:

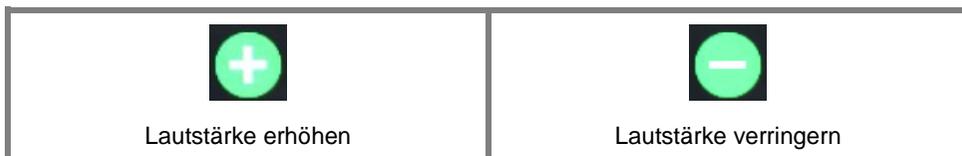

5. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol im Display tippen:



6. Verlassen Sie das Telefonbuch, indem Sie auf die Anruf-Taste tippen.

Anruf von Telefonkontakt entgegennehmen

1. Nehmen Sie den eingehenden Anruf an, indem Sie auf die Anruf-Taste tippen.
2. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol im Display tippen.



Beste-Freund-Funktion

Mit dieser Funktion werden zwei Kinder-Smartwatches des Typs NX-4477 oder NX-4478 miteinander verbunden. Die Kinder-Smartwatches können dann direkt miteinander kommunizieren.

Besten Freund hinzufügen



HINWEIS:

Es kann immer nur einen besten Freund geben.

1. Wischen Sie auf beiden Smartwatches wiederholt von rechts nach links über das Display, bis das folgende Menü angezeigt wird:



2. Tippen Sie auf das Display.
3. Stoßen Sie die Kinder-Smartwatches kurz zweimal seitlich gegeneinander.
4. Halten Sie diese Seiten dann nebeneinander (ca. 2 cm Abstand).
5. Eine Erfolgsmeldung wird eingeblendet. Die andere Kinder-Smartwatch wird als jeweils bester Freund gespeichert.
6. Die beiden Uhren können nun per Sprachnachricht miteinander kommunizieren.



HINWEIS:

Der beste Freund kann nur über die App entfernt werden: **Einstellungsmenü** → **Bester-Freund-Funktion**. Löschen Sie die dort angezeigte Seriennummer der Smartwatch des besten Freundes.

Sprach-Chat mit bestem Freund

1. Wischen Sie auf beiden Smartwatches wiederholt von rechts nach links über das Display, bis das folgende Menü angezeigt wird:



1. Erstellen Sie eine Sprachnachricht, indem Sie das Feld **Drücken** antippen und angetippt lassen, Ihre Nachricht klar und deutlich sagen und dann den Finger vom Feld entfernen.
2. Die Nachricht wird an den besten Freund geschickt.
3. Hören Sie Sprachnachrichten des Freundes ab, indem Sie auf sie tippen.

Schrittzähler



HINWEIS:

Um diese Funktion nutzen zu können, muss sie in der App aktiviert werden: **Kurz-Menü** → **Schrittzähler / Gesundheit** → **Schritte** → **Schrittzähler EIN/AUS**.

Ist die Funktion aktiviert, kann die Anzahl der zurückgelegten Schritte aufgerufen werden.

1. Rufen Sie den Schrittzähler auf, indem wiederholt von rechts nach links über das Display wischen, bis das folgende Menü angezeigt wird:



2. Tippen Sie dann auf das Display. Die Anzahl der Schritte wird angezeigt.

SOS-Anruf starten

HINWEIS:

*Die SOS-Nummer kann nur über die App eingestellt werden (siehe Abschnitt **App** → **SOS-Nummer einstellen**).*

Starten Sie einen SOS-Anruf an die hinterlegte SOS-Rufnummer, indem Sie die SOS-Taste 3-5 Sekunden gedrückt halten. Die Rufnummern werden der Reihe nach angewählt. Beenden Sie den SOS-Anruf, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol im Display tippen:



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die automatische Anrufweiterleitung nur dann erfolgt, wenn das angerufene Gerät weder Anrufbeantworter noch Mailbox hat.

Ausschalten

Über die App

1. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
2. Tippen Sie unten in der Mitte auf das Einstellungs-Symbol:



3. Scrollen Sie im Einstellungs Menü ganz nach unten.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Fernabschaltung / Gerät per App ausschalten**.
5. Bestätigen Sie den Vorgang mit OK. Die Kinder-Smartwatch wird ausgeschaltet.

An der Kinder-Smartwatch

1. Entfernen Sie die SIM-Karte, indem Sie diese ein Stück tiefer in das SIM-Kartenfach drücken und dann herausziehen.
2. Halten sie die SOS-Taste gedrückt, bis das Display erlischt.

App



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Nach dem Anmelden gelangen Sie zur Startseite der App. Auf dieser werden auf einer Karte die Position Ihres Mobilgeräts und die letzte Position der aktuell ausgewählten Kinder-Smartwatch angezeigt.



Übersicht der Startseite

	Kurz-Menü der aktuellen Kinder-Smartwatch aufrufen	Schrittzähler / Gesundheit
		Bitte nicht stören (Android)
		Informationszentrum
		Wecker / Uhralarm
		Herzbelohnung
	Benutzer-Menü aufrufen	Persönliche Daten
		Geräteliste
		Ändern Sie das Kennwort / Passwort ändern
		Ausloggen
	Position Ihres Mobilgeräts auf der Karte anzeigen	
	Kartenart auswählen	Standardkarte
		Satellitenkarte

		Buskarte
	Aktuelle Kinder-Smartwatch wechseln	
		
	Sprachchat der aktuellen Kinder-Smartwatch öffnen	
	Geofence (Sicherheitsbereich) einstellen (max.3)	
	Einstellungsmenü der aktuellen Kinder-Smartwatch aufrufen	SOS/Familiennummer
		Arbeitsmodus
		Profile
		Nicht stören (iOS)
		Nachrichtenalarmereinstellungen
		LBS
		Sprache und Zeitzone
		APN-Einstellungen
		Bester-Freund-Funktion
		Push-Schalter
		Uhr / Uhr suchen
		Telefonbuch
		Automatische Anrufannahme
Aus der Ferne ausschalten		
Ausloggen		
	Aktuelle Kinder-Smartwatch orten	

	Streckenverlauf der aktuellen Kinder-Smartwatch	Datum & Zeitrahmen sind einstellbar
---	---	-------------------------------------

SOS-Nummer einstellen

Hinterlegen Sie bis zu drei Rufnummern, die im Fall eines ausgelösten SOS-Signals der Kinder-Smartwatch der Reihe nach angerufen werden.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass keine der ausgewählten Rufnummern über einen Anrufbeantworter oder eine Mailbox verfügt. Wird der Anruf einmal angenommen, z.B. von einem Anrufbeantworter, wird die nächste Rufnummer der Liste nicht mehr angewählt. Stellen Sie also sicher, dass der SOS-Ruf nicht am Anrufbeantworter oder der Mailbox hängen bleibt!

1. Rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer Kinder-Smartwatch auf, indem Sie auf der Startseite auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **SOS/Familiennummer**.
3. Geben Sie die gewünschten Rufnummern ein.
4. Tippen Sie dann auf **bestätigen**. Die Rufnummern werden gespeichert.

Telefonbuch-Kontakte hinzufügen



HINWEIS:

Sobald im Telefonbuch ein Kontakt oder eine SOS-Nummer gespeichert wird, wird die Smartwatch für Anrufe von „fremden“ Rufnummern gesperrt (siehe App → Telefonbuch-Kontakte hinzufügen).

Ihre Kinder-Smartwatch kann nur von Rufnummern angerufen werden, die im Telefonbuch der Kinder-Smartwatch hinterlegt sind. Die Verwaltung des Telefonbuchs erfolgt ausschließlich über die App. Es können bis zu 15 Kontakte ins Telefonbuch eingetragen werden.

1. Rufen Sie das Einstellungsmenü Ihrer Kinder-Smartwatch auf, indem Sie auf der Startseite auf folgendes Symbol tippen:



2. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie auf den Menüpunkt **Telefonbuch**.
3. Tippen Sie auf einen freien Speicherplatz.

- Geben Sie Name und Rufnummer ein, indem Sie auf das jeweilige Feld tippen. Geben Sie die Rufnummern mit der Ländervorwahl ein. Verwenden Sie dabei keine Sonderzeichen, sondern 00, für Deutschland z.B. 0049.



BEISPIEL:

Die Rufnummer lautet 0173-XXXXXX9. Eingetragen wird sie wie folgt:
0049173XXXXXX9.

Die Rufnummer lautet 07631-360350. Eingetragen wird sie wie folgt:
00497631360350.

Die erste 0 der Vorwahl entfällt.



HINWEIS:

Tippen Sie auf folgendes Symbol, dann auf den gewünschten Kontakt und dann auf dessen Rufnummer, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch Ihres Mobilgeräts zu kopieren:



- Tippen Sie unten auf **bestätigen / Speichern**.



HINWEIS:

Damit der Kontakt gespeichert und an Ihre Kinder-Smartwatch übertragen werden kann, muss diese eingeschaltet sein und über einen guten Empfang verfügen.

- Der Kontakt wurde erfolgreich gespeichert, wenn kurz die Erfolgsmeldung **Gespeichert** eingeblendet wird.



HINWEIS:

*Zum Löschen eines Kontaktes, klicken Sie auf die Felder Name und Rufnummer und löschen Sie die Eingaben manuell. Tippen Sie dann unten auf **Speichern**.*

Geofencing

Sie haben die Möglichkeit, bis zu drei unterschiedliche Sicherheitsbereiche (Geofence) für Ihre Kinder-Smartwatch einzurichten. Wird dieser Bereich verlassen, hat das einen automatischen Alarm zur Folge.

- Rufen Sie das Geofence-Menü auf, indem Sie auf der Startseite unten auf folgendes Symbol tippen:



- Die zuletzt geortete Position Ihrer Kinder-Smartwatch wird auf einer Landkarte angezeigt. Vergrößern Sie gegebenenfalls die Karte, indem Sie mit zwei Fingern auf die Karte tippen und diese dann auseinander ziehen.

3. Tippen Sie unten auf das folgende Symbol:



4. Tippen Sie auf der Landkarte auf den Punkt, der den Mittelpunkt des Sicherheitsbereichs bilden soll.
5. Stellen Sie den gewünschten Umkreis des Sicherheitsbereichs über die folgenden Symbole ein:



6. Tippen Sie auf das Eingabefeld (Android) bzw. auf das Feld neben **Name** (iOS) und geben Sie dem Sicherheitsbereich eine Bezeichnung, z.B. Schule. Bei einem ausgelösten Alarm, wissen Sie dann sofort, welcher Sicherheitsbereich verlassen wurde.



HINWEIS:

Das Eingabefeld / Feld Name darf nicht leer bleiben.

7. Der Sicherheitsbereich wird auf der Karte farblich markiert. Sobald er Ihren Vorgaben entspricht, tippen Sie unten auf **speichern / bestätigen**.
8. Die Speicherung war erfolgreich, wenn kurz eine Erfolgsmeldung eingeblendet wird und Sie zum Geofence-Menü zurückkehren.
9. Die gespeicherten Sicherheitsbereiche werden unten im Geofence-Menü angezeigt. Durch Tippen auf die Schaltfläche neben einem Geofence, wird dieser ein- oder ausgeschaltet.

Chatten

Senden Sie Ihrem Kind Sprach- oder Textnachrichten auf die Smartwatch.

1. Rufen Sie den Sprach-Chat auf, indem Sie auf der Startseite unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie hierzu entweder den Text ein und tippen Sie auf **Senden** oder halten Sie die Aufnahme-Taste angetippt und lassen Sie sie dann los.



HINWEIS:

Tippen Sie links auf das Chat-Symbol, um die Chat-Methode (Textnachricht oder Sprachnachricht) zu ändern.



Zur Sprachnachricht wechseln



Zur Textnachricht wechseln

- Die Nachricht wird an die Smartwatch gesendet und kommt dort mit einem akustischen Signal an.



HINWEIS:

Neue Chat-Nachrichten werden auf der Startseite mit einem roten Punkt über dem Chatsymbol markiert.



- Hören Sie eine Sprachnachricht ab, indem Sie sie antippen.

Ortung

Fordern Sie den aktuellen Standort der

Gerät aus der App entfernen

- Rufen Sie auf der Startseite das Benutzer-Menü auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



- Tippen Sie auf den Menüpunkt **Geräteliste**.
- Tippen Sie in der Geräteliste oben rechts auf **BEARBEITEN / bearbeiten**.
- Tippen Sie bei der gewünschten Smartwatch auf **Unbundling / Löschen**.
- Bestätigen Sie den Löschvorgang. Die Smartwatch wird aus der App entfernt, Sie werden automatisch zur Geräte-hinzufügen-Seite weitergeleitet.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Lassen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ein Reset der Uhr kann nur über den Server erfolgen. Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenden Sie sich daher bitte an die Kundenbetreuung.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Nehmen Sie die SIM-Karte heraus.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Li-Ion-Akku		400 mAh
Ladestrom		5 V DC, 400 mA
Ladezeit		ca. 2 Stunden
Betriebszeit (telefonieren)		bis zu 2 Stunden
Standbyzeit		bis zu 60 Stunden
Funk-Frequenz		850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz
max. Sendeleistung	850	2 W
	900	
	1.800	1 W
	1.900	
LCD-Display		3 cm / 1,22" (Diagonale)
SIM-Kartenfach		Micro-SIM-Karte
Telefonfunktion		15 Rufnummern
Positionsbestimmung		GPS, WiFi, LBS/GSM
Ortungs-Genauigkeit		auf bis zu 10 m
SOS-Funktion		✓
Chat-Funktion		✓
Geofencing		✓
Abnehm-Alarm		✓
Belohnungssystem		✓
Schrittzähler		✓
Anti-Stör-Funktion		✓
Extra-sicher		✓
Bester-Freund-Funktion		✓
Anschlüsse		Micro-USB-Buchse SIM-Kartenfach
Gehäuse		37 x 51 x 16 mm
Armband		22 cm
Gewicht		40 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.11.2018 – BS//MF