

Interruptor de luz táctil LHC-101.dimm

Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

operación manual



Tabla de contenido

Su nuevo interruptor de luz táctil LHC-101.dimm	5
alcance de entrega	5
Notas importantes al principio	6
Información general de seguridad	6
Información importante sobre la eliminación	8
Declaración de conformidad	8
Detalles de producto	9
Diagrama de circuito (vista desde el lado de la conexión).....	9
Montaje	10
instalar aplicación.....	11
Registro	11
Correo electrónico	11
Número Celular	11
Conectarse a la aplicación.....	11
utilizar	12
Descripción general de la aplicación	12
Mi pestaña de inicio.....	12
Control rápido.....	13
Encendido / apagado.....	13
Lado de control del interruptor de luz	13
Encendido / apagado.....	14
Atenuación	14
Control del tiempo	15
Crea un horario.....	15
Activar / desactivar el horario.....	16
Eliminar programa	16
Configuraciones.....	16
Ficha perfil.....	17
Perfil del usuario.....	17
Manejo familiar	18
Compartir dispositivo	18
Centro de mensajes	19
Escanea el código QR.....	20

retroalimentación	20
acerca de.....	20
Configuraciones.....	20
Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant	21
Servicio de voz de Alexa	21
Asistente de Google	21
Lista de comandos de voz	21
IFTTT.....	22
Conecte la aplicación ELESION con IFTTT	22
Configurar el gatillo (gatillo).....	22
Restablecer interruptor de luz	23
protección de Datos	23
Especificaciones técnicas.....	24

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.luminea.info

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Su nuevo interruptor de luz táctil LHC-101.dimm

Estimado cliente,

Gracias por comprar este atenuador y interruptor de luz táctil.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo interruptor de luz de forma óptima.

alcance de entrega

- 1 x interruptor de luz y atenuador
- 2 x tornillos para fijación
- operación manual

Aplicación recomendada:

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación ELESION gratuita de Google Play Store (Android) o App Store (iOS).

Notas importantes al principio

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de usar el dispositivo, verifique que no esté dañado. Si el dispositivo (carcasa, elemento de control) o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar el dispositivo. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído. En caso de duda, haga que un especialista revise el dispositivo.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es adecuado para su uso en habitaciones interiores secas y sin polvo. No lo exponga a vibraciones, luz solar directa, radiación permanente de calor / frío o cargas mecánicas.
- Solo para uso en instalaciones fijas en las que el dispositivo se puede fijar de forma segura.
- El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- ¡El dispositivo solo puede utilizarse en la red de tensión CA de 230 V / 50 Hz!
- Los trabajos de instalación, montaje y conexión eléctrica solo pueden ser realizados por personal cualificado (según VDE 0100). Deben observarse las normas de prevención de accidentes vigentes.
- El incumplimiento de las instrucciones de instalación puede provocar un incendio u otros peligros.
- ¡Al realizar la conexión a los terminales del dispositivo, se deben respetar los cables y las secciones de cable permitidos!
- El dispositivo solo se puede utilizar con la tapa del interruptor asociada.
- El fusible de la caja de fusibles debe retirarse antes de la instalación.
- ¡Desconecte la tensión de red antes de la instalación!
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Antes de conectar un consumidor, tenga en cuenta la información sobre la carga de conmutación máxima del relé y el tipo de consumidor a conectar. Puede encontrarlos en los datos técnicos. Toda la información de carga se refiere a cargas óhmicas.
- Asegúrate de. Que las salidas de relé del consumidor conectado estén suficientemente aisladas.

- El dispositivo no es apto para aislamiento, ya que la carga no está aislada galvánicamente de la red.
- Un interruptor automático de línea según EN60898-1 (característica de disparo B o C, corriente nominal máx. 16 A, capacidad de corte mín. 6 kA, clase de limitación de energía 3) debe proteger el circuito al que está conectado el dispositivo. Observe las normas de instalación según VDE 0100 o HD384 o IEC 60364.
- La instalación solo se puede realizar en cajas de distribución estándar (cajas de dispositivos) según DIN 49073-1.
- No deje el material de embalaje tirado descuidadamente. Los niños no pueden jugar con él.
- Al elegir un consumidor, tenga en cuenta que los dispositivos con paquetes de energía electrónicos (por ejemplo, televisores) no representan cargas óhmicas. Los dispositivos de este tipo no son adecuados como consumidores porque provocan un desgaste prematuro del actuador debido a corrientes de irrupción > 100 A.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4504-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE, la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE y la EMC. Se localiza la Directiva 2014/30 / UE.

Kurtasz, A.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-4504 en el campo de búsqueda.




Detalles de producto



- 1 Superficie táctil
- 2 Agujeros para tornillos
- 3 Vivienda empotrada

Diagrama de circuito (vista desde el lado de la conexión)

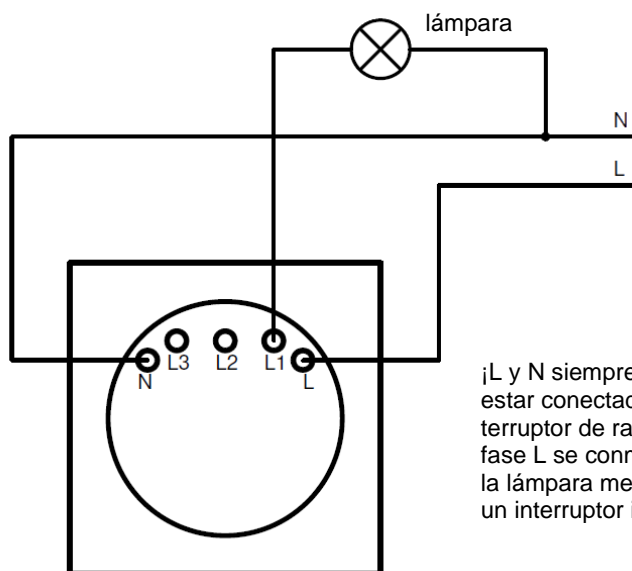

¡L y N siempre deben estar conectados al interruptor de radio! La fase L se conmuta a la lámpara mediante un interruptor interno.

Montaje



¡PELIGRO!

Los trabajos de instalación, montaje y conexión eléctrica solo pueden ser realizados por una persona competente.

Una instalación incorrecta pone en peligro su vida y la de todos los usuarios del sistema eléctrico. También corre el riesgo de sufrir daños materiales graves, p. Ej., Por incendio.

¡Usted enfrenta responsabilidad personal por daños personales y materiales!

Se requieren los siguientes conocimientos especializados para la instalación:

- 5 reglas de seguridad (desconexión, protección contra reconexión, determinación de ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuito, partes vivas vecinas cubrir o acordonar)
 - Seleccione el equipo adecuado (herramientas, dispositivos de medición, equipo de protección)
 - Evaluar los resultados de la medición
 - Selección del material de instalación eléctrica para asegurar las condiciones de desconexión
 - Clases de protección IP
 - Instalación del material de instalación eléctrica
 - Tipo de red de suministro (TN, IT, TT) y sus condiciones de conexión (puesta a cero clásica, puesta a tierra de protección, medidas adicionales necesarias, etc.)
1. Asegúrese de que el fusible esté apagado y asegúrese de que no haya voltaje.
 2. Conecte la línea de la fase L al terminal L.
 3. Conecte las líneas que conducen a las lámparas con los terminales L1, L2, L3.
 4. Conecte las líneas de salida de las lámparas al conductor neutro N y conéctelo al terminal N del interruptor.
 5. Retire la carcasa empotrada del interruptor de luz.
 6. Inserte los dos tornillos en los orificios alargados provistos en el Carcasa empotrada y atornille la carcasa empotrada firmemente.
 7. Vuelva a colocar el interruptor de luz en la carcasa empotrada.

instalar aplicación

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búsquelo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálelo en su dispositivo móvil.

Registro

El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

Correo electrónico

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, permita que se envíen mensajes.
2. Toque Registro.
3. Ingrese su país en el primer campo. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo. Luego toque Siguiente.
4. Defina una contraseña compuesta de números y letras (al menos 6 caracteres). Luego toque Listo. Llegas a la pestaña del dispositivo.

Número Celular

1. Establezca el país en el primer campo.
2. Ingrese su número de teléfono móvil en el segundo campo. Recibirás un código de confirmación por SMS.
3. Ingrese el código que recibió en el campo Código de confirmación. Cree una contraseña en el campo a continuación. Letras y números fijos (al menos 6 caracteres). Luego toque Listo. Llegas a la pestaña del dispositivo.

Conectarse a la aplicación

1. Cuando lo usa por primera vez, su interruptor de luz está automáticamente en modo de emparejamiento (el LED táctil parpadea). Si este no es el caso, reinicie el interruptor de la luz (consulte la sección Reinicio del interruptor de la luz).
2. Abra la aplicación ELESION.
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña del dispositivo.
4. Toque Agregar dispositivo.
5. Seleccione la siguiente categoría:



6. La flecha hacia arriba debería parpadear rápidamente. Si este no es el caso, presione la flecha hacia abajo hasta que el LED de la flecha hacia arriba parpadee. El dispositivo debe estar apagado.
7. Toque Siguiente paso.
8. Seleccione la red que desee e introduzca la contraseña. Luego toque Siguiente. Los dispositivos están conectados, esto puede tardar unos minutos.

9. Aparece un mensaje de éxito. Toque el bolígrafo junto al nombre. Se abre el campo Cambiar nombre. Dele a su interruptor de luz WLAN un nombre claro y fácilmente asignable. Luego toque Listo.

**NOTA:**

Le recomendamos que cambie el nombre de su interruptor de luz en la aplicación para que pueda ser reconocido claramente por el control de comando de voz, por ejemplo, sala de estar.

**NOTA:**

Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la pantalla.

utilizar

Controle su interruptor de luz a través de la aplicación, el servicio de voz de Alexa o el Asistente de Google.

Descripción general de la aplicación

Su aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil.

Mi pestaña de inicio


Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Mi casa:

- Todos los dispositivos
- habitación
- añadir dispositivo
- Llamar a la gestión de la sala

Control rápido

Encendido / apagado

Encienda o apague la lámpara conectada al interruptor de luz tocando la bombilla en la pestaña Mi casa en el campo de su interruptor de luz.

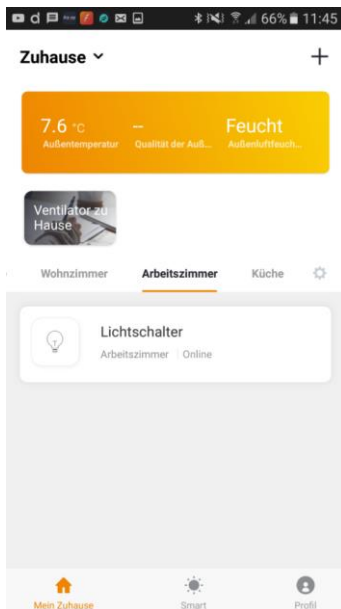


Lado de control del interruptor de luz

Todos los ajustes relevantes se pueden realizar en el lado de control de su interruptor de luz.

Abra la página de control de su interruptor de luz tocando la imagen del interruptor de luz en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).

Encendido / apagado

Simplemente toque el ícono de la bombilla en el medio de la página de impuestos. Su lámpara conectada al interruptor de luz se enciende o apaga en consecuencia

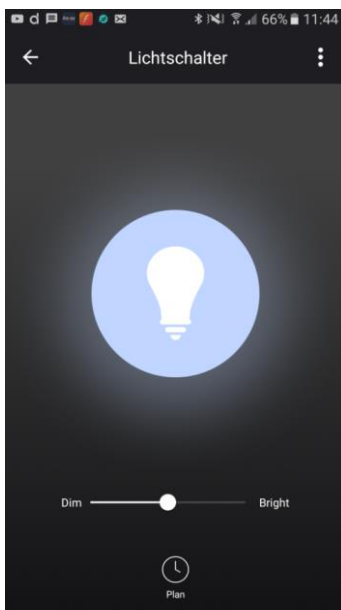

Atenuación



NOTA:

El brillo solo se puede cambiar cuando su interruptor de luz está encendido.

1. Toque el cursor y muévelo en la barra en la dirección deseada hasta que se establezca el brillo deseado.



NOTA:

También puede atenuar la luz directamente en el interruptor de luz. Para hacer esto, toque los botones de flecha en el interruptor de luz.

Control del tiempo

Elabore un plan de encendido y apagado para su interruptor de luz.

Crea un horario

1. Toca el icono del reloj en la parte inferior:



2. Toque Agregar cita. O toque la cita que desea editar.



NOTA:

Solo se puede establecer una acción por cita. Su lámpara conectada al interruptor de luz puede encenderse o apagarse a la hora establecida.

3. Establezca el tiempo requerido con las ruedas de desplazamiento.
4. Establezca el ciclo de repetición deseado tocando la flecha junto a Repetir.
5. Marque los días de la semana en que debe aplicarse este ciclo tocando sobre ellos. Aparece una marca de verificación junto a los días de la semana marcados.
6. Regrese a Configuración tocando la flecha izquierda en la parte superior.
7. Configure la acción que se va a realizar tocando la flecha junto a Alternar y luego tocando la opción apropiada (encendido = encender, apagar = apagar).
8. Toque Confirmar.
9. En la esquina superior derecha, toca Guardar. La cita se agrega a su lista de citas.
10. La programación se activa automáticamente después de su creación.



Activar / desactivar el horario

Active o desactive un horario tocando el botón junto a la cita en la lista de citas. El botón para horarios desactivados es gris (cursor a la izquierda), el botón para horarios activados es de color (cursor a la derecha).



NOTA:

Los horarios que están en el pasado se desactivan automáticamente. Este es el caso, por ejemplo, de un horario que entra en vigor una vez a las 2:00 p.m. Después de las 2:01 p.m., este horario se mostrará automáticamente como deshabilitado.

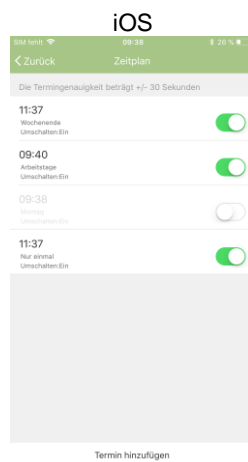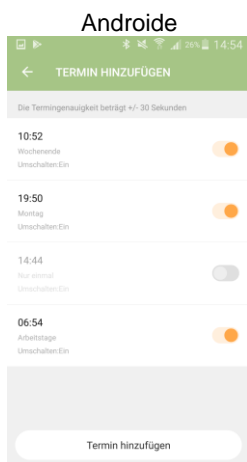

Eliminar programa

Androide:

1. En la lista de citas, mantenga presionado el horario que desea eliminar.
2. Luego toque Eliminar. La cita se elimina de la lista.

iOS:

1. En la lista de citas, toque el horario que desea eliminar y deslícese hacia la izquierda.
2. Toque Eliminar. La cita se elimina de la lista.

Configuraciones

Llame al menú de configuración tocando los tres puntos en la esquina superior derecha de la página de control.

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:

- Cambiar el nombre del dispositivo (editar el nombre del dispositivo)
- Compartir dispositivos con otros usuarios (compartir dispositivos)
- Llamar la identificación del dispositivo (información del dispositivo)
- Crear grupo para compartir dispositivos seleccionados (Crear grupo)

- Dar comentarios (comentarios / enviar comentarios)
- Verifique la actualización del firmware (Verifique la actualización del firmware)
- Quitar el interruptor de luz de la aplicación (quitar el dispositivo)
- Restablecer todas las configuraciones (restaurar la configuración de fábrica)



NOTA:

Combine varios dispositivos en un grupo para que todos los dispositivos del grupo reaccionen al control de un dispositivo en el grupo.

Ficha perfil

Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña de perfil:

- Perfil del usuario
- Descripción general de las versiones del dispositivo enviadas y recibidas (versión del dispositivo)
- Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, etc. (centro de mensajes)
- Escanear código QR (Escanear código QR)
- Dar retroalimentación (retroalimentación)
- Información sobre la aplicación (Acerca de)
- Cerrar sesión (Cerrar sesión)
- Realizar ajustes de notificación (Ajustes)

Vaya a la pestaña Perfil tocando el siguiente icono a continuación:



Perfil del usuario

Se pueden realizar ajustes para los siguientes puntos en el perfil de usuario:

- Cargar / cambiar foto de perfil (foto de perfil)
- Establecer / cambiar nombre de usuario (apodo)
- Almacenar / cambiar número de teléfono (número de teléfono)
- Cambiar la ubicación de la cuenta (ubicación de la cuenta)
- Cambiar la contraseña de inicio de sesión (cambiar la contraseña de inicio de sesión)
- Establecer / cambiar patrón de seguridad (activar patrón)

1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:



2. En la parte superior, toque el elemento de menú Tap para agregar su nombre....
3. Toque en la flecha junto al elemento de menú deseado.
4. Realice los ajustes necesarios

Manejo familiar

Toca Gestión familiar.

Se pueden realizar ajustes para los siguientes puntos en la gestión familiar:

- Establecer apellido (apellido)
- Gestionar habitación (gestión de habitación)
- Establecer ubicación (ubicación familiar)
- Compartir dispositivo (compartir dispositivo)
- Administrar miembros de la familia (establecer miembro de la familia como administrador)
- Agregar miembros de la familia (agregar miembros)
- Eliminar la familia de la aplicación (eliminar la familia)

Compartir dispositivo

Administre los dispositivos que ha compartido con otros y que otros han compartido con usted.

1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:



2. Toque el elemento de menú Compartir dispositivo.
 3. Aparece una página con dos pestañas. Los recursos compartidos se pueden administrar tocando la flecha junto a un usuario o dispositivo.
- La pestaña Enviados contiene la lista de usuarios a los que les ha dado acceso a uno o más de sus dispositivos.
 - **Agregar nombre de usuario**
El otro usuario se administra de forma predeterminada con el nombre de usuario Usuario de correo electrónico. Si es necesario, ajuste el nombre de usuario para que pueda ver de un vistazo quién se esconde detrás de la dirección de correo electrónico.
 1. Toque la flecha junto a Usuario de correo electrónico.
 2. Toque Enviar correo electrónico al usuario. Se abre una ventana de entrada.
 3. Ingrese el nombre de usuario.
 4. Toque Confirmar.
 - **Comparte nuevos dispositivos automáticamente**
La función Compartir nuevos dispositivos se activa automáticamente de forma predeterminada. Esto significa que los usuarios que ya han sido aprobados para un dispositivo no tienen que activarse individualmente para cada dispositivo recién agregado.
 1. Toque en Compartir nuevos dispositivos / Compartir nuevos dispositivos....
 2. Active (botón de color, cursor a la derecha) o desactive (botón gris, cursor a la izquierda) la función tocando el botón.
 3. Regrese al menú anterior tocando la flecha izquierda en la parte superior.

- **Activar / desactivar recursos compartidos**

Los dispositivos compartidos con el usuario se enumeran a continuación. Con la ayuda del botón, los recursos compartidos de dispositivos individuales se pueden administrar rápidamente. El cursor está a la derecha para dispositivos habilitados.

- En la pestaña Recibir hay una lista de los dispositivos de otros usuarios a los que se le ha otorgado acceso.

- **Agregar nombre de usuario**

De forma predeterminada, los usuarios se conocen como usuarios de correo electrónico. Si es necesario, ajuste el nombre de usuario para que pueda ver de un vistazo quién se esconde detrás de la dirección de correo electrónico.

1. Toque la flecha junto a Usuario de correo electrónico.
2. Toque Enviar correo electrónico al usuario. Se abre una ventana de entrada.
3. Ingrese el nombre de usuario.
4. Toque Confirmar.

Centro de mensajes

Si otro usuario le da un recurso compartido para uno de sus dispositivos, se le informará a través de un mensaje de aplicación. Estos mensajes están disponibles en el centro de mensajes y se pueden administrar allí.

1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:



2. Toque el elemento del menú Centro de mensajes.

- **Llamar al dispositivo compartido**

Los dispositivos aprobados se muestran en su lista de dispositivos. Acceda a esto tocando la flecha junto al mensaje compartido en el centro de mensajes.

- **borrar mensaje**

En la esquina superior derecha, toca Eliminar. Resalte los mensajes que desea eliminar tocándolos. Luego, toca Eliminar en la esquina inferior derecha. Los mensajes se eliminan.

Escanea el código QR

Agregue otros dispositivos rápida y fácilmente escaneando su código QR.

1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:



2. Toque el elemento del menú Escanear código QR. Se abre la cámara. Si es necesario, permita el acceso a la cámara del dispositivo móvil.
3. Mueva la cámara hasta que el código QR esté dentro del cuadrado mostrado.

retroalimentación

Envíe mensajes de error o críticas al fabricante.

acerca de

Ver o calificar información sobre la aplicación.

Configuraciones

Configure el tipo de notificaciones que recibe en su dispositivo móvil o borre la caché.

1. Abra la pestaña de perfil tocando el siguiente icono:



2. En la parte superior derecha, toca Configuración / Configuración.
3. Toque el botón junto a una opción para activarla (cursor a la derecha) o desactivarla (cursor a la izquierda).
4. Regrese al menú anterior tocando la flecha izquierda en la parte superior.

Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant

Servicio de voz de Alexa



NOTA:

Para usar la función de comando de voz, necesita un dispositivo habilitado para Alexa Voice (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de Amazon

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
2. Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
3. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades.
4. Busque "ELESION" en la lista de habilidades.
5. Toca "Activar habilidad". Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y la región de su cuenta ELESION en la página vinculada.
6. Cuando ambas aplicaciones están conectadas entre sí, puede usar los comandos de voz para el control.



NOTA:

En la ZX-1660, primero se debe presionar el botón de comando de voz, seguido del nombre del dispositivo y el comando.

Asistente de Google

1. Asegúrese de que su dispositivo Google Home ya esté configurado.
2. Ve a la aplicación Google Home.
3. Toque las tres líneas en la parte superior izquierda para abrir un menú avanzado.
4. Toque en "Smart Home Control".
5. En la parte inferior derecha, toque + para agregar dispositivos o aplicaciones adicionales para vincular.
6. Desplácese por la selección hasta encontrar la aplicación "ELESION" y selecciónela.
7. Ahora inicie sesión en la cuenta ELESION que ya ha creado y autorice el acceso a Google.
8. El mensaje "Cuentas ahora vinculadas" aparece si el proceso se realizó correctamente. Luego toque "Listo".
9. Ahora puede usar los comandos de voz para controlar.



NOTA:

En la ZX-1660, primero se debe presionar el botón de comando de voz, seguido del nombre del dispositivo y el comando.

Lista de comandos de voz



NOTA:

En la lista, el nombre del dispositivo asignado en la aplicación ELESION es SALA DE ESTAR. Reemplace esto con el que ha asignado en la aplicación ELESION

Cada comando de voz comienza con "Alexa" o "OK, Google" seguido del nombre del dispositivo de su interruptor de luz en la aplicación ELESION y el comando deseado. El nombre del dispositivo "sala de estar" se utilizó en los siguientes ejemplos.

acción	Comando de voz
encender	¡Alexa, enciende la sala!
	OK, Google, ¡sala de estar encendida!
Apagar	¡Alexa, fuera de la sala!
	OK, Google, ¡sala de estar!
50% de brillo	¡Alexa, salón al 50%!
	OK, Google, ¡sala de estar al 50%!

IFTTT

IFTTT funciona según el principio "Si ocurre X, entonces Y se activa". Con la ayuda de la aplicación IFTTT, las acciones de otras aplicaciones compatibles ahora se pueden vincular con acciones de la aplicación ELESION.

Conecte la aplicación ELESION con IFTTT

1. Instale la aplicación IFTTT en su dispositivo móvil y configure una cuenta.
2. Abra la aplicación IFTTT.
3. En la parte inferior, toca la pestaña Buscar.
4. Ingrese la vida inteligente en la barra de búsqueda. Ve a Servicios y toca el ícono Smart Life.
5. En la lista de aplicaciones, toque la aplicación Smart Life. Se le redirigirá automáticamente a la página de inicio de sesión de la aplicación Smart Life.
6. Inicie sesión con su cuenta ELESION (número de teléfono o correo electrónico y contraseña).
7. Seleccione la aplicación ELESION como fuente a continuación.
8. Toca Vincular ahora. La aplicación ELESION se agrega como un subprograma en la aplicación IFTTT.

Configurar el gatillo (gatillo)

1. Abra la aplicación IFTTT.
2. En la parte inferior, toca la pestaña Mis subprogramas.
3. Toque el símbolo más en la esquina superior derecha.
4. Toque el símbolo más de nuevo.
5. Toque Servicios de búsqueda. Entra en Smart Life.
6. En la lista de subprogramas encontrados, toque la aplicación Smart Life-
7. Crea el disparador deseado. Por ejemplo, la alarma de una aplicación de reloj de alarma compatible (disparador / X) puede provocar que se encienda el interruptor de la luz (acción de seguimiento / Y).



NOTA:

Tenga en cuenta que los dispositivos (en este caso, el interruptor de luz) deben estar en línea para que la aplicación IFTTT pueda encontrarlos o reconocerlos.

Restablecer interruptor de luz

Mantenga presionada la superficie táctil ▼ durante 15 segundos hasta que el LED parpadee.



Tu interruptor de luz está en modo de emparejamiento. Tu interruptor de luz ahora puede estar en la aplicación para ser agregado.

protección de Datos

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Borrar todos los datos.
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
- Quita el dispositivo de la aplicación.

Una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertos Se requieren aprobaciones para su uso en la aplicación.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	100-240 V CA 50/60 Hz
Capacidad de conmutación máx.	400 W
Frecuencia de radio	2.400-2.483,5 MHz
Potencia máxima de transmisión	3,81 dBm
superficie	vidrio endurecido
caja	el plastico
Compatible con	Amazon Alexa, Asistente de Google
Cambiar superficie	iluminado
ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET	✓
Servicio	por tacto
Aplicación	ELESION
Dimensiones	86 x 86 x 37 mm
Peso	145 g

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 11.12.2018 - BS / LZ // MF