

Touch-Doppel-Lichtschalter LHC-102.on

Amazon Alexa & Google Assistant kompatibel

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Touch-Doppel-Lichtschalter LHC-102.on	5
Lieferumfang.....	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung	8
Produktdetails	9
Schaltplan.....	9
Montage	10
App installieren	10
Registrierung	10
Email	11
Mobilfunknummer	11
Mit App verbinden.....	11
Verwendung	12
App-Übersicht	12
Mein-Zuhause-Tab	12
Schnell-Steuerung	12
Ein-/Ausschalten.....	12
Steuer-Seite des Lichtschalters	13
Ein-/Ausschalten.....	13
Zeitsteuerung.....	14
Zeitplan erstellen	14
Zeitplan aktivieren / deaktivieren	15
Zeitplan löschen.....	15
Einstellungen	16
Profil-Tab	16
Benutzer-Profil.....	17
Familienverwaltung.....	17
Gerätefreigabe.....	17
Nachrichtencenter	18
QR-Code scannen.....	19
Rückmeldung	19

Über.....	19
Einstellungen.....	19
Sprachsteuerung über Amazon Echo Dot Alexa oder Google Assistant.....	20
Alexa Voice Service.....	20
Google Assistant	20
Liste der Sprachbefehle.....	20
IFTTT.....	21
ELESION-App mit IFTTT verbinden	21
Auslöser einstellen (Trigger).....	21
Lichtschalter zurücksetzen	22
Datenschutz.....	22
Technische Daten	23

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Touch-Doppel-Lichtschalter LHC-102.on

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Touch-Lichtschalters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lichtschalter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Lichtschalter
- 2 x Schrauben zur Befestigung
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät (Gehäuse, Bedienelement) oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist. Lassen Sie das Gerät im Zweifelsfall von einer Fachkraft prüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen, staubfreien Innenräumen geeignet. Setzen Sie es keinen Vibrationen, direkter Sonneneinstrahlung, dauerhafter Wärme-/Kälteeinstrahlung oder mechanischen Belastungen aus.
- Nur zur Verwendung bei ortsfesten Installationen, in denen das Gerät sicher fixiert werden kann.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Das Gerät darf ausschließlich am 230 V / 50 Hz-Wechselspannungsnetz betrieben werden!
- Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einer fachkundigen Person (nach VDE 0100) durchgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungs-Vorschriften zu beachten.
- Nichtbeachtung der Installationshinweise kann zur Brand oder anderen Gefahren führen.
- Beim Anschluss an die Geräteklemmen sind die zulässigen Leitungen und Leitungsquerschnitte zu beachten!
- Das Gerät darf nur mit der dazugehörigen Schalterabdeckung betrieben werden.
- Vor der Installation muss die Sicherung im Sicherungskasten herausgenommen werden.
- Schalten Sie die Netzspannung vor der Installation frei!
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Bitte beachten Sie vor dem Anschluss eines Verbrauchers die Angaben zur maximalen Schaltlast des Relais und der Art des anzuschließenden Verbrauchers. Diese finden Sie in den technischen Daten. Alle Lastangaben beziehen sich auf ohmsche Lasten.

- Achten Sie darauf. Dass die Relaisausgänge des angeschlossenen Verbrauchers ausreichend isoliert sind.
- Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet, da die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt wird.
- Ein Leitungsschutzschalter gemäß EN60898-1 (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) muss den Stromkreis, an dem das Gerät angeschlossen wird, absichern. Bitte die Installationsvorschriften lt. VDE 0100 bzw. HD384 oder IEC 60364 beachten.
- Die Installation darf nur in handelsüblichen Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 erfolgen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Kinder dürfen nicht damit spielen.
- Bitte beachten Sie bei der Wahl des Verbrauchers, dass Geräte mit elektronischen Netzteilen (z.B. TV-Geräte) keine ohmschen Lasten darstellen. Geräte dieser Art sind nicht als Verbraucher geeignet, da sie auf Grund von Einschaltströmen > 100 A zum vorzeitigen Verschleiß des Aktors führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4505-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4505 ein.




Produktdetails



- 1 Touch-Oberfläche
- 2 Löcher für Schrauben
- 3 Unterputzgehäuse

Schaltplan

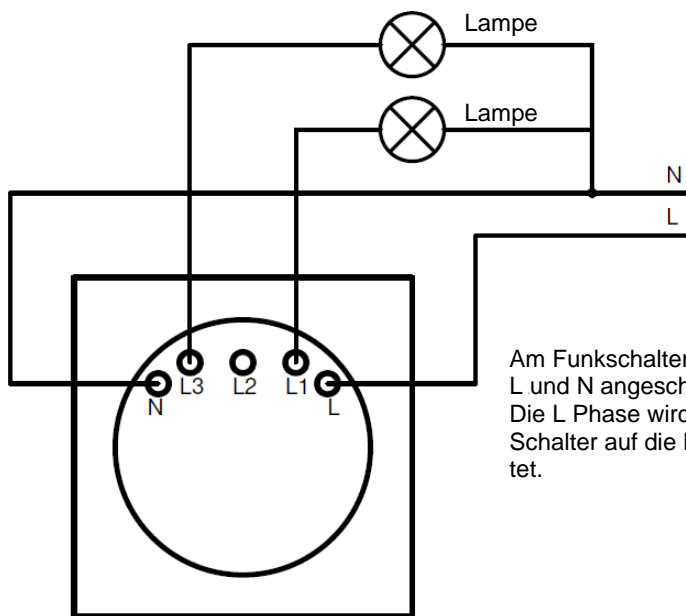

Am Funkschalter muss immer L und N angeschlossen werden!
Die L Phase wird über internen Schalter auf die Lampe geschaltet.

Montage



ACHTUNG!

Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Eine unsachgemäße Installation gefährdet Ihr Leben und das jedes Nutzers der elektrischen Anlage. Zudem riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Ihnen droht die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden!

Folgende Fachkenntnisse sind für die Installation erforderlich:

- 5 Sicherheitsregeln (Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken)
 - Geeignete Ausrüstung wählen (Werkzeug, Messgeräte, Schutzausrüstung)
 - Messergebnisse auswerten
 - Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
 - IP-Schutzarten
 - Einbau des Elektroinstallations-Materials
 - Art des Versorgungsnetzes (TN, IT, TT) und dessen Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.)
1. Achten Sie darauf, dass die Sicherung abgeschaltet ist und stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.
 2. Verbinden Sie die Leitung L-Phase mit der L- Klemme.
 3. Verbinden Sie die zuführenden Leitungen zu den Lampen mit den Klemmen L1, L2, L3.
 4. Die abführenden Leitungen der Lampen schließen Sie an den Neutralleiter N- Leiter und schließen Sie diesen an die N-Klemme des Schalters.
 5. Entfernen Sie das Unterputzgehäuse vom Lichtschalter.
 6. Stecken Sie die beiden Schrauben in die dafür vorgesehene, längliche Löcher im Unterputzgehäuse und schrauben Sie das Unterputzgehäuse fest.
 7. Setzen Sie den Lichtschalter wieder auf das Unterputzgehäuse.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Registrierung

Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

Email

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Registrierung**.
3. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Legen Sie ein Passwort aus Zahlen und Buchstaben fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertig**. Sie gelangen zum Geräte-Tab.

Mobilfunknummer

1. Stellen Sie im ersten Feld das Land ein.
2. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Mobilfunknummer ein. Sie erhalten per SMS einen Bestätigungs-Code.
3. Geben Sie den erhaltenen Code im Feld **Bestätigungscode** ein. Legen Sie im Feld darunter ein Passwort aus Buchstaben und Zahlen fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertig**. Sie gelangen zum Geräte-Tab.

Mit App verbinden

1. Bei der ersten Inbetriebnahme befindet sich Ihr Lichtschalter automatisch im Pairing-Modus (die Touch-LED blinkt). Sollte dies nicht der Fall sein, setzen Sie Ihren Lichtschalter zurück (siehe Abschnitt **Lichtschalter zurücksetzen**).
2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Geräte-Tab.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.
5. Wählen Sie die folgende Kategorie aus:



6. Die obere Touch-Taste sollte schnell blinken. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die unterste Touch-Taste so lange, bis die LED auf der oberen Touch-Taste blinkt.
7. Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
8. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie dann auf **Weiter**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.
9. Eine Erfolgsmeldung erscheint. Tippen Sie auf den Stift neben dem Namen. Es öffnet sich das Feld **Umbenennen**. Geben Sie Ihrem WLAN-Lichtschalter einen eindeutigen, leicht zuordenbaren Namen. Tippen Sie dann auf **Fertig**.



HINWEIS:

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Lichtschalter in der App entsprechend umzubenennen, damit dieser eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann, z.B. Wohnzimmer.



HINWEIS:

Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwendung

Steuern Sie Ihren Lichtschalter über die App, über Alexa Voice Service oder Google Assistant.

App-Übersicht

Ihre App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Mein Zuhause**, **Smart** und **Profil**.

Mein-Zuhause-Tab


Im Mein-Zuhause-Tab stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Alle Geräte
- Zimmer
- Gerät hinzufügen
- Aufrufen der Raumverwaltung

Schnell-Steuerung

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die mit dem Lichtschalter verbundene Lampe ein oder aus, indem Sie im Mein-Zuhause-Tab im Feld Ihres Lichtschalters auf die Glühbirne tippen.

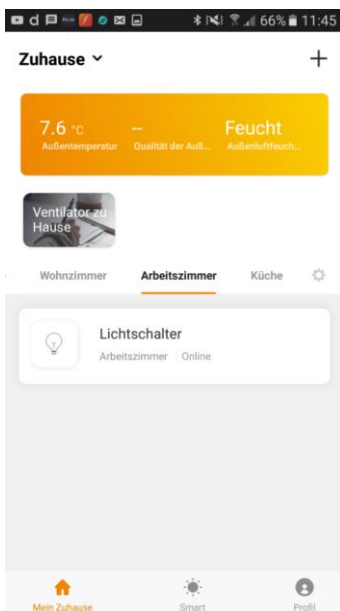


Steuer-Seite des Lichtschalters

Auf der Steuer-Seite Ihres Lichtschalters können alle relevanten Einstellungen vorgenommen werden.

Rufen Sie die Steuer-Seite Ihres Lichtschalters auf, indem Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf die Abbildung des Lichtschalters tippen.

Ein-/Ausschalten

Tippen Sie einfach auf eines der beiden Ein/Aus-Symbole in der Mitte der Steuer-Seite. Ihre mit dem Lichtschalter verbundene Lampe wird entsprechend ein oder ausgeschaltet

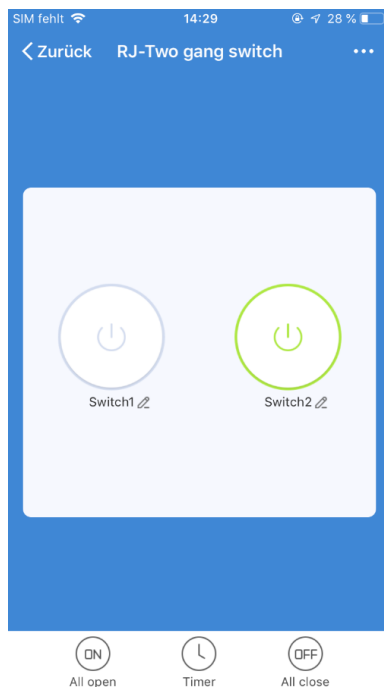

- Um beide Schalter gleichzeitig einzuschalten, tippen Sie auf **All open**.
- Schalten Sie beide Schalter gleichzeitig aus, indem Sie auf **All Close tippen**.

Zeitsteuerung


Stellen Sie einen Ein- und Ausschaltplan für Ihren Lichtschalter zusammen.

Zeitplan erstellen

1. Tippen Sie unten auf das Uhr-Symbol:



2. Tippen Sie auf den gewünschten Schalter, für den Sie einen Zeitplan erstellen wollen.

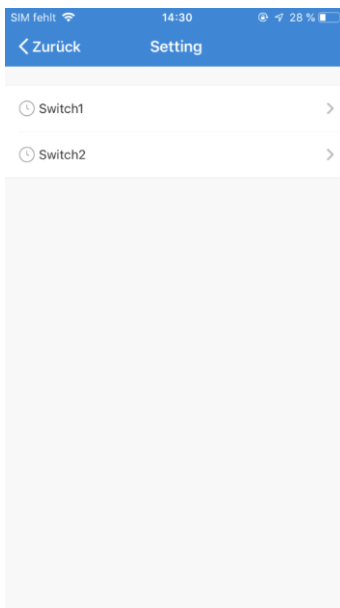

3. Tippen Sie auf **Termin hinzufügen**. Oder tippen Sie auf den Termin, den Sie bearbeiten möchten.



HINWEIS:

Pro Termin kann nur eine Aktion festgelegt werden. Ihre mit dem Lichtschalter verbundene Lampe kann sich zur eingestellten Zeit entweder ein- oder ausschalten.

4. Stellen Sie über die Scrollräder die gewünschte Uhrzeit ein.
5. Stellen Sie den gewünschten Wiederholungs-Zyklus ein, indem Sie auf den Pfeil neben **Wiederholung** tippen.
6. Markieren Sie die Wochentage, an denen dieser Zyklus gelten soll, indem Sie auf sie tippen. Neben den markierten Wochentagen erscheint ein Häkchen.
7. Kehren Sie zu den Einstellungen zurück, indem Sie oben auf den Pfeil nach links tippen.

8. Stellen Sie ein, welche Aktion ausgeführt werden soll, indem Sie auf den Pfeil neben Umschalten und dann auf die entsprechende Option (Ein = Einschalten, Aus = Ausschalten) tippen.
9. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
10. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**. Der Termin wird Ihrer Terminliste hinzugefügt.
11. Der Zeitplan ist nach dem Erstellen automatisch aktiviert.



Zeitplan aktivieren / deaktivieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Zeitplan, indem Sie in der Terminliste auf die Schaltfläche neben dem Termin tippen. Die Schaltfläche deaktivierter Zeitpläne ist grau (Cursor links), die Schaltfläche aktivierter Zeitpläne farbig (Cursor rechts).



HINWEIS:

Zeitpläne, die in der Vergangenheit liegen, werden automatisch deaktiviert. Dies ist z.B. bei einem Zeitplan der Fall, der einmalig um 14:00 Uhr in Kraft tritt. Ab 14:01 Uhr wird dieser Zeitplan automatisch als deaktiviert angezeigt.

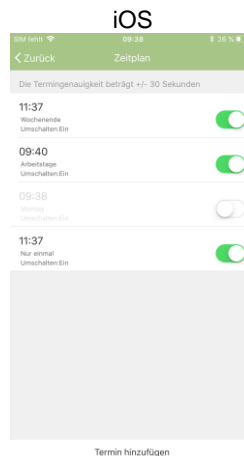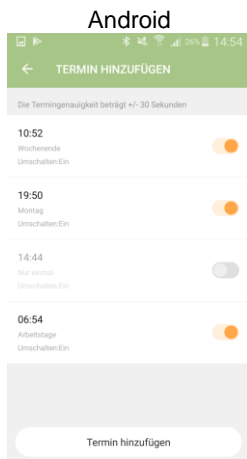

Zeitplan löschen

Android:

1. Halten Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, in der Terminliste angetippt.
2. Tippen Sie dann auf **Löschen**. Der Termin wird aus der Liste entfernt.

iOS:

1. Tippen Sie in der Terminliste auf den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und wischen Sie nach links.
2. Tippen Sie auf **Löschen**. Der Termin wird aus der Liste entfernt.

Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungsmenü auf, indem Sie in der Steuer-Seite rechts oben auf die drei Punkte tippen.

Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungsmenü zur Verfügung:

- Gerätenamen ändern (**Gerätenamen bearbeiten**)
- Geräte mit anderen Nutzern teilen (**Gerätefreigabe**)
- Geräte-ID aufrufen (**Geräte-Info**)
- Gruppe zum Teilen von ausgewählten Geräten erstellen (**Erzeuge Gruppe**)
- Feedback geben (**Rückmeldung / Feedback senden**)
- Nach Firmware-Aktualisierung suchen (**Auf Firmware-Aktualisierung überprüfen**)
- Lichtschalter aus der App entfernen (**Gerät entfernen**)
- Alle Einstellungen zurücksetzen (**Werkseinstellungen wiederherstellen**)



HINWEIS:

Fassen Sie mehrere Geräte in einer Gruppe zusammen, so dass alle Geräte der Gruppe auf die Steuerung eines Geräts der Gruppe reagieren.

Profil-Tab

Im Profil-Tab stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Benutzer-Profil
- Übersicht der gesendeten und empfangenen Gerätefreigaben (**Gerätefreigabe**)
- App-Nachrichten zu Freigaben etc. (**Nachrichtencenter**)
- QR-Code scannen (**QR-Code scannen**)
- Feedback geben (**Rückmeldung**)
- Informationen über die App (**Über**)
- Abmelden (**Abmelden**)
- Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen (**Einstellungen**)

Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



Benutzer-Profil

Im Benutzer-Profil können zu folgenden Punkten Einstellungen vorgenommen werden:

- Profilbild hochladen / ändern (**Profilbild**)
- Benutzername festlegen / ändern (**Nickname**)
- Telefonnummer hinterlegen / ändern (**Telefonnummer**)
- Kontostandort ändern (**Kontostandort**)
- Anmelde-Passwort ändern (**Anmelde-Passwort ändern**)
- Sicherheits-Muster einstellen / ändern (**Muster freischalten**)

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie oben auf den Menüpunkt **Antippen, um Ihren Namen....**

3. Tippen Sie auf den Pfeil neben dem gewünschten Menüpunkt.

4. Nehmen Sie die gewünschte Einstellungen vor,

Familienverwaltung

Tippen Sie auf **Familienverwaltung**.

In der Familienverwaltung können zu folgenden Punkten Einstellungen vorgenommen werden:

- Familienname einstellen (Familienname)
- Raum verwalten (Raumverwaltung)
- Standort festlegen (Familienstandort)
- Gerät freigeben (Gerät teilen)
- Familienmitglieder verwalten (Familienmitglied als Administrator festlegen)
- Familienmitglieder hinzufügen (Mitglieder hinzufügen)
- Familie aus der App löschen (Die Familie entfernen)

Gerätefreigabe

Verwalten Sie die von Ihnen für andere und von anderen für Sie freigegebenen Geräte.

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerätefreigabe**.

3. Eine Seite mit zwei Tabs erscheint. Durch Tippen auf den Pfeil neben einem Benutzer oder einem Gerät können Freigaben verwaltet werden.

- Im Tab **Gesendet** befindet sich die Liste der Benutzer, denen Sie Zugriff auf eines oder mehrere Ihrer Geräte gestattet haben.

- **Benutzername hinzufügen**

Der andere Benutzer wird standardmäßig unter dem Benutzer-Namen Email User geführt. Passen Sie den Benutzername gegebenenfalls an, um auf einen Blick zu sehen, wer sich hinter der Email-Adresse verbirgt.

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Email User**.
2. Tippen Sie auf **Email User**. Ein Eingabefenster wird geöffnet.
3. Geben Sie den Benutzername ein.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.

- **Neue Geräte automatisch freigeben**

Standardmäßig ist die Funktion **Neue Geräte freigeben** automatisch aktiviert. So müssen Benutzer, denen Sie bereits eine Freigabe für ein Gerät erteilt haben, nicht bei jedem neu hinzugefügten Gerät einzeln freigeschaltet werden.

1. Tippen Sie auf **Neue Geräte freigeben / Neue Geräte frei...**
2. Aktivieren (Schaltfläche farbig, Cursor rechts) oder deaktivieren (Schaltfläche grau, Cursor links) Sie die Funktion, indem Sie auf die Schaltfläche tippen.
3. Kehren Sie ins vorherige Menü zurück, indem Sie oben auf den Pfeil nach links tippen.

- **Freigaben aktivieren / deaktivieren**

Unten werden für den Benutzer freigegebene Geräte aufgelistet. Mit Hilfe der Schaltfläche lassen sich Freigaben einzelner Geräte schnell verwalten. Der Cursor befindet sich bei freigegebenen Geräten rechts.

- Im Tab **Empfangen** befindet sich die Liste der Geräte anderer Benutzer, auf die Ihnen der Zugriff gestattet wurde.

- **Benutzername hinzufügen**

Standardmäßig werden Benutzer als Email User bezeichnet. Passen Sie den Benutzernamen gegebenenfalls an, um auf einen Blick zu sehen, wer sich hinter der Email-Adresse verbirgt.

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Email User**.
2. Tippen Sie auf **Email User**. Ein Eingabefenster wird geöffnet.
3. Geben Sie den Benutzernamen ein.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.

Nachrichtencenter

Wenn ein anderer Benutzer Ihnen eine Freigabe für eines seiner Geräte erteilt, werden Sie darüber per App-Nachricht informiert. Diese Nachrichten sind im Nachrichtencenter abrufbar und können dort verwaltet werden.

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Nachrichtencenter**.

- **Freigegebenes Gerät aufrufen**

Freigegebene Geräte werden in Ihrer Geräteliste angezeigt. Rufen Sie diese auf, indem Sie im Nachrichtencenter auf den Pfeil neben der Freigabe-Nachricht tippen.

- **Nachricht löschen**

Tippen Sie oben rechts auf **Löschen**. Markieren Sie die Nachrichten, die gelöscht werden sollen, indem Sie darauf tippen. Tippen Sie dann unten rechts auf **Löschen**. Die Nachrichten werden gelöscht.

QR-Code scannen

Fügen Sie andere Geräte schnell und unkompliziert durch Scannen Ihres QR-Codes hinzu.

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **QR-Code scannen**. Die Kamera wird geöffnet. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf die Kamera des Mobilgerätes.
3. Bewegen Sie die Kamera, bis sich der QR-Code innerhalb des eingeblendeten Vierecks befindet.

Rückmeldung

Schicken Sie Fehlermeldungen oder Kritik an den Hersteller.

Über

Rufen Sie Informationen zu App auf oder bewerten Sie diese.

Einstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zur Art der Benachrichtigungen ein, die Sie auf Ihrem Mobilgerät erhalten oder leeren Sie den Cache.

1. Rufen Sie den Profil-Tab auf, indem Sie auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie oben rechts auf **Einstellungen / Einst...ungen**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben einer Option, um diese ein (Cursor rechts) oder auszuschalten (Cursor links).
4. Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück, indem Sie oben auf den Pfeil nach links tippen.

Sprachsteuerung über Amazon Echo Dot Alexa oder Google Assistant

Alexa Voice Service



HINWEIS:

Für die Nutzung der Sprachbefehl-Funktion benötigen Sie ein Alexa Voice-fähiges Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) und ein Amazon-Konto

1. Installieren Sie die Amazon Alexa-App von Amazon.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
3. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt Skills.
4. Suchen Sie in der Skills-Liste nach „ELESION“.
5. Tippen Sie auf „Skill aktivieren“. Geben Sie auf der verlinkten Seite Benutzernamen, Passwort und Region Ihres ELESION-Kontos ein.
6. Wenn dadurch beide Apps miteinander verbunden sind, können Sie die Sprachbefehle zur Steuerung nutzen.



HINWEIS:

Bei ZX-1660 muss zuerst die Sprachbefehl-Taste gedrückt werden, dann folgen der Gerätename und der Befehl.

Google Assistant

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home Gerät bereits eingerichtet ist.
2. Rufen Sie die Google Home App auf.
3. Tippen Sie oben links auf die drei Striche, um ein erweitertes Menü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf „Smarthome-Steuerung“.
5. Tippen Sie unten rechts auf +, um weitere Geräte bzw. Apps zur Verlinkung hinzuzufügen.
6. Scrollen Sie in der Auswahl herunter bis Sie die Anwendung „ELESION“ gefunden haben und wählen diese aus.
7. Loggen Sie sich nun mit dem bereits erstellten Account bei ELESION ein und autorisieren Sie den Zugriff von Google.
8. Die Meldung „Accounts now linked“ erscheint, wenn der Vorgang erfolgreich war. Tippen Sie anschließend auf „Fertig“.
9. Sie können die Sprachbefehle zur Steuerung jetzt nutzen.



HINWEIS:

Bei ZX-1660 muss zuerst die Sprachbefehl-Taste gedrückt werden, dann folgen der Gerätename und der Befehl.

Liste der Sprachbefehle



HINWEIS:

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Gerätename **WOHNZIMMER**. Ersetzen Sie diesen durch den von Ihnen in der ELESION-App vergebenen

Jeder Sprachbefehl startet mit „Alexa“ bzw. „OK, Google“ gefolgt vom Geräte-Name Ihres Lichtschalters in der **ELESION**-App und dem gewünschten Befehl.

In den folgenden Beispielen wurde der Geräte-Name „Wohnzimmer“ verwendet.

Aktion	Sprachbefehl
Einschalten Schalter 1	Alexa, Wohnzimmer 1 an!
	OK, Google, Wohnzimmer 1 an!
Ausschalten Schalter 1	Alexa, Wohnzimmer 1 aus!
	OK, Google, Wohnzimmer 1 aus!
Einschalten Schalter 2	Alexa, Wohnzimmer 2 an!
	OK, Google, Wohnzimmer 2 an!
Ausschalten Schalter 2	Alexa, Wohnzimmer 2 aus!
	OK, Google, Wohnzimmer 2 aus!

IFTTT

IFTTT funktioniert nach dem Prinzip „Wenn X eintritt, dann wird Y ausgelöst“. Mit Hilfe der **IFTTT**-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der **ELESION**-App verknüpft werden.

ELESION-App mit IFTTT verbinden

1. Installieren Sie die **IFTTT**-App auf Ihrem Mobilgerät und richten Sie ein Konto ein.
2. Öffnen Sie die **IFTTT**-App.
3. Tippen Sie unten auf den Tab **Search**.
4. Geben Sie in der Suchleiste **Smart Life** ein. Gehen Sie auf **Services** und tippen Sie auf **Smart Life**-Icon.
5. Tippen Sie in der App-Liste auf die **Smart Life**-App. Sie werden automatisch zur Anmeldeseite der **Smart Life**-App weitergeleitet.
6. Melden Sie sich mit Ihrem **ELESION**-Konto an (Telefonnummer oder Email & Passwort).
7. Wählen Sie unten als Quelle die **ELESION**-App aus.
8. Tippen Sie auf **Link Now**. Die **ELESION**-App wird in der **IFTTT**-App als Applet hinzugefügt.

Auslöser einstellen (Trigger)

1. Öffnen Sie die **IFTTT**-App.
2. Tippen Sie unten auf den Tab **My Applets**.
3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie erneut auf das Plus-Symbol.
5. Tippen Sie auf **Search Services**. Geben Sie **Smart Life** ein.
6. Tippen Sie in der Liste gefundener Applets auf die **Smart Life**-App.
7. Erstellen Sie den gewünschten Auslöser (Trigger). Zum Beispiel kann der Alarm einer unterstützten Wecker-App (Auslöser / X) zum Einschalten Ihres Lichtschalters (Folge-Aktion / Y) führen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Geräte (in diesem Fall der Lichtschalter) online sein müssen, damit die **IFTTT**-App diese findet bzw. erkennt.

Lichtschalter zurücksetzen

Halten Sie die Touch-Oberfläche so lange gedrückt, bis der Schalter hörbar geschaltet hat.



Anschließend blinkt die Touch-LED, Ihr Lichtschalter befindet sich im Pairing-Modus. Ihr Lichtschalter kann nun in der App hinzugefügt werden.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Max. Schaltleistung	800 W
Funkfrequenz	2.400 – 2.483,5 MHz
Max. Sendeleistung	3,89 dBm
Oberfläche	gehärtetes Glas
Kompatibel mit	Amazon Alexa, Google Assistant
Schalterfläche	beleuchtet
WLAN	✓
Bedienung	per Touch
App	ELESION
Abmessungen	86 x 86 x 37 mm
Gewicht	145 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 04.07.2022 – JvdH/BS/LZ//MF

LHC-102.on

Double interrupteur tactile connecté

Compatible Amazon Alexa et Assistant Google

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau double interrupteur tactile LHC-102.on	4
Contenu	4
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité générales	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit.....	7
Schéma électrique	7
Montage	8
Installer l'application	8
Inscription	8
E-mail	8
Numéro de téléphone mobile.....	9
Connexion avec l'application	9
Utilisation.....	9
Vue d'ensemble de l'application	10
Onglet Ma famille.....	10
Commandes rapides.....	10
Allumer/Éteindre	10
Page de commande de l'interrupteur	10
Allumer/Éteindre	11
Gestion du temps	11
Créer un planning	11
Activer/Désactiver le planning.....	12
Effacer un planning	12
Configuration	13
Onglet Profil.....	13
Profil de l'utilisateur.....	13
Commande famille.....	14
Partage d'appareils.....	14
Centre de messagerie	15
Scanner le code QR	16
Retour d'information	16

À propos	16
Réglages	16
Commande vocale grâce à Amazon Echo Dot ou à l'Assistant Google.....	16
Amazon Alexa	16
Assistant Google	17
Liste des commandes vocales.....	17
IFTTT	18
Connecter l'application ELESION avec IFTTT.....	18
Régler le déclencheur (Trigger)	18
Réinitialiser l'interrupteur.....	18
Protection des données	19
Caractéristiques techniques	19

Votre nouveau double interrupteur tactile LHC-102.on

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet interrupteur tactile connecté.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 x interrupteur
- 2 x vis pour fixation
- Mode d'emploi

Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application

ELESION disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).

Consignes préalables

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Si l'appareil (boîtier, commandes) ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement. En cas de doute, faites vérifier l'appareil par une personne qualifiée.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement, dans une pièce à l'abri de l'humidité et de la poussière. Ne l'exposez pas à des vibrations, aux rayons directs du soleil, à des températures très chaudes ou très froides de manière prolongée ou à des charges mécaniques.
- Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il est installé à un endroit fixe et stable et qu'il est correctement maintenu.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

- N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement, p. ex. si l'appareil est tombé dans l'eau, a fait une chute, ou a été endommagé de quelque autre manière que ce soit.
- L'appareil ne doit être utilisé que sur le réseau 230 V/50 Hz AC !
- Les travaux d'installation, de montage et de branchement au système électrique ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés (selon DIN VDE 0100). Ceux-ci doivent respecter les consignes en vigueur pour la prévention des accidents.
- Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner un risque d'incendie ou d'autres risques de sécurité.
- Lors de la connexion aux bornes de l'appareil, utilisez des câbles et sections de câble autorisés !
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le couvercle du commutateur adapté.
- Avant l'installation, le fusible doit être retiré du tableau électrique.
- Séparez l'alimentation électrique avant l'installation !
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Avant le branchement, veuillez tenir compte des caractéristiques de puissance maximale du relais et le type de récepteur à raccorder. Vous trouverez ces informations dans les caractéristiques techniques. Toutes les spécifications de charge se réfèrent aux charges résistives.
- Veillez à ce que les sorties relais du récepteur branché soient suffisamment isolées.
- L'appareil ne convient pas à la séparation car la charge n'est pas sujette à isolation galvanique.
- Un disjoncteur conforme à la norme EN60898-1 (caractéristique de déclenchement B ou C, courant nominal max. 16 A, pouvoir de coupure min. 6 kA, classe de limitation d'énergie 3) doit protéger le circuit auquel l'appareil est connecté. Veuillez respecter les prescriptions d'installation selon VDE 0100 ou HD384 ou IEC 60364.
- L'installation ne doit être effectuée que dans des boîtiers (boîtes d'appareillage) disponibles dans le commerce et conformes à la norme DIN 49073-1.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage à la portée de tous. Les enfants ne doivent pas jouer avec.
- Lors du choix du récepteur, notez que les appareils avec des réseaux électriques (p. ex. appareils TV) ne représentent pas des charges ohmiques. Les appareils de ce type ne conviennent pas en tant que récepteurs car ils entraînent une usure prématurée de l'actionneur en raison de courants d'appel > 100 A.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des

consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4505 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




Description du produit



- 1 Surface tactile
- 2 Trou fileté
- 3 Boîtier encastré

Schéma électrique

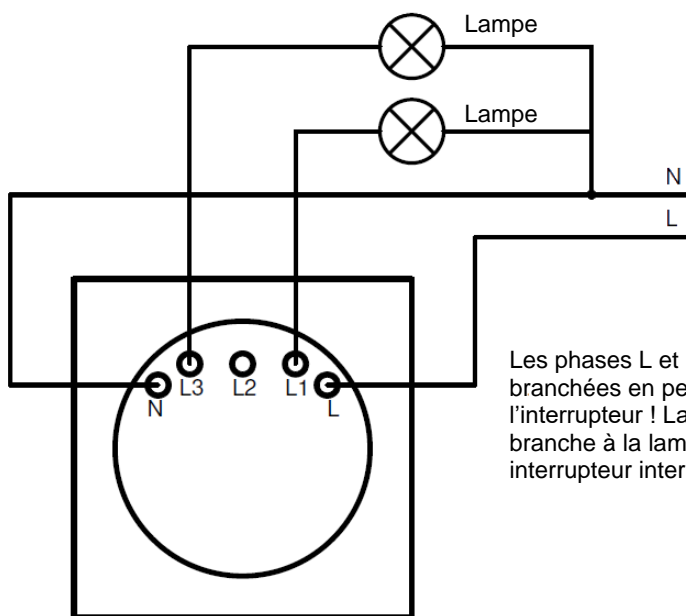

Les phases L et N doivent être branchées en permanence à l'interrupteur ! La phase L se branche à la lampe par un interrupteur interne.

Montage



ATTENTION !

Les travaux d'installation, de montage et de branchement au système électrique ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés. Une installation incorrecte met en danger votre vie ainsi que celle des utilisateurs du système électrique. Elle peut entraîner de graves dommages matériels dus par exemple au déclenchement d'un incendie. Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

Pour l'installation de l'appareil, les compétences ou connaissances spécialisées requises sont les suivantes :

- Étapes de la consignation électrique (séparer, condamner, identifier, vérifier, mettre à la terre)
 - Choix de l'équipement adéquat (outils, instruments de mesure, équipement de protection)
 - Évaluation des résultats des mesures
 - Choix du matériel d'installation électrique pour assurer les coupures en toute sécurité
 - Indices de protection IP
 - Montage du matériel d'installation électrique
 - Régime de neutre (TN, IT, TT) et conditions de raccordement (mise à la terre, mesures complémentaires nécessaires, etc.)
1. Assurez-vous que le fusible est déconnecté et vérifiez sa mise hors tension.
 2. Raccordez le câble de la phase L à la borne L.
 3. Raccordez les câbles d'alimentation des lampes avec les bornes L1, L2, L3.
 4. Connectez les câbles de décharge de la lampe au conducteur neutre N puis connectez celui-ci à la borne N de l'interrupteur.
 5. Retirez le boîtier encastré de l'interrupteur.
 6. Insérez les deux vis dans le boîtier encastré, dans les longs trous prévus à cet effet, et vissez fermement le boîtier encastré.
 7. Remplacez l'interrupteur sur le boîtier encastré.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Inscription

L'inscription dans l'application nécessite une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.

E-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **S'enregistrer**

3. Dans le premier champ, saisissez votre pays. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail. Appuyez ensuite sur **Suivant**.
4. Créez un mot de passe composé de chiffres et de lettres (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminé**. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.

Numéro de téléphone mobile

1. Dans le premier champ, saisissez le pays.
2. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile. Vous recevez un code de confirmation par SMS.
3. Entrez le code reçu dans le champ **Code de confirmation**. Saisissez un mot de passe composé de chiffres et de lettres dans le champ d'en dessous (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminé**. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.

Connexion avec l'application

1. Lors de la première mise en marche, votre interrupteur se configure automatiquement en mode Appariement (la LED de l'écran tactile clignote). Si tel n'est pas le cas, réinitialisez votre interrupteur (voir paragraphe **Réinitialiser l'interrupteur**).
2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
5. Sélectionnez la sous-catégorie suivante :



6. La touche tactile supérieure doit clignoter rapidement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche tactile tout en bas jusqu'à ce que la LED de la touche tactile supérieure clignote.
7. Appuyez sur **Étape suivante**.
8. Sélectionnez le réseau de votre choix, et saisissez le mot de passe. Appuyez ensuite sur **Suivant**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
9. Un message s'affiche pour indiquer que l'opération a réussi. Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ **Renommer** s'ouvre. Donnez à votre interrupteur connecté un nom clair et identifiable. Appuyez ensuite sur **Terminé**.



NOTE :

Nous vous recommandons de renommer votre interrupteur dans l'application de manière à ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales (par exemple Salon).



NOTE :

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation

Utilisez votre interrupteur soit avec l'application, soit avec Amazon Alexa / Google.

Vue d'ensemble de l'application

Votre application est divisée en trois onglets : **Ma famille**, **Scénario** et **Profil**.

Onglet Ma famille


Dans l'onglet Ma famille, vous avez accès aux options suivantes :

- Tous les appareils
- Pièce
- Ajouter un appareil
- Ouvrir la page de gestion de la pièce

Commandes rapides

Allumer/Éteindre

Allumez ou éteignez la lampe connectée à l'interrupteur en touchant dans l'onglet Ma Famille l'ampoule dans le champ de votre interrupteur.

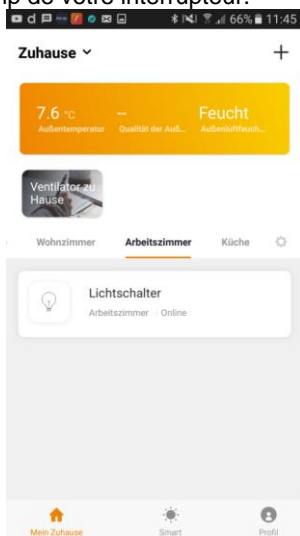

Page de commande de l'interrupteur


Sur la page de commande de votre interrupteur, vous pouvez effectuer tous les réglages que vous souhaitez.

Accédez à la page de commandes de votre interrupteur en appuyant sur l'image de votre interrupteur (Onglet Ma famille) dans la liste des appareils.

Allumer/Éteindre

Appuyez sur l'un des deux symboles marche/arrêt situés au centre de la page des commandes. La lampe connectée à l'interrupteur s'allume ou s'éteint en conséquence.

- Pour allumer les deux interrupteurs simultanément, appuyez sur **All open**.
- Pour éteindre les deux interrupteurs en même temps, appuyez sur **All Close**.

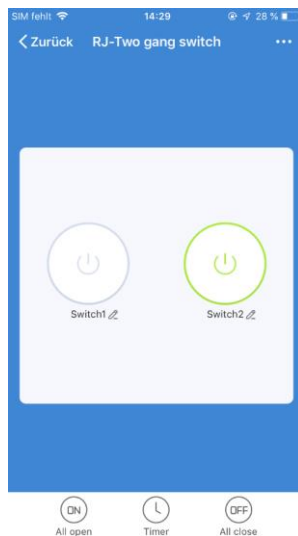

Gestion du temps


Mettez en place un plan d'allumage et d'extinction pour votre interrupteur.

Créer un planning

1. Appuyez en bas sur le symbole d'horloge :



2. Appuyez sur l'interrupteur pour lequel vous souhaitez créer un planning.
3. Appuyez sur **Ajouter un événement**. Vous pouvez également appuyer sur la date que vous souhaitez modifier.

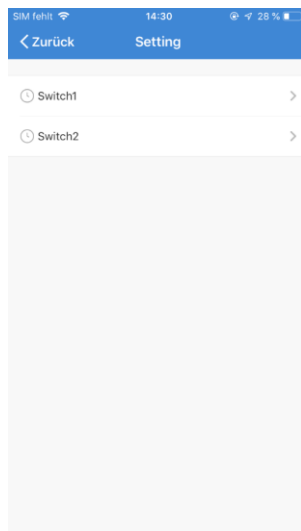

**NOTE :**

Vous pouvez configurer une action par date. La lampe connectée à votre interrupteur peut s'allumer ou s'éteindre à l'heure réglée.



4. Utilisez les molettes de défilement pour régler l'heure de votre choix.
5. Réglez le cycle de répétition de votre choix en appuyant sur la flèche à côté de **Répéter**.
6. Sélectionnez les jours auxquels ce cycle doit avoir lieu en appuyant dessus. Une petite coche apparaît à côté des jours de la semaine marqués.
7. Revenez aux réglages en appuyant en haut sur la flèche orientée vers la gauche.
8. Pour définir quelle action doit être effectuée, appuyez sur la flèche située à côté de Switch, puis sur l'option correspondante (ON pour activer, OFF pour désactiver).
9. Appuyez sur **Confirmer**.
10. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**. La date est ajoutée à votre liste de dates.
11. Le planning est automatiquement activé une fois créé.

Activer/Désactiver le planning

Activez ou désactivez un planning en appuyant sur le bouton à côté de la date dans la liste des dates. Le bouton pour un planning désactivé est gris (curseur à gauche), le bouton pour un planning activé est coloré (curseur à droite).

**NOTE :**

Les plannings situés dans le passé sont automatiquement désactivés. Ce peut être par exemple le cas pour un planning qui ne doit s'activer qu'une fois à 14:00. À partir de 14:01, le planning est affiché désactivé.

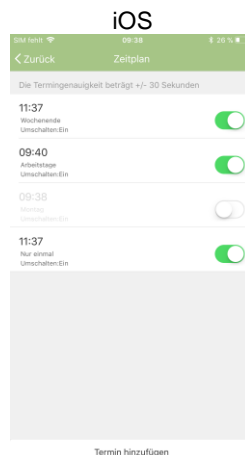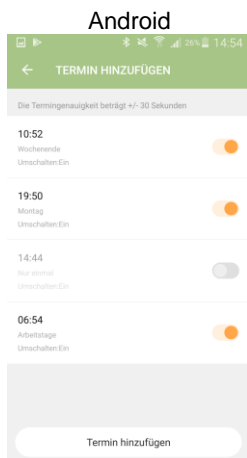

Effacer un planning

Android :

1. Dans la liste des dates, appuyez longuement sur la date que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez ensuite sur **Supprimer**. La date est supprimée de la liste.

iOS :

1. Dans la liste des dates, appuyez sur la date que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers la gauche.
2. Appuyez sur **Supprimer**. La date est supprimée de la liste.

Configuration

Accédez au menu des réglages en appuyant sur les trois points situés en haut à droite de la page de commandes. Vous disposez des options suivantes dans le menu de réglage :

- Modifier le nom de l'appareil (**Modifier le nom de l'appareil**)
- Partager un appareil avec d'autres utilisateurs (**Partager un appareil**)
- Obtenir l'ID de l'appareil (**Information sur l'appareil**)
- Créer un groupe de partage d'appareils sélectionnés (**Créer un groupe**)
- Donner un feedback (**Retour d'information/Envoyer un retour**)
- Rechercher les mises à jour pour le logiciel (**Vérifier la mise à jour**)
- Supprimer l'interrupteur de l'application (**Retirer un appareil**)
- Réinitialiser tous les réglages (**Restaurer les valeurs par défaut**)



NOTE :

Groupez plusieurs appareils au sein d'un seul groupe de manière à ce que tous les appareils d'un groupe réagissent au commandement d'un seul appareil du groupe.

Onglet Profil

L'onglet Profil met les options suivantes à votre disposition :

- Profil de l'utilisateur
- Vue d'ensemble des partages d'appareils envoyés et reçus (**Partage d'appareils**)
- Afficher les messages de l'application (**Centre de messagerie**)
- Scanner le code QR (**Scanner le code QR**)
- Donner un feedback (**Retour d'information**)
- Informations sur l'application (**À propos**)
- Déconnecter (**Se déconnecter**)
- Effectuer des réglages sur les notifications (**Réglages**)

Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant situé en bas :



Profil de l'utilisateur

Dans le profil Utilisateur, vous pouvez effectuer les réglages des points suivants :

- Charger/modifier l'image de profil (**Image de profil**)
- Déterminer/modifier le nom d'utilisateur (**Surnom**)
- Laisser/modifier un numéro de téléphone (**Numéro de téléphone**)
- Modifier la localisation du compte (**Localisation du compte**)

- Modifier le mot de passe (**Changement du mot de passe**)
- Déterminer/modifier le motif de connexion (**Déverrouiller le motif**)

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez en haut sur le point de menu **Appuyer pour...**
3. Appuyez sur la flèche à côté du point de menu de votre choix.
4. Effectuez les réglages de votre choix.

Commande famille

Appuyez sur **Commande famille**.

Dans le profil Utilisateur, vous pouvez effectuer les réglages des points suivants :

- Changer le nom de famille (Nom de famille)
- Gérer la pièce (Gestion de la pièce)
- Définir l'emplacement (Emplacement de la famille)
- Partager l'appareil (Partager l'appareil)
- Gérer les membres de la famille (Définir un membre de la famille en tant qu'administrateur)
- Ajouter des membres de la famille (Ajouter un membre)
- Effacer la famille de l'application (Supprimer la famille)

Partage d'appareils

Gérez les appareils que vous avez partagés et ceux que d'autres partagent avec vous.

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Partage d'appareils**.
 3. Une page avec deux onglets apparaît. Gérez le partage en appuyant sur la flèche située près d'un utilisateur ou d'un appareil.
- Dans l'onglet **Envoyé**, vous pouvez voir la liste d'utilisateurs ayant accès à un ou à plusieurs de vos appareils.
 - **Ajouter un nom utilisateur**
Par défaut, l'autre utilisateur est indiqué sous le nom d'utilisateur Email User. Ajustez si besoin le nom d'utilisateur pour savoir d'un coup d'œil quel contact se trouve derrière l'adresse e-mail.
1. Appuyez sur la flèche à côté de **Email User**.
 2. Appuyez sur **Email User**. Une fenêtre de saisie s'ouvre.
 3. Saisissez le nom d'utilisateur.
 4. Appuyez sur **Confirmer**.

- **Partager un nouvel appareil automatiquement**

Par défaut, la fonction **Partager un nouvel appareil** est automatiquement activée. Ainsi, les utilisateurs partageant déjà un appareil n'ont pas besoin d'être autorisés individuellement pour chaque nouvel appareil ajouté.

1. Appuyez sur **Partager un nouvel appareil/Appareils partagés**.
2. Activez (bouton coloré, curseur à droite) ou désactivez (bouton gris, curseur à gauche) cette fonction en appuyant sur le bouton.
3. Revenez au menu précédent en appuyant en haut sur la flèche orientée vers la gauche.

- **Activer/Désactiver le partage**

Les appareils partagés pour chaque utilisateur sont listés en dessous. Les boutons vous permettent de gérer rapidement le partage de chaque appareil. Le curseur des appareils partagés se trouve à droite.

- Dans l'onglet **Reçu**, vous trouvez une liste d'appareils auxquels d'autres utilisateurs vous ont donné accès.

- **Ajouter un nom utilisateur**

Par défaut, les utilisateurs sont décrits par Email User. Ajustez si besoin le nom d'utilisateur pour savoir d'un coup d'œil quel contact se trouve derrière l'adresse e-mail.

1. Appuyez sur la flèche à côté de **Email User**.
2. Appuyez sur **Email User**. Une fenêtre de saisie s'ouvre.
3. Saisissez le nom d'utilisateur.
4. Appuyez sur **Confirmer**.

Centre de messagerie

Lorsqu'un autre utilisateur vous accorde l'accès à l'un de ses appareils, vous êtes informé par notification sur l'application. Ces notifications sont stockées dans le centre de notifications à partir duquel vous pouvez également les gérer.

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Centre de messagerie**.

- **Accéder à un appareil partagé**

Les appareils partagés s'affichent dans votre liste d'appareils. Accédez à ces derniers en appuyant sur la flèche à côté des notifications de partage dans le centre de messagerie.

- **Supprimer une notification**

Appuyez en haut à droite sur **Supprimer**. Marquez les notifications qui doivent être supprimées en appuyant dessus. Appuyez ensuite en bas à droite sur **Supprimer**. Les notifications sont supprimées.

Scanner le code QR

Ajoutez d'autres appareils en toute simplicité en scannant leur code QR.

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Scanner le code QR**. La caméra s'ouvre. Si besoin, autorisez l'accès aux fichiers de votre appareil mobile par la caméra.
3. Orientez la caméra jusqu'à ce que le code QR se trouve au centre du carré qui apparaît.

Retour d'information

Envoyez un message d'erreur ou une critique au fabricant.

À propos

Affichez des informations sur l'application ou notez-la.

Réglages

Réglez le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur votre appareil mobile ou videz le cache.

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez en haut à droite sur **Réglages**.
3. Appuyez sur le bouton situé près d'une option pour l'activer (curseur à droite) ou la désactiver (curseur à gauche).
4. Revenez au menu précédent en appuyant en haut sur la flèche orientée vers la gauche.

Commande vocale grâce à Amazon Echo Dot ou à l'Assistant Google

Amazon Alexa



NOTE :

L'utilisation de la fonction de commande vocale nécessite un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.

1. Installez l'application Amazon Alexa depuis Amazon.
2. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
3. Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu skills.
4. Dans la liste des Skills, recherchez "ELESION".

- Appuyez sur Activer la Skill. Sur la page mentionnée, donnez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la région de votre compte ELESION.
- Si les deux applications sont alors connectées l'une avec l'autre, vous pouvez utiliser les commandes vocales.

**NOTE :**

Pour ZX1660, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de commande vocale, puis donner le nom de l'appareil et la commande.

Assistant Google

- Assurez-vous que votre appareil Google Home est déjà configuré.
- Ouvrez l'application Google Home.
- Appuyez en haut à gauche sur les trois traits pour accéder au menu complet.
- Appuyez sur « Gestion Smarthome ».
- Appuyez en bas à droite sur + pour ajouter d'autres appareils ou applications un lien vers d'autres appareils ou applications.
- Faites défiler la sélection vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'application ELESION et sélectionnez-la.
- Connectez-vous alors à ELESION avec le compte que vous avez déjà créé et autorisez Google à y accéder.
- Le message "Accounts now linked" apparaît lorsque le processus a réussi. Appuyez ensuite sur Terminé.
- Vous pouvez à présent utiliser les commandes vocales pour la commande de l'appareil.

**NOTE :**

Pour ZX1660, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de commande vocale, puis donner le nom de l'appareil et la commande.

Liste des commandes vocales

**NOTE :**

Dans la liste, l'appareil a été nommé SALON, c'est le nom de l'appareil donné dans l'application ELESION. Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application ELESION.

Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" ou par "Ok, Google", être suivi de la commande souhaitée ainsi que du nom entré dans l'application **ELESION** pour votre appareil.

Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé "Salon".

Action	Commande vocale
Allumer interrupteur 1	Alexa, allume Salon 1 !
	Ok, Google, allume Salon 1 !
Éteindre interrupteur 1	Alexa, éteins Salon 1 !
	Ok, Google, éteins Salon 1 !
Allumer interrupteur 2	Alexa, allume Salon 2 !
	Ok, Google, allume Salon 2 !
Éteindre interrupteur 2	Alexa, éteins Salon 2 !
	Ok, Google, éteins Salon 2 !

IFTTT

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**.

Connecter l'application ELESION avec IFTTT

1. Installez l'application **IFTTT** sur votre appareil mobile et configurez votre compte.
2. Ouvrez l'application **IFTTT**.
3. Appuyez en bas sur **Rechercher**.
4. Dans la barre de recherche, saisissez **Smart Life**. Rendez-vous dans **Services** et appuyez sur l'icône **Smart Life**.
5. Appuyez sur l'application **SmartLife** dans la liste des applications. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion de l'application **Smart Life**.
6. Connectez-vous avec votre compte **ELESION** (numéro de téléphone ou e-mail et mot de passe).
7. Choisissez l'application **ELESION** en tant que source.
8. Appuyez sur **Link Now**. L'application **ELESION** est ajoutée en tant qu'applet à l'application **IFTTT**.

Régler le déclencheur (Trigger)

1. Ouvrez l'application IFTTT.
2. Appuyez en bas sur l'onglet **My Applets**.
3. Appuyez en haut à droite sur le symbole +.
4. Appuyez à nouveau sur le symbole +.
5. Appuyez sur **Search Services**. Saisissez **Smart Life**.
6. Appuyez sur l'application **Smart Life** dans la liste des applets trouvés.
7. Créez le déclencheur (trigger) souhaité. Par exemple : l'alarme d'une application réveil prise en charge (déclencheur/X) peut entraîner l'allumage de votre interrupteur (action conséquente/Y).



NOTE :

Notez que les appareils (dans ce cas, l'interrupteur) doivent être connectés en ligne afin que l'application IFTTT les trouve et les reconnaisse.

Réinitialiser l'interrupteur

Maintenez la touche tactile appuyée jusqu'à ce que l'interrupteur émette un signal sonore.



La LED de l'écran tactile clignote, votre interrupteur se trouve maintenant en mode Appariement. Votre interrupteur peut maintenant être ajouté à l'application.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Puissance de commutation max.	800 W
Fréquence radio	2 400 – 2 483,5 MHz
Max. Puissance d'émission	3,89 dBm
Surface	Verre robuste
Compatibilité :	Alexa, Google Assistant
Surface de l'interrupteur	Lumineux
Wifi	✓
Utilisation	Tactile
Application	ELESION
Dimensions	86 x 86 x 37 mm
Poids	145 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 04.07.2022 – JvdH/BS/LZ/MF