

Sirène d'alarme connectée 100 dB

compatible Amazon Alexa & Assistant Google

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle sirène d'alarme	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	7
Description du produit.....	8
Mise en marche	8
Montage	8
Suspendre avec une vis	8
Montage avec patchs adhésifs	9
Installer l'application	9
Inscription	9
E-mail	9
Numéro de téléphone	9
Connexion à l'application	10
Utilisation	10
Aperçu de l'application.....	10
Onglet Ma famille.....	10
Sirène	11
Allumer/Éteindre	11
Planning	11
Activer / Désactiver le planning.....	12
Effacer un planning	13
Réglages	14
Onglet Profil	14
Profil de l'utilisateur.....	14
Gestion des familles	15
Centre de messagerie	15
Numériser	15
Retour d'information	15
Réglages	16

Commandes vocales par Amazon Echo Dot Alexa ou Google Assistant.	16
Amazon Alexa	16
Google Assistant	16
Liste de commandes vocales	17
Protection des données	18
Caractéristiques techniques	18

Votre nouvelle sirène d'alarme

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir cette sirène d'alarme.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sirène d'alarme
- 1 bande adhésive
- 1 vis
- 1 cheville
- 1 câble USB-C
- Mode d'emploi

Accessoires en option : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles bouton type CR123A
- Capteur pour déclencher la sirène : p. ex. capteur PIR (NX4469), capteur de porte/fenêtre (NX4470) ou capteur d'eau (NX4520)

Application recommandée :

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application **ELESION** disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4508 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

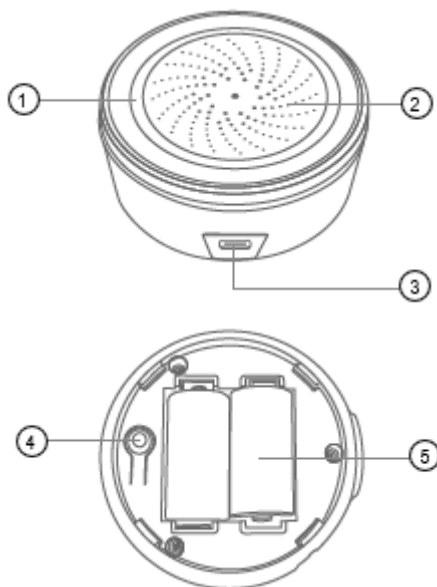

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Témoin LED | 4. Bouton Réinitialiser |
| 2. Haut-parleur | 5. Pile |
| 3. Port USB-C | |

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment des piles de la sirène en appuyant avec la paume de votre main sur le cache et en le tournant dans le sens horaire.
2. Insérez deux piles CR123A pour faire fonctionner la sirène sur piles.
3. Refermez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

Montage

Il existe deux types de montage : le montage suspendu par vis ou le montage par patch adhésif.

Suspendre avec une vis



NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.

1. Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez monter la sirène.
2. Marquez le trou à percer.
3. Percez le trou.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et / ou des dommages matériels.

4. Insérez la cheville dans le trou et vissez la vis dans la cheville.
5. Suspendez la sirène à la vis.

Montage avec patchs adhésifs

1. Nettoyez l'emplacement sur votre mur sur lequel vous souhaitez installer votre récepteur.
2. Retirez le film de protection sur le côté du patch adhésif et collez-le à l'endroit de votre choix.
3. Vissez le couvercle du compartiment à piles.
4. Enlevez le deuxième film du patch adhésif. Collez la sirène sur le patch adhésif par le cache du compartiment à piles.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Inscription

Votre inscription sur l'application peut se faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable.

E-mail

1. Ouvrez l'application **Elesion**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**. Acceptez la politique de confidentialité.
3. Dans le premier champ, saisissez votre pays. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail. Appuyez sur **Obtenir un code**.
4. Entrez le code de confirmation dans le champ **Code de confirmation**. Créez un mot de passe composé de lettres et de chiffres (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminer**.

Numéro de téléphone

1. Ouvrez l'application **Elesion**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau compte**. Acceptez la politique de confidentialité.
3. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
4. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone (sans le premier zéro). Vous recevez un code de confirmation par SMS. Appuyez sur **Obtenir un code**.
5. Entrez le code de confirmation dans le champ **Code de confirmation**. Inscrivez un mot de passe composé de chiffres et de lettres dans le champ d'en dessous (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminer**.
6. Dans l'écran d'après, appuyez sur **Création famille**.

Vous accédez alors à l'onglet des appareils.

Connexion à l'application

1. Ouvrez l'application **Elesion**.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.
3. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
4. Sélectionnez la catégorie **Autres** :



5. Appuyez sur **Étape suivante**.
6. Appuyez sur la touche RESET de la sirène jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. Si besoin, plusieurs fois longuement sur la touche RESET jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.
7. Sélectionnez votre réseau Internet sans fil, et saisissez votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Suivant**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
8. Un message vous indique que l'opération a réussi. Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ **Renommer** s'ouvre. Donnez à votre sirène un nom clair et identifiable. Appuyez ensuite sur **Terminé**.



NOTE :

Nous vous recommandons de renommer votre appareil dans l'application de manière à ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales (par exemple "Capteur pour porte").



NOTE :

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation

Contrôlez votre sirène par l'application, Amazon Alexa ou Google Assistant.

Aperçu de l'application

L'application est divisée en trois onglets : **Ma famille - Scénario - Profil**

Onglet Ma famille


L'onglet Mon onglet Maison met les options suivantes à votre disposition :

- Tous les appareils
- Pièce
- Ajouter un appareil
- Ouvrir la page de gestion de la pièce


Sirène

Allumer/Éteindre

Appuyez sur OFF pour activer la sirène manuellement.

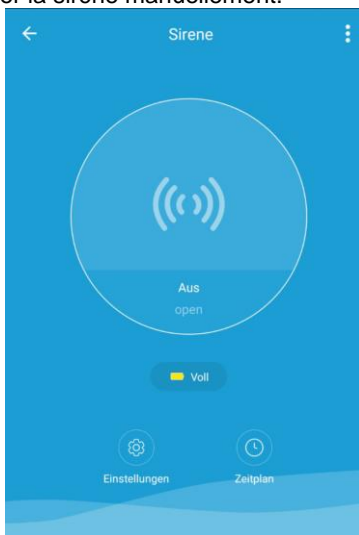

Appuyez sur ON pour désactiver la sirène.

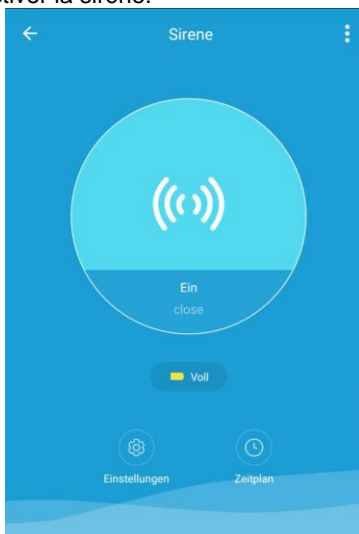

Planning

1. Appuyez sur le symbole de roue dentée :



- Appuyez sur Ajouter Minuteur. Vous pouvez également appuyer sur la date que vous souhaitez modifier.



NOTE :

Vous pouvez configurer une action par date. Votre sirène connectée peut s'allumer à l'heure réglée.

- Utilisez les molettes de défilement pour régler l'heure de votre choix.
- Réglez le cycle de répétition de votre choix en appuyant sur la flèche à côté de **Répéter**.
- Sélectionnez les jours auxquels ce cycle doit avoir lieu en appuyant dessus. Une petite coche apparaît à côté des jours de la semaine marqués.
- Revenez aux réglages en appuyant en haut sur la flèche orientée vers la gauche.
- Réglez le type d'alarme en touchant la flèche à droite de **Type d'alarme**.
- Sélectionnez le type d'alarme souhaité. Le type sélectionné est marqué.
- Revenez aux réglages en confirmant le type sélectionné avec **OK** ou en appuyant sur **Annuler**.
- Réglez la durée d'alarme en touchant la flèche à droite de **Durée d'alarme**.
- Marquez la durée de votre choix. Vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 0 et 60 secondes.
- Revenez aux réglages en confirmant la durée sélectionnée avec **OK** ou en appuyant sur **Annuler**.


Activer / Désactiver le planning

Activez ou désactivez un planning en appuyant sur le bouton à côté de la date dans la liste des dates. Le bouton pour un planning désactivé est gris (curseur à gauche), le bouton pour un planning activé est coloré (curseur à droite).



NOTE :

Les plannings situés dans le passé sont automatiquement désactivés. Ce peut être par exemple le cas pour un planning qui ne doit s'activer qu'une fois à 14:00. À partir de 14:01, le planning est affiché désactivé.

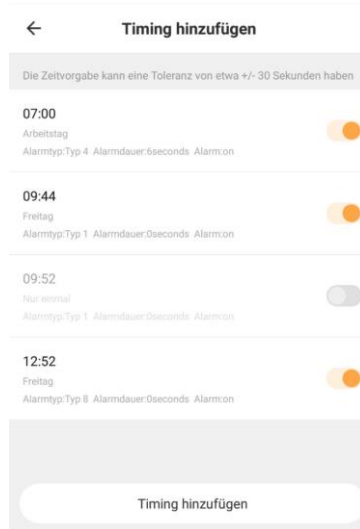

Effacer un planning

Android :

1. Dans la liste des dates, appuyez longuement sur la date que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez ensuite sur **Supprimer**. La date est supprimée de la liste.

iOS :

1. Dans la liste des dates, appuyez sur la date que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers la gauche.
2. Appuyez sur **Supprimer**. La date est supprimée de la liste.

Réglages

Appuyez sur le symbole suivant :



Vous pouvez régler la durée et le type d'alarme souhaités.

Accédez au menu des réglages en appuyant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de la page de contrôle ou de la page des réglages.

Vous disposez des options suivantes dans les menus de réglage :

Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom de la sirène
Emplacement de l'appareil	Indiquer la pièce dans laquelle se trouve la sirène
Vérifier réseau	Vérifier la stabilité et la puissance du signal du réseau Internet sans fil
Partager un appareil	Partager la sirène avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Créer un groupe auquel les autres utilisateurs ont accès
Informations sur l'appareil	Informations sirène
Retour d'information	Donner un retour d'information
Vérifier la mise à jour du firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer la sirène de l'application

Onglet Profil

Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant situé en bas :



L'onglet Profil met les options suivantes à votre disposition :

- Profil de l'utilisateur ("Cliquez ici pour changer le pseudo")
- Gestion des familles
- Centre de messagerie
- Scanner
- Retour d'information
- Paramètres

Profil de l'utilisateur

Tapez sur **Cliquez ici pour modifier le pseudonyme** et accéder au profil utilisateur.

Réglez les points de menu suivants dans le profil de l'utilisateur :

- Charger / modifier l'image de profil (**Image de profil**)
- Déterminer / modifier le nom d'utilisateur (**Surnom**)
- Afficher adresse e-mail (**Compte**) / Laisser / modifier un numéro de téléphone (**Numéro de téléphone**)
- Modifier l'unité de la température entre °C et °F (**Unité de température**)
- Modifier la localisation du compte (**Localisation du compte**)

- Changer de fuseau horaire (**Fuseau horaire**)
- Déterminer / modifier le motif de connexion (**Déverrouiller le motif**)
- Modifier le mot de passe de connexion (**Modifier mot de passe administrateur**)
- Se déconnecter (**Déconnexion**)
- Compte effacer (**Compte Désactiver**)

Gestion des familles

Appuyez sur **Gestion des familles**.

Réglez les points de menu suivants dans la gestion de familles :

- Ajouter Famille (**Ajouter Famille**)
- Créer un nom de famille (**Nom de famille**)
- Gérer la pièce (**Gestion des pièces**)
- Définir la localisation (**Lieu de la famille**)
- Partager un appareil (**Partager un appareil**)
- Gérer les membres de la famille (**Définir un membre de la famille comme administrateur**)
- Ajouter un membre de la famille (**Ajouter un membre**)
- Supprimer la famille de l'application (**Supprimer la famille**)

Centre de messagerie

Lorsqu'un autre utilisateur vous accorde l'accès à l'un de ses appareils, vous êtes informé par notification sur l'application. Ces notifications sont accessibles dans le centre de messagerie et peuvent y être gérées.

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur l'élément de menu **Centre de messagerie**.

- **Accéder à un appareil partagé**

Les appareils partagés s'affichent dans votre liste d'appareils. Accédez à ces derniers en appuyant sur la flèche à côté des notifications de partage dans le centre de messagerie.

- **Supprimer une notification**

Appuyez en haut à droite sur Supprimer. Marquez les notifications qui doivent être supprimées en appuyant dessus. Appuyez ensuite en bas à droite sur **Supprimer**. Les notifications sont supprimées.

Numériser

Scannez le code QR d'un appareil.

Retour d'information

Envoyez un retour d'information en appuyant sur **Retour d'information ajouter** et en écrivant votre retour.

Réglages

Réglez le type de notifications que vous souhaitez recevoir sur votre appareil mobile ou videz le cache.

1. Accédez à l'onglet Profil en appuyant sur le symbole suivant :



2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Appuyez sur le bouton situé à côté d'une option pour l'activer (curseur à droite) ou la désactiver (curseur à gauche).
4. Revenez au menu précédent en appuyant en haut sur la flèche orientée vers la gauche.

Commandes vocales par Amazon Echo Dot Alexa ou Google Assistant.

Amazon Alexa



NOTE :

Un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon sont nécessaires pour utiliser les commandes vocales.

1. Installez l'application Amazon Alexa depuis Amazon.
2. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
3. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu Skills.
4. Dans la liste des Skills, recherchez ELESION.
5. Appuyez sur **Activer la Skill**. Sur la page mentionnée, donnez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la région de votre compte ELESION.
6. Si les deux applications sont alors connectées l'une avec l'autre, vous pouvez utiliser les commandes vocales.



NOTE :

Pour ZX1660, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de commande vocale, puis donner le nom de l'appareil et la commande.

Google Assistant

1. Assurez-vous que votre appareil Google Home est déjà configuré.
2. Ouvrez la page Google Home dans l'application.
3. Dans l'onglet Profil, sélectionnez l'élément de menu Paramètres.
4. Appuyez sur "Smart Home Control".
5. Appuyez sur les trois points "Gérer les comptes" dans le coin supérieur droit.
6. Appuyez sur Tuya Smart. Tapez sur "Rompre la connexion du compte" pour annuler le lien avec Tuya Smart.

7. Confirmez que vous souhaitez supprimer le raccourci en appuyant sur "Supprimer le raccourci".
8. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône + pour ajouter d'autres périphériques ou applications au lien.
9. Appuyez sur "Configurer l'appareil".
10. Appuyez sur "Vous avez déjà configuré l'appareil".
11. Appuyez en haut à droite sur le symbole Loupe.
12. Saisissez "ELESION" dans le champ de recherche pour rechercher l'application, ou faites défiler la sélection vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'application ELESION et sélectionnez-la.
13. Dans le premier champ, saisissez votre pays. Dans le deuxième champ, saisissez l'adresse email et dans le troisième champ le mot de passe de votre compte ELESION déjà créé. Appuyez sur **Connexion immédiate**.
14. Autorisez Google à y accéder.
15. Appuyez sur les appareils que vous souhaitez ajouter, puis sur "Ajouter une pièce".
16. Appuyez sur **Terminé**.
17. Vous pouvez alors utiliser les commandes vocales.



NOTE :

Pour ZX1660, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de commande vocale, puis donner le nom de l'appareil et la commande.

Liste de commandes vocales



NOTE :

*Dans la liste, le nom de l'appareil attribué dans l'application ELESION est SIRENE. Remplacez-le par le nom de l'appareil que vous avez attribué dans l'application **ELESION**. Les couleurs et pourcentages sont donnés à titre d'exemple ; vous pouvez les remplacer par les valeurs de votre choix.*

Action	Commande
Allumer	Alexa, allume sirène.
Éteindre	Alexa, éteint sirène.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	USB-C ou 2 piles CR123A 3 V
Entrée	5 V DC / 1 A
Fréquence sans fil	2400 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	20 dBm
Volume	100 dB
Compatible réseau Internet sans fil	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Sons d'alarmes	au choix dans l'application
Durée de l'alarme	1 – 60 s ou continu pendant 15 min
Indice de protection	IP20
Dimensions (Ø x H)	68 x 32 mm
Poids	83 g (avec câble USB)

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV3 – 22.05.2024 – GW/MF/LZ/MF