

Smartwatch per bambini PW-110.kids

con telefono e funzione SOS, localizzazione GPS / LBS, IP44

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo smartwatch per bambini PW-110.kids	3
portata di consegna	3
App consigliata	3
Varianti di prodotto	3
Note importanti all'inizio	4
istruzioni di sicurezza	4
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	5
Dichiarazione di conformità	5
Dettagli del prodotto	6
Installazione	6
Inserire la carta SIM	6
caricare la batteria	7
Installa l'applicazione.....	7
Registrazione.....	7
uso	8
accendere.....	8
Funzione migliore amico.....	8
Invia un messaggio vocale all'app	9
Spegni	9
Tramite l'app.....	9
Sullo smartwatch	9
App.....	9
Panoramica della pagina iniziale	10
Imposta il numero SOS.....	11
Aggiungi i contatti della rubrica.....	12
Geofencing	13
Chiacchierare	14
Posizione	14
Rimuovi il dispositivo dall'app	14
protezione dati	15
Specifiche tecniche	15

Il tuo nuovo smartwatch per bambini PW-110.kids

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo orologio intelligente per bambini. In questo modo, tuo figlio impara a utilizzare la tecnologia moderna in modo giocoso e tu sai dove si trova.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare lo smartwatch per bambini in modo ottimale.

portata di consegna

- Orologio GPS
- Cacciavite
- cavo microUSB
- manuale operativo

Inoltre richiesto:
scheda microSIM

App consigliata

Per funzionare, hai bisogno di un'app in grado di stabilire una connessione tra lo smartwatch dei tuoi figli e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita Watch Tracker Pro.

Varianti di prodotto

NX-4509: Smartwatch per bambini con telefono e funzioni SOS, localizzazione GPS / LBS, rosa, IP44

NX-4510: Smartwatch per bambini con telefono e funzioni SOS, localizzazione GPS / LBS, blu, IP44

Note importanti all'inizio



NOTA:

Il monitoraggio della persona è consentito solo con il consenso dell'interessato.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto da soli, ad eccezione del coperchio del vano batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria incorporata.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Quando si carica il dispositivo, stare vicino e controllare regolarmente la sua temperatura. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- #Non esporre la batteria integrata a carichi meccanici. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua della batteria integrata di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che i prodotti NX-4509-675 e NX-4510-675 sono conformi alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sui giocattoli 2009/48 / CE è trova.


Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support.
Immettere il numero dell'articolo NX-4509 o NX-4510 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto

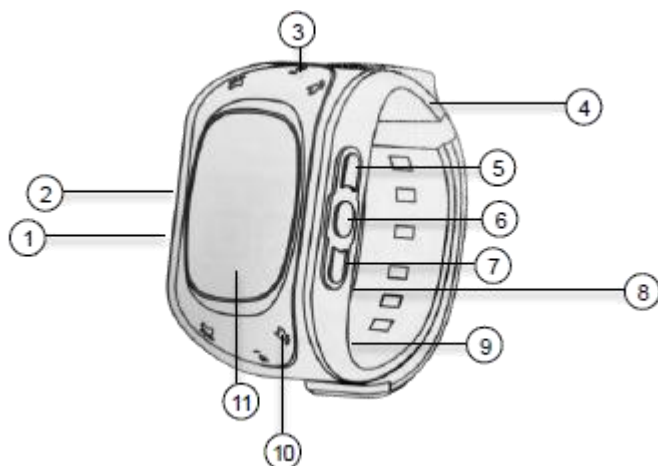

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 Pulsante SOS | 7 Pulsante 2 |
| 2 presa microUSB | 8 Vano batteria e scheda SIM |
| 3 altoparlante | 9 Sensore di perdita di peso |
| 4 braccialeto | 10 microfono |
| 5 Pulsante 1 | 11 Schermo |
| 6 Pulsante On / Off | |

Installazione

Inserire la carta SIM



NOTA:

È necessaria una scheda microSIM. Il blocco PIN della carta SIM deve essere disattivato. Inoltre, la carta SIM dovrebbe essere dotata di una tariffa flat per i dati.

1. Aprire il coperchio del vano della scheda SIM con il cacciavite.
2. Tira da parte la batteria in modo da poter accedere al vassoio della scheda SIM.
3. Ripiegare il coperchio argentato e inserire la scheda SIM in modo appropriato. I punti di contatto dorati puntano verso il basso.
4. Ripiega il coperchio argentato verso il basso e fallo scorrere in modo che la scheda SIM non possa scivolare.
5. Riposizionare la batteria e riavvitare il coperchio.

caricare la batteria



NOTA:

Caricare completamente la batteria incorporata prima di utilizzarla per la prima volta.

1. Aprire il coperchio della presa microUSB.
2. Collegare il cavo di ricarica microUSB alla presa microUSB dello smartwatch e ad un alimentatore USB adatto (non incluso).
3. Il display si accende brevemente e viene visualizzata un'animazione di ricarica.
4. Non appena l'animazione di carica si è interrotta e il simbolo della batteria è completamente e permanentemente riempito, la batteria è caricata.



NOTA:

Accendere il display per controllare il livello di carica premendo brevemente il pulsante On / Off.

Installa l'applicazione

Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo smartwatch e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita Watch Tracker Pro. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.



Registrazione

1. Apri l'app Watch Tracker Pro.
2. Se necessario, consentire l'invio di messaggi
3. Scorri da destra a sinistra sul display fino a visualizzare la pagina di accesso (Android) o tocca OK in basso (iOS).
4. In alto a destra, tocca Accedi / Registrati.
5. C'è un codice QR sul retro dello smartwatch dei tuoi figli, incluso l'ID del dispositivo. Immettere l'ID del dispositivo nel primo campo o toccare l'icona sul lato destro del campo e scansionare il codice QR. Se necessario, consenti l'accesso alla fotocamera sul tuo dispositivo mobile.
6. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
7. Nel terzo campo, inserisci il nome di chi lo indossa.
8. Crea una password sicura nel quarto campo (6-12 caratteri). Usa una combinazione di numeri e lettere.
9. Immettere nuovamente la password nel quinto campo.
10. Tocca la freccia accanto a "Territorio" e seleziona il tuo territorio.
11. In basso, tocca OK / Conferma. Quindi tocca la schermata introduttiva

USO

accendere

Accendi il tuo smartwatch premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.



NOTA:

Per motivi di sicurezza, lo smartwatch può essere spento solo tramite l'app.

controllo		pulsante	azione
accendere		Pulsante On / Off	Premere per 5 s
Accendi il display		Pulsante SOS / Pulsante On / Off / Pulsante 1 / Pulsante 2	pressare
Richiama la rubrica		Pulsante 2	pressare
Chiamando il migliore amico		Pulsante 1	pressare
accettare una chiamata		Pulsante SOS	pressare
Rifiuta la chiamata		Pulsante On / Off	pressare
per terminare una chiamata		Pulsante On / Off	pressare
Invia un messaggio vocale	All'app	Pulsante On / Off	Tenere premuto per registrare, rilasciare per trasmettere
	Al migliore amico (deve essere aggiunto)	Pulsante 1	
Ascolta il messaggio vocale		Pulsante SOS	pressare
Funzione SOS		Pulsante SOS	Premere per 5 s
Volume +		Pulsante 1	Premere durante la chiamata
Volume -		Pulsante 2	



NOTA:

Assicurati di non utilizzare caratteri speciali nel numero quando salvi i numeri di telefono. Immettere il prefisso internazionale con + con 00, ad es. 0049 invece di +49.

Funzione migliore amico

Con questa funzione, due smartwatch per bambini del tipo NX-4509 o NX-4510 sono collegati tra loro e possono quindi comunicare direttamente tra loro.

1. Premere il tasto 1 per accedere alla modalità di aggiunta "Best Friend".
2. Spingere brevemente di lato due volte gli smartwatch.
3. Quindi tenere queste pagine una accanto all'altra (a circa 2 cm di distanza).
4. L'altro orologio viene salvato come migliore amico.
5. Un messaggio di successo apparirà su entrambi gli orologi.
6. Quando viene aggiunto il "migliore amico", è possibile la comunicazione diretta tra due orologi. Premere il pulsante 1 per circa 3 secondi finché non inizia la registrazione del messaggio vocale. Rilasciare il tasto 1 per inviare il messaggio vocale.
7. Rimuovi il migliore amico nell'app.

Invia un messaggio vocale all'app

1. Nel menu principale, premere il pulsante on / off per circa 3 secondi.
2. Registra un messaggio vocale tenendo premuto il pulsante di accensione. Se smetti di tenere premuto il pulsante, il messaggio vocale verrà inviato all'app.

Spegni

Tramite l'app

1. Apri l'app e accedi.
2. Tocca l'icona delle impostazioni in basso al centro:



3. Scorri fino in fondo nel menu Impostazioni.
4. Toccare la voce di menu Spegnimento remoto / Spegnimento dispositivo tramite app.
5. Conferma il processo con OK. Lo smartwatch per bambini è spento.

Sullo smartwatch

1. Svitare le viti del coperchio con un cacciavite e rimuovere la scheda SIM da sotto la batteria.
2. Tenere premuto il pulsante ON / Off fino a quando il display non si spegne.


App









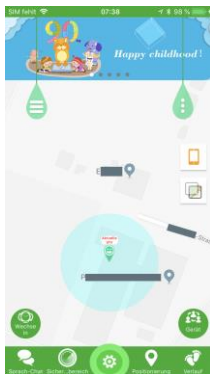

NOTA:




Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

Dopo aver effettuato l'accesso, verrai indirizzato alla home page dell'app. Questo mostra la posizione del tuo dispositivo mobile e l'ultima posizione dello smartwatch per bambini attualmente selezionato su una mappa.



Panoramica della pagina iniziale

	<p>Menu breve della corrente Richiama lo smartwatch per bambini</p>	<p>Pedometro / Salute Non disturbare (Android) Centro informazioni Sveglia / sveglia Ricompensa del cuore</p>
	<p>Richiama il menu utente</p>	<p>Dati personali elenco dei dispositivi Cambia la password / Cambia la password Disconnettersi</p>
	<p>Visualizza la posizione del tuo dispositivo mobile sulla mappa</p>	
	<p>Seleziona il tipo di carta</p>	<p>Carta standard Mappa satellitare Carta di autobus</p>
	<p>Cambia l'attuale smartwatch per bambini</p>	
		
	<p>Apri la chat vocale dell'attuale smartwatch per bambini</p>	
	<p>Imposta geofence (area di sicurezza) (max 3)</p>	

	Richiama il menu delle impostazioni dell'attuale smartwatch per bambini	Numero SOS / famiglia
		Modalità di lavoro
		Profili
		Non disturbare (iOS)
		Impostazioni degli avvisi di notizie
		LBS
		Lingua e fuso orario
		Impostazioni APN
		Funzione migliore amico
		Interruttore a pressione
		Trova orologio / orologio
		rubrica telefonica
		Accettazione automatica della chiamata
		Spegnere da remoto
Disconnettersi		
	Trova l'ultimo smartwatch per bambini	
	Percorso dell'attuale smartwatch per bambini	Data e intervallo di tempo sono regolabile

Imposta il numero SOS

Memorizza fino a tre numeri di telefono che verranno chiamati in sequenza in caso di un segnale SOS dallo smartwatch dei bambini.



PERICOLO!

Assicurati che nessuno dei numeri di telefono selezionati abbia una segreteria telefonica o una casella di posta. Se la chiamata viene accettata una volta, ad esempio da una segreteria telefonica, il numero successivo nell'elenco non viene più composto. Quindi assicurati che la chiamata SOS non si blocchi sulla segreteria telefonica o sulla casella di posta!

- Richiama il menu delle impostazioni dello smartwatch dei tuoi bambini toccando la seguente icona nella pagina iniziale:



4. Tocca la voce di menu SOS / Numero famiglia.
5. Immettere i numeri di telefono desiderati.
6. Quindi tocca conferma. I numeri di telefono vengono salvati.

Aggiungi i contatti della rubrica



NOTA:

*Non appena un contatto o un numero SOS viene salvato nella rubrica, lo Smartwatch viene bloccato per le chiamate da numeri di telefono "stranieri" (vedi **App** → **Aggiungi i contatti della rubrica**).*

Lo smartwatch dei tuoi figli può essere chiamato solo dai numeri memorizzati nella rubrica dello smartwatch dei bambini. La rubrica è gestita esclusivamente tramite l'app. È possibile inserire fino a 15 contatti nella rubrica.

7. Richiama il menu delle impostazioni dello smartwatch dei tuoi bambini toccando la seguente icona nella pagina iniziale:



8. Se necessario, scorrere verso il basso e toccare la voce di menu **rubrica telefonica**.
9. Tocca uno spazio libero.
10. Immettere il nome e il numero toccando il rispettivo campo. Immettere i numeri di telefono con il prefisso internazionale. Non utilizzare caratteri speciali, tranne 00, ad esempio 0049 per la Germania.



ESEMPIO:

Il numero di telefono è 0173-XXXXXX9. È inserito come segue: 0049173XXXXXX9.

Il numero di telefono è 07631-360350. È inserito come segue: 00497631360350. Il primo 0 del prefisso viene omissso.



NOTA:

Tocca sul seguente simbolo, poi sul contatto desiderato e poi sul suo numero di telefono per copiare un contatto dalla rubrica del tuo dispositivo mobile:



11. In basso, tocca Conferma / Salva.



NOTA:

Affinché il contatto possa essere salvato e trasferito allo smartwatch dei tuoi figli, deve essere acceso e avere una buona ricezione.

12. Il contatto è stato salvato con successo quando il messaggio di successo brevemente **salvato** appare.



NOTA:

Per eliminare un contatto, fare clic sui campi Nome e Numero di telefono ed eliminare manualmente le voci. Quindi tocca Salva in basso.

Geofencing

Hai la possibilità di impostare fino a tre diverse aree di sicurezza (geofence) per lo smartwatch dei tuoi figli. Se questa area viene lasciata, viene attivato un allarme automatico.

13. Richiama il menu Geofence toccando la seguente icona nella parte inferiore della home page:



14. L'ultima posizione individuata dello smartwatch dei tuoi figli viene mostrata su una mappa. Se necessario, ingrandire la mappa toccando la mappa con due dita e quindi trascinandole a parte.
15. In basso, tocca la seguente icona:



16. Tocca il punto sulla mappa che dovrebbe essere il centro dell'area di sicurezza.
17. Impostare il perimetro richiesto dell'area di sicurezza utilizzando i seguenti simboli:



18. Toccare il campo di immissione (Android) o il campo accanto a Nome (iOS) e assegnare un nome all'area di sicurezza, ad es. Scuola. Se scatta un allarme, saprai immediatamente quale area di sicurezza è stata lasciata.



NOTA:

Il campo di immissione / campo Nome non deve rimanere vuoto.

19. L'area di sicurezza è contrassegnata a colori sulla mappa. Non appena soddisfa le tue esigenze, tocca salva / conferma in basso.
20. Il salvataggio è riuscito se viene visualizzato brevemente un messaggio di successo e si torna al menu del recinto virtuale.
21. Le aree di sicurezza salvate vengono visualizzate nella parte inferiore del menu del recinto virtuale. Toccando il pulsante accanto a un recinto virtuale lo si attiva o si disattiva.

Chiacchierare

Invia a tuo figlio messaggi vocali o di testo sullo smartwatch.

22. Richiamare la chat vocale toccando la seguente icona nella parte inferiore della pagina iniziale:



23. Per fare ciò, digita il testo e tocca Invia o tieni premuto il pulsante di registrazione e quindi rilascialo.



NOTA:

Tocca l'icona della chat a sinistra per modificare il metodo di chat (messaggio di testo o messaggio vocale).



24. Il messaggio viene inviato allo smartwatch e vi arriva con un segnale acustico.



NOTA:

I nuovi messaggi di chat sono contrassegnati nella pagina iniziale con un punto rosso sopra il simbolo della chat.



25. Ascolta un messaggio vocale toccandolo.

Posizione

Richiedi la posizione corrente del file

Rimuovi il dispositivo dall'app

26. Richiamare il menu utente nella pagina iniziale toccando il seguente simbolo:



27. Tocca la voce di menu Elenco dispositivi.
 28. Nell'elenco dei dispositivi in alto a destra, tocca MODIFICA / modifica.
 29. Sullo smartwatch che desideri, tocca Separa / Elimina.
 30. Conferma l'eliminazione. Lo smartwatch viene rimosso dall'app e verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di aggiunta del dispositivo.

protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Rimuovi il dispositivo dall'app.
- Estrarre la scheda SIM.
- Dopo la restituzione, il venditore ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e lo formatterà completamente. Durante la formattazione, tutti i dati specifici del cliente (ad es. Numeri di telefono, messaggi di chat, ecc.) Vengono eliminati dal dispositivo. Se l'orologio viene ceduto a terzi, può essere ripristinato solo tramite il server senza rimandarlo a PEARL. In caso di domande, contattare il servizio clienti.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Batteria Li-Po	400 mAh	
Corrente di carica	5 V DC, 400 mAh	
Tempo di funzionamento (telefonate)	fino a 60 minuti	
Tempo di standby	fino a 40 ore	
Frequenza radio	850/900/1800/1900 MHz	
Max. Potenza di trasmissione	850	2 sett
	900	
	1.800	1 sett
	1.900	
display LCD	21 x 11 mm	
Slot per scheda SIM	scheda microSIM	
Funzione telefono	10 numeri di telefono	
Posizionamento	GPS, LBS / GSM	
Precisione della posizione	fino a 20 m	
Funzione SOS	✓	
Funzione chat	✓	
Geofencing	✓	
Allarme perdita di peso	✓	
Pedometro	✓	
ricompensa	✓	
Funzione antidisturbo	✓	
Funzione migliore amico	✓	
collegamenti	Presa microUSB, slot per scheda microSIM	
Classe di protezione	IP44	
involucro	35 x 55 x 14 mm	
braccialetto	17 cm	
Peso	40 g	

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 30/11/2018 - LZ // MF