

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser RGBW-LED-Deckenleuchte. Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Deckenleuchte optimal einsetzen können.



#### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4512 ein.*

### Lieferumfang

- 1 x Deckenleuchte
- 1 x Deckenhalterung mit Magnet & Montagematerial
- Fernbedienung
- Schnellstartanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterien Typ AAA, z.B. PX-1565

### Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

### Technische Daten

Stromversorgung Fernbedienung	2 x Batterie Typ AAA, 1,5 V DC	
Stromversorgung Leuchte	100 – 240 V AC 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	24 W	
Helligkeit	bis 1.800 lm	
Lichtfarbe	3.000 – 6.000 K	
LEDs	RGBW	24
	weiß	48
Dimm-Funktion	6 – 100%	
Funkfrequenz	2.400,0 – 2.483,5 MHz	
Max. Sendeleistung	0,95 mW	
Kompatibilität	Alexa, Google Home	
Maße (Ø x H)	36 x 11 cm	
Gewicht	1.200 g	

### Montage



#### ACHTUNG!

**Die Montage darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!**

1. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewählten Stelle vier Bohrlöcher.



#### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**


2. Bohren Sie vier Löcher und setzen Sie die Dübel ein.




#### HINWEIS:

*Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.*

3. Schrauben Sie die Halterung so an, dass die grün markierten Flächen nach unten zeigen.

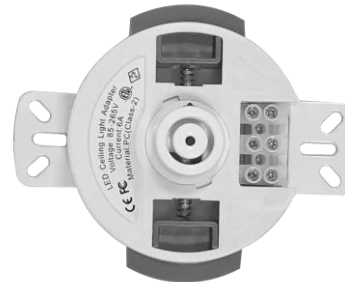

4. Schalten Sie die Stromversorgung ab.
5. Verbinden Sie das Stromkabel Ihrer Deckenleuchte mit der Stromversorgung.
6. Drücken Sie Ihre Deckenleuchte an der Halterung an. Die grün markierten Flächen müssen dabei direkt übereinander liegen. Drehen Sie die Deckenleuchte dann bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn fest.

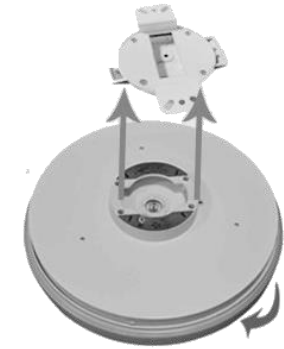

7. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

### Inbetriebnahme

Die Deckenleuchte kann entweder über die Fernbedienung, die App oder per Sprachbefehl über Alexa Voice Service bzw. Google Home gesteuert werden.

### App installieren

Zum Betrieb ohne Fernbedienung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

### Mit Mobilgerät verbinden

1. Öffnen Sie die App **ELESION**.
2. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Geräte-Tab.
3. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** bzw. das „+“-Symbol oben rechts.
4. Wählen Sie die Kategorie **Beleuchtung** aus.
5. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Leuchte im Kopplungs-Modus befindet (schnell blinkendes, weißes Licht).



#### HINWEIS:

*Um Ihre Deckenleuchte in den Kopplungs-Modus zu versetzen, schalten Sie sie drei Mal hintereinander schnell aus und wieder ein. Sollte auch dies nicht zum Erfolg führen, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position OFF. Warten Sie 30 Sekunden und versuchen Sie es dann erneut.*

6. Wenn sich Ihre Deckenleuchte im Kopplungs-Modus befindet, tippen Sie in der App auf **Bestätigen**.

- Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie dann auf **OK**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.



**HINWEIS:**

Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Eine Erfolgsmeldung erscheint. Tippen Sie auf den Stift neben dem Gerät, um dem Gerätenamen zu ändern. Geben Sie Ihrer Deckenleuchte einen eindeutigen, leicht zuordenbaren Namen (z.B. Wohnzimmer).
- Tippen Sie auf **Fertig / Fertigstellung**, um zur Bedienseite Ihrer Deckenleuchte zu gelangen.



**HINWEIS:**

Wir empfehlen Ihnen Ihre Lampe, in der App entsprechend umzubenennen, damit diese eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann, z.B. Wohnzimmer.

**Alexa Voice Service**

- Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
- Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
- Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills**.
- Suchen Sie in der Skills-Liste nach **ELESION**.
- Tippen Sie auf Skills aktivieren. Geben Sie auf der verlinkten Seite Benutzername, Passwort und Region Ihres **ELESION**-Kontos ein.

**Google Assistant**


- Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Assistant bereits eingerichtet ist.
- Rufen Sie die **Google Home** App auf.
- Tippen Sie oben links auf die drei Striche, um ein erweitertes Menü aufzurufen.
- Tippen Sie auf **Smarthome-Steuerung**.
- Tippen Sie unten rechts auf **+**, um weitere Geräte bzw. Apps zur Verlinkung hinzuzufügen.
- Scrollen Sie in der Auswahl herunter bis Sie die Anwendung **ELESION** gefunden haben und wählen diese aus.
- Loggen Sie sich nun mit dem bereits erstellten Account bei **ELESION** ein und autorisieren Sie den Zugriff von Google.

**Verwendung**

Ihre Deckenleuchte kann entweder über die Fernbedienung, über die App oder per Sprachbefehl über Alexa Voice Service bzw. Google Home gesteuert werden.

**Steuerung per Fernbedienung**

Steuern Sie Ihre Deckenleuchte, indem Sie die entsprechende Taste der Fernbedienung drücken.

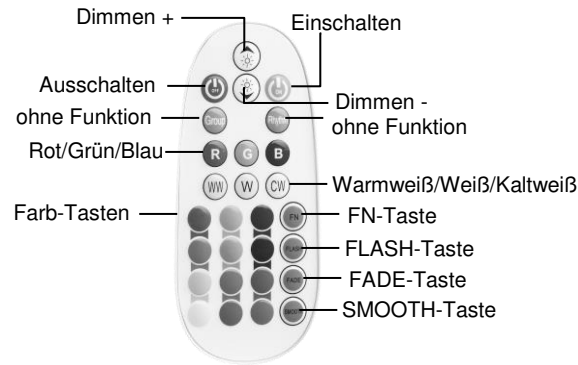

Taste	Bedeutung
FN	Fließender, schneller Wechsel der Farben
FLASH	Übergangsloser Wechsel der Farben, Wechsel alle 2-4 s
FADE	Fließender Wechsel alle 10 s durch abdimmern und aufhellen zwischen rot/grün/blau
SMOOTH	Sehr schneller Wechsel der Farben
Group	Bei diesem Modell ohne Funktion
Rythm	Bei diesem Modell ohne Funktion
WW	Warmweiß
W	Weiß
CW	Kaltweiß

**App-Steuerung**

Öffnen Sie die App und gestatten Sie deren Zugriff auf Dateien und Medien. Tippen Sie auf die Deckenleuchte, um in ihr Menü zu gelangen.

Steuerung	Symbol	Aktion
Deckenleuchte ein-/ausschalten		Tippen das Symbol an, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.
Dimm-Funktion		Tippen Sie das Symbol an. Bewegen Sie den oberen Cursor nach links, um die Leuchte dunkler zu dimmen, nach rechts, um das Licht wieder aufzuhellen.
Kaltes / warmes Licht		Tippen Sie das Symbol an. Bewegen Sie den unteren Cursor nach links, um kälteres Licht einzustellen, nach rechts, um das Licht wieder wärmer zu stellen.
Farbiges Licht		Tippen Sie das Symbol an. Tippen Sie einen Punkt im Farbkreis an. Die Leuchte leuchtet nun in der angetippten Farbe. Wählen Sie auf den beiden Cursern die Helligkeit und die Sättigung.
Szene		Tippen Sie das Symbol an. Wählen Sie eine gewünschte voreingestellte Szene oder bearbeiten Sie über das Stift-Symbol eine Szene wie gewünscht.
Licht nach Zeitplan ein-/ausschalten		Tippen Sie auf das Symbol. Tippen Sie auf Hinzufügen. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit und den Wiederholungsmodus ein

### Steuerung per Sprachbefehl

Genauere Informationen zur Verwendung über Alexa Voice Service bzw. Google Home finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4512 ein.

### Lautsprecher

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät per Bluetooth mit Ihrer Deckenleuchte. Suchen Sie mit Ihrem Mobilgerät nach dem Namen **RGB-Link** und koppeln Sie die Geräte miteinander. Sie können nun Ihre Musik über den Lautsprecher der Lampe abspielen.

### Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4512-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4512 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce plafonnier connecté à LED RVBB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.



### NOTE :

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article, NX4512.*

## Contenu

- Plafonnier
- Support pour plafond avec aimant & matériel de montage
- Télécommande
- Guide de démarrage rapide

**Accessoires requis :** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles de type AAA

## Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION** sur Google Play Store (Android), ou sur l'App Store (iOS).

## Caractéristiques techniques

Alimentation télécommande	2 piles AAA (1,5 V DC)	
Alimentation de la lampe	100 – 240 V AC 50/60 Hz	
Puissance absorbée	24 W	
Luminosité	jusqu'à 1800 lm	
Couleur de la lumière	3000 – 6000 K	
LED	RVBB	24
	blanc	48
Fonction variateur d'intensité	6 – 100 %	
Fréquence radio	2400,0 – 2483,5 MHz	
Puissance d'émission max.	0,95 mW	
Compatibilité	Alexa, Google Home	
Dimensions (Ø x H)	36 x 11 cm	
Poids	1200 g	

## Montage



### ATTENTION !

**L'installation de l'appareil doit uniquement être effectuée par un électricien qualifié !**



### ATTENTION !


**Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**




### NOTE :

*Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.*

- Utilisez le support comme gabarit et marquez les emplacements des quatre trous à percer.
- Percez les quatre trous et insérez les chevilles.
- Vissez le support de manière à ce que les zones marquées en vert soient orientées vers le bas.

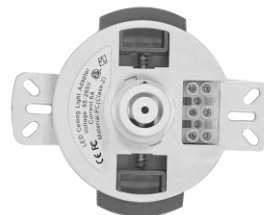

- Coupez l'alimentation.
- Branchez le câble d'alimentation du plafonnier à l'alimentation.
- Appuyez le plafonnier dans le support. Les zones en vert doivent alors être directement l'une sur l'autre. Vissez le plafonnier jusqu'à la butée en le tournant dans le sens horaire.

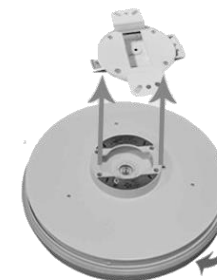

- Rallumez alors l'alimentation.

## Mise en marche

Le plafonnier peut être contrôlé par télécommande, par application ou par commande vocale Alexa Voice Service ou Google Home.

## Installer l'application

L'utilisation du produit sans télécommande requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez-la dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

## Connexion à un appareil mobile

- Ouvrez l'application **ELESION**.
- Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.
- Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou sur le symbole + en haut à droite.
- Sélectionnez la catégorie **Éclairage**.
- Assurez-vous que votre plafonnier soit en mode Appariement (une lumière blanche clignote rapidement).



### NOTE :

*Pour faire basculer votre plafonnier en mode Appariement, éteignez-le et rallumez-le rapidement trois fois de suite. Si cela ne fonctionne pas, placez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF. Attendez 30 secondes puis réessayez.*

- Lorsque votre plafonnier se trouve en mode Appariement, appuyez sur **Confirmer** dans l'application.
- Sélectionnez votre réseau Internet sans fil, et saisissez votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **OK**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.



**NOTE :**

Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.

- Un message vous indique que l'opération a réussi. Pour changer le nom de l'appareil, appuyez sur le symbole du crayon à côté. Donnez à votre plafonnier un nom clair et facilement identifiable (par ex. Salon).
- Appuyez sur **Terminé / Finalisation** pour accéder à la page de commande de votre plafonnier.



**NOTE :**

Nous vous recommandons de renommer votre plafonnier dans l'application de manière à ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales (par ex. Salon).

**Amazon Alexa**

- Installez l'application **Amazon Alexa** depuis Amazon.
- Connectez-vous avec votre compte Amazon.
- Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu **Skills**.
- Dans la liste des Skills, recherchez **ELESION**.
- Appuyez sur Activer les Skills. Sur la page mentionnée, donnez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et la région de votre compte **ELESION**.

**Google Assistant**


- Assurez-vous que Google Assistant est déjà configuré.
- Ouvrez la page **Google Home** dans l'application.
- Appuyez sur les trois traits dans le coin supérieur gauche pour ouvrir un menu étendu.
- Appuyez sur **Contrôleur Smart Home**.
- Appuyez en bas à droite sur **+** pour ajouter d'autres appareils ou d'autres applications.
- Faites défiler la sélection vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'application **ELESION** et sélectionnez-la.
- Connectez-vous alors à **ELESION** avec le compte que vous avez déjà créé et autorisez Google à y accéder.

**Utilisation**

Le plafonnier peut être contrôlé par télécommande, par application ou par commande vocale Alexa Voice Service ou Google Assistant.

**Contrôle par télécommande**

Contrôlez le plafonnier en appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande.

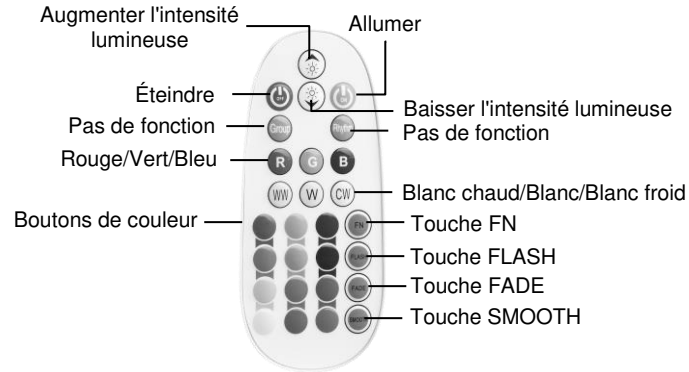

Touche	Signification
FN	Changement des couleurs fluide et rapide
FLASH	Changement des couleurs sans transition toutes les 2 à 4 s
FADE	Changement fluide toutes les 10 s par diminution et augmentation de la luminosité entre rouge/vert/bleu
SMOOTH	Changement des couleurs très rapide
Group	Aucune fonction sur ce modèle
Rythm	Aucune fonction sur ce modèle
WW	Blanc chaud
W	Blanc
CW	Blanc froid

**Contrôle par application**

Ouvrez l'application et autorisez l'accès aux fichiers et médias. Appuyez sur le plafonnier pour accéder à votre menu.

Commandes	Symbole	Action
Allumer / Éteindre le plafonnier		Appuyez sur le symbole pour allumer ou éteindre le plafonnier.
Fonction variateur d'intensité		Appuyez sur le symbole. Bougez le curseur du haut vers la gauche pour baisser l'intensité lumineuse, et vers la droite pour l'augmenter à nouveau.
Lumière froide / chaude		Appuyez sur le symbole. Bougez le curseur du bas vers la gauche pour programmer de la lumière plus froide, et vers la droite pour revenir à de la lumière plus chaude.
Lumière colorée		Appuyez sur le symbole. Appuyez sur un point dans le cercle chromatique. Le plafonnier s'allume alors dans la couleur que vous avez sélectionnée. Sélectionnez la luminosité et la saturation à l'aide des deux curseurs.
Scène		Appuyez sur le symbole. Sélectionnez une scène pré-réglée de votre choix ou modifiez une scène souhaitée avec le symbole du crayon.
Allumage/Extinction planifiés de la lumière		Appuyez sur le symbole. Appuyez sur Ajouter. Réglez l'heure de votre choix et le mode de répétition.

### Contrôle par commande vocale

Vous trouverez plus d'informations au sujet de l'utilisation d'Alexa Voice Service ou de Google Home dans la notice détaillée sur [www.pearl.fr/support](http://www.pearl.fr/support). Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article, NX4512.

### Haut-parleur

Connectez par bluetooth votre appareil mobile au plafonnier. Faites une recherche du nom **NX-4512** avec votre appareil mobile et appariez les appareils l'un avec l'autre. Vous pouvez à présent écouter votre musique par les haut-parleurs du plafonnier.

### Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

### Consignes de sécurité générales

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.

- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes ; il ne doit pas être utilisé pour transporter l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4512 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques,

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).