

Videocamera 4K UHD DV-880.uhd

Con touch screen da 7,6 cm, WiFi e app
manuale operativo



SONY

NX-4514-675

Sommario

La tua nuova videocamera 4K UHD	6
portata di consegna.....	6
Accessori opzionali	7
Note importanti all'inizio	7
istruzioni di sicurezza	7
Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento.....	10
Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento.....	11
Informazioni importanti sullo smaltimento	12
Dichiarazione di conformità.....	13
Dettagli del prodotto	14
videocamera	14
telecomando	18
Installazione.....	19
1. Inserite la scheda di memoria	19
2. Inserire e caricare la batteria.....	21
3. Rimuovere la striscia di contatto protettiva.....	23
4. Formattare la scheda di memoria.....	23

USO	24
1. Accendere	24
2. Spegnerne	24
3. Controllo generale	25
3.1 Pulsanti della videocamera	25
3.2 Telecomando	26
4. Impostare l'ora e la data	28
5. Modalità video	30
5.1 Generale	30
5.2 Controllo	31
5.3 Impostazioni video	32
6. Modalità foto	34
6.1 Generale	34
6.2 Controllo	35
6.3 Impostazioni foto	37
7. Modalità di riproduzione	39
7.1 Generale	39
7.2 Controllo	40
7.3 Proteggi la registrazione	41
7.4 Elimina registrazione	42
8. Impostazioni della fotocamera	42
9. Collegarsi al televisore	44

10. Connetti a dispositivo mobile (app)	45
10.1 Configurazione iniziale.....	46
10.2 Immagine dal vivo	47
10.3 Impostazioni.....	48
10.4 Salvare le registrazioni sul dispositivo mobile .	48
10.5 Rimuovere la videocamera dall'app	50
11. Reimpostare la videocamera	50
12. Telecomando - cambia la cella del pulsante	51
13. Collegare un microfono esterno	51
Risoluzione dei problemi	52
protezione dati.....	55
Specifiche tecniche	56

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.somikon.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova videocamera 4K UHD

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa videocamera 4K UHD. Cattura le tue avventure o i tuoi momenti significativi con video ad alta definizione. Quindi lascia che i tuoi cari partecipino alle tue esperienze in TV a casa utilizzando il cavo HDMI.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla nuova videocamera 4K UHD.

portata di consegna

- Videocamera 4K UHD DV-880.uhd
- pacco batteria
- Telecomando inclusa cella a bottone
- Cavo di ricarica USB
- Alimentazione USB
- Borsa protettiva
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Scheda SD da Class 10 fino a 64 GB (es.ZX-2242)

App consigliata:

- La videocamera può anche essere controllata tramite l'app e le registrazioni possono essere scaricate sul dispositivo mobile. Consigliamo l'app iSmart DV per questo.

Accessori opzionali

NX-6106: microfono esterno

NX-6107: obiettivo grandangolare

Note importanti all'inizio

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. Tenerlo lontano da pioggia e umidità.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- I bambini e le persone con capacità ridotte non sono autorizzati a utilizzare il prodotto. Se maneggiati in modo errato, possono subire scosse elettriche o avvelenamenti o soffocare sugli accessori o sulla confezione.
- Se un corpo estraneo o un liquido penetrano nel prodotto, spegnerlo immediatamente e rimuovere la batteria. Pericolo di incendi e scosse elettriche!
- Se l'involucro viene danneggiato dopo una caduta, spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere la batteria. Pericolo di incendi e scosse elettriche!
- Non coprire il prodotto mentre è in carica. Assicurarsi che il prodotto sia adeguatamente ventilato.
- Non caricare la batteria durante i temporali.
- Lo schermo LCD è in vetro. Fare attenzione a non danneggiarlo.
- Se lo schermo LCD è rotto, il liquido che potrebbe fuoriuscire non deve essere toccato. In caso di contatto tra la pelle e il liquido, pulire immediatamente l'area della pelle interessata con abbondante acqua.
Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquarli con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
Se il liquido viene ingerito, sciacquare la bocca con abbondante acqua, bere molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- Non utilizzare detergenti caustici.
- Conservare il prodotto lontano da umidità, polvere, alte temperature, luce solare diretta, basse temperature o forti vibrazioni.

- Non toccare mai l'alimentatore e il cavo USB con le mani bagnate. Non caricare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Verificare che il cavo USB non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Il prodotto è adatto per la creazione di foto e video digitali. È inteso solo per uso domestico o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Quando si effettuano le registrazioni, è nel proprio interesse osservare il diritto alla propria immagine e alle parole degli altri.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie usate NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento.

Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Restare vicini quando si carica la batteria e controllare regolarmente la sua temperatura.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia corretta quando si carica la batteria. Esiste il rischio di cortocircuito ed esplosione se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la polarità è invertita!
- Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.

- Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.

Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le pile a bottone usate per il corretto smaltimento.

Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici della tua comunità o ovunque vengano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo contemporaneamente!
- Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta nel fuoco.
- Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
- Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-4514-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Kurtasz, A.


Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4514 nel campo di ricerca.




Dettagli del prodotto


videocamera

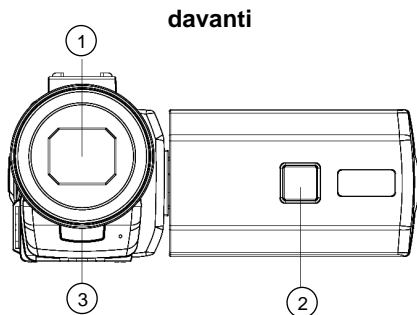

1. Lenti della macchina fotografica
2. luce
3. Ricevitore IR

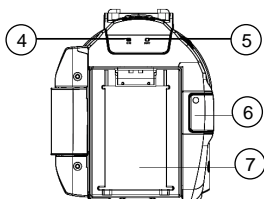
indietro

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 4. LED di ricarica | 6. Pulsante video |
| 5. LED di funzionamento | 7. Compartimento della batteria |

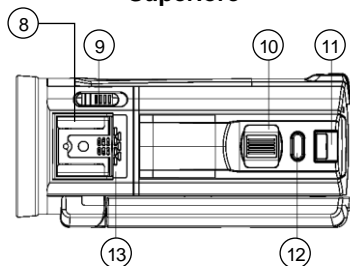
Superiore

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 8. Guida del microfono | 11. Pulsante modalità |
| 9. Interruttore di primo piano | 12. Pulsante foto |
| 10. Interruttore dello zoom | 13. altoparlante |

parte inferiore

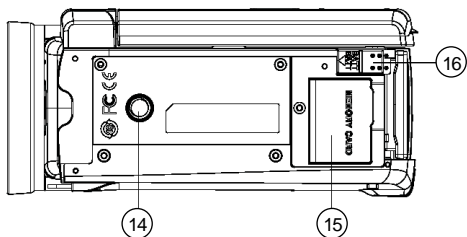



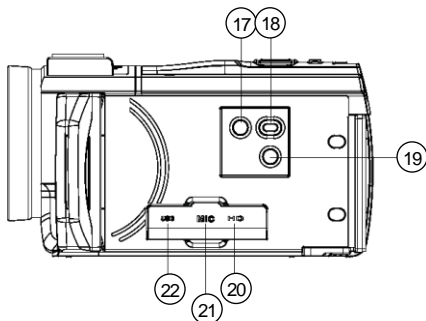








14. Filettatura per treppiede 16. Staccabatteria
15. Slot per scheda SD

Lato sinistro (con schermo aperto)

- | | | | |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| 17. | Pulsante POWER / LIGHT | 20. | Mini presa HDMI |
| 18. | Pulsante MENU | 21. | Jack per microfono |
| 19. | Pulsante DISP / WiFi | 22. | Mini presa USB |

telecomando

	Pulsante foto		Pulsante MODE
	Pulsante video		Pulsante ▼
	Tasto Luce / ▲		Pulsante Zoom +
	Pulsante MENU		Pulsante di riproduzione
	Pulsante OK		Pulsante Zoom
	Pulsante WiFi		

Installazione


1. Inserite la scheda di memoria




NOTA:

*Non è possibile effettuare registrazioni senza una scheda di memoria. La scheda di memoria deve essere formattata nella videocamera prima della prima registrazione (vedere la sezione **Formattazione della scheda di memoria**).*

1. Capovolgi la videocamera in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
2. Aprire il lembo dello slot della scheda SD.

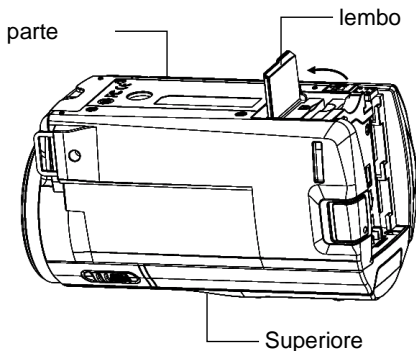

3. Spingere la scheda SD (Classe 10, fino a 64 GB) con l'angolo arrotondato prima nello slot della scheda SD finché non scatta in posizione. I punti di contatto dorati puntano sul retro della videocamera.

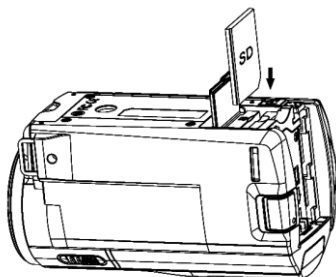

NOTA:

Si prega di non utilizzare un adattatore con una scheda microSD. Questi potrebbero non essere riconosciuti dalla videocamera e portare al messaggio di errore "Errore scheda".

4. Chiudere lo sportello dello slot della scheda SD.



NOTA:

La scheda di memoria deve essere inserita e rimossa solo a dispositivo spento, altrimenti c'è il rischio di perdita di dati.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingerla un po' più a fondo nello slot della scheda e quindi estrarla.

2. Inserire e caricare la batteria




NOTA:

Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

Per rimuovere la batteria, tenere l'interruttore della batteria nella direzione della freccia ed estrarre la batteria.

1. Posizionare la batteria nel vano batteria in modo che i perni di sicurezza si trovino nelle cavità della guida e i punti di contatto dorati puntino l'uno verso l'altro.

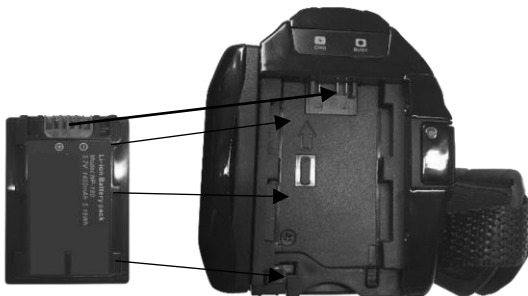

2. Spingere la batteria verso il contatto di ricarica finché non si sente uno scatto in posizione.



3. Collega il cavo USB alla presa mini USB della videocamera e all'alimentatore.
4. Collegare l'alimentatore a una presa adatta.
5. Il LED di ricarica si accende durante il processo di ricarica. Non appena la batteria è completamente carica, si spegne.
6. Scollegare la videocamera e l'adattatore di alimentazione.




NOTA:

La videocamera può essere utilizzata mentre è in carica. Se necessario, premere il pulsante POWER / LIGHT per 2-3 secondi.

3. Rimuovere la striscia di contatto protettiva

Estrarre la striscia di contatto protettiva dal vano batteria del telecomando.

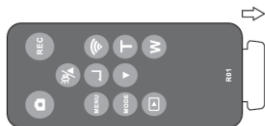

4. Formattare la scheda di memoria

1. Accendi la videocamera aprendo il display.
2. Attendere fino a quando non viene visualizzata l'immagine dal vivo dalla telecamera.
3. Accedere al menu Video premendo il tasto Premere il pulsante MENU.
4. Toccare il simbolo delle impostazioni sul display o premere il pulsante MODE:



5. Toccare la freccia in giù o premere ripetutamente l'interruttore dello zoom in direzione di T finché non viene visualizzata la voce di menu Formato.
6. Toccare la voce di menu sul display o selezionare la voce di menu premendo il pulsante foto o il pulsante OK (telecomando).
7. Confermare il processo toccando Sì nella finestra del messaggio o selezionando Sì confermando questa

selezione con il pulsante Foto o il pulsante OK (telecomando). La scheda SD inserita verrà formattata.



NOTA:

Durante la formattazione, tutti i dati memorizzati sulla scheda SD andranno irrimediabilmente persi.

USO

1. Accendere

- **Automaticamente**

Per impostazione predefinita, la videocamera si accende non appena si apre il display.

- **Manualmente**

Accendi la videocamera premendo e tenendo premuto il pulsante POWER / LIGHT per 2-3 secondi.

Dopo l'accensione, suona una melodia, il display si illumina e viene mostrata l'immagine live.



NOTA:

La videocamera è sempre in modalità video quando è accesa.

2. Spegnerne

- **Automaticamente**

Per impostazione predefinita, la videocamera si spegne non appena si chiude il display.

- **Manualmente**

Spegnere la videocamera tenendo premuto il pulsante POWER / LIGHT per 2-3 secondi. Viene emessa una melodia e il display diventa nero.

3. Controllo generale

Controllare la videocamera premendo i pulsanti corrispondenti sulla videocamera o sul telecomando e toccando le voci di menu o simboli corrispondenti sul display.










3.1 Pulsanti della videocamera

controllo	pulsante	azione
Accensione / spegnimento	POTENZA / LUCE	Premere per 2-3 s
Luce accesa / spenta	POTENZA / LUCE	pressare
Richiama il menu	MENÙ	pressare
Esci dal menu	MENÙ	pressare
Modificare la modalità di funzionamento	MODA	pressare
Cambia menu	MODA	pressare
Avvia / arresta la registrazione video	Pulsante video	pressare
Corsa in avanti	Interruttore dello zoom	Premere la direzione T.
Inversione	Interruttore dello zoom	Premere direzione W.
Fai una foto	Pulsante foto	pressare

Mostra / nascondi simboli	DISP / WiFi	pressare
WLAN attivata / disattivata	DISP / WiFi	Premere per 2 s
Selezione del menu ▲	Interruttore dello zoom	Premere direzione W.
Selezione del menu ▼	Interruttore dello zoom	Premere la direzione T.

3.2 Telecomando

controllo	pulsante	azione
Luce accesa / spenta		pressare
Richiama il menu		pressare
Esci dal menu		pressare
Selezione del menu ▲		pressare
Selezione del menu ▼		pressare
confermare la selezione		pressare
Modificare la modalità di funzionamento		pressare

Cambia menu		pressare
Avvia la registrazione del video		pressare
Termina la registrazione del video		pressare
Corsa in avanti (Riproduzione)		pressare
Inversione (Riproduzione)		pressare
Fai una foto		pressare
WLAN attivata / disattivata		pressare
Modalità di riproduzione		Pressare
Avvia / mette in pausa la riproduzione		pressare

4. Impostare l'ora e la data

1. Richiamare il menu video premendo il pulsante MENU.
2. Passare al menu delle impostazioni premendo il pulsante MODE o toccando il simbolo delle impostazioni nel display:



3. Premere ripetutamente l'interruttore dello zoom verso T o premere ripetutamente il pulsante ▼ sul telecomando o toccare la freccia giù nel display finché non viene visualizzata la voce di menu Data Ora.
4. Tocca la voce di menu o selezionala e premi il pulsante Foto o il pulsante OK sul telecomando:



5. Utilizzare l'interruttore dello zoom, i pulsanti ▲ / ▼ sul telecomando o le frecce sul display per impostare uno dopo l'altro l'anno solare, il mese del calendario, il giorno del calendario, le ore, i minuti e il formato della data.



NOTA:

Premere il pulsante MODE per passare al campo di immissione successivo.

6. Salvare le impostazioni toccando Invio in basso a sinistra o premendo il pulsante Foto o il pulsante OK sul telecomando:




7. Premere il pulsante MENU per uscire dal menu delle impostazioni.

5. Modalità video



5.1 Generale

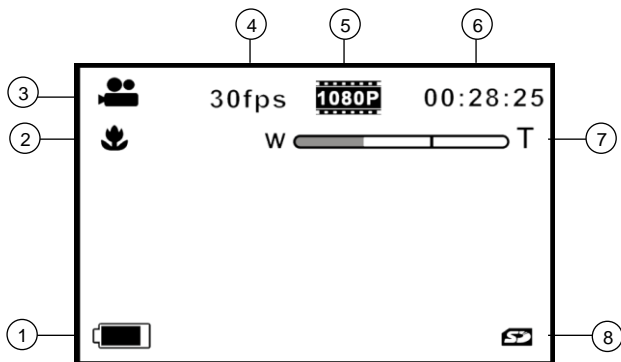
Dopo l'accensione, la videocamera è in modalità video. Per passare da un'altra modalità alla modalità video, premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando il simbolo della modalità video non appare nella parte superiore sinistra del display.



- | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|
| 1. | Indicatore della batteria | 5. | risoluzione |
| 2. | Avvicinamento | 6. | Tempo di registrazione rimanente |
| 3. | Modalità video | 7. | Impostazione dello zoom |
| 4. | fotogrammi al secondo | 8. | Scheda di memoria |

5.2 Controllo

controllo	pulsante	azione
Inizia a registrare	Pulsante video	pressare
		
Metti in pausa la registrazione	Pulsante MODE	pressare
Interrompi la registrazione	Pulsante video	pressare
		
Zoom +	Interruttore dello zoom	Premere la direzione T.
		
Ingrandisci -	Interruttore dello zoom	Premere direzione W.
		
Avvicinamento	Interruttore di primo piano	impostato nella seguente posizione:
		
Colpo di paesaggio	Interruttore di primo piano	impostato nella seguente posizione:
		

Luce accesa / spenta	POTENZA / LUCE	pressare
		

5.3 Impostazioni video

Accedere al menu Impostazioni video premendo il pulsante MENU in modalità Video.

- Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore Zoom ▲ / ▼
- Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK
- Indietro: pulsante MENU


Dimensione del video	Imposta la risoluzione video desiderata.
Qualità video	Imposta la qualità dell'immagine desiderata. Maggiore è la qualità, maggiore è lo spazio di archiviazione richiesto dalla registrazione.
esposizione	Imposta il tempo di esposizione desiderato.
bilanciamento del bianco	Imposta le condizioni di illuminazione attualmente esistenti.
effetto	Selezionare l'effetto immagine desiderato (ad es. Immagine in bianco e nero).

DIS	Attiva o disattiva la protezione dal tremolio della fotocamera.
WDR	Consente di attivare o disattivare Wide Dynamic Range. Questa funzione prepara le immagini in condizioni di luce o contrasto scarse o estreme.
lasso di tempo	Imposta l'intervallo di time-lapse o disattiva il time-lapse.
Durata lasso di tempo	Imposta la durata della funzione time-lapse.
Rallentatore	Attiva / disattiva la registrazione al rallentatore

6. Modalità foto

6.1 Generale

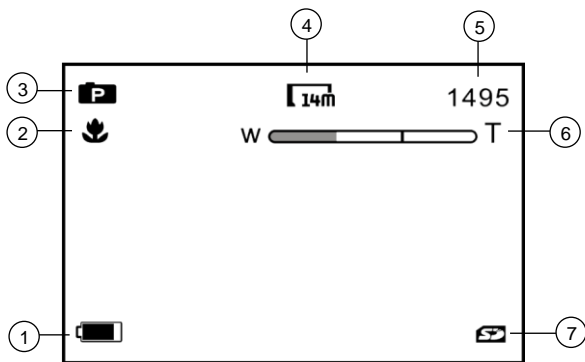


Accendi la fotocamera e premi il pulsante MODE per passare alla modalità Foto.





- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Indicatore della batteria | 5. Foto rimanenti |
| 2. Avvicinamento | 6. Impostazione dello zoom |
| 3. Modalità foto | 7. Scheda di memoria |
| 4. risoluzione | |

1. Tieni ferma la fotocamera.
2. Premere leggermente il pulsante foto. Un'area di messa a fuoco verde viene visualizzata sul display.
3. Quando il soggetto si trova all'interno dell'area di messa a fuoco, premere il pulsante Foto fino in fondo.
4. Durante la registrazione viene emesso un clic, la foto viene visualizzata brevemente in dissolvenza sul display e quindi scompare.

6.2 Controllo

controllo	pulsante	azione
fare una foto	Pulsante foto	spingere
		pressare
Zoom +	Interruttore dello zoom	Premere la direzione T.
		
Ingrandisci -	Interruttore dello zoom	Premere direzione W.
		
Avvicinamento	Interruttore di primo piano	impostato nella seguente posizione:
		

Colpo di paesaggio	Interruttore di primo piano	impostato nella seguente posizione:
		
Luce accesa / spenta	POTENZA / LUCE	pressare
		

6.3 Impostazioni foto

Accedere al menu Impostazioni foto premendo il pulsante MENU mentre si è in modalità Foto.

- Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore Zoom ▲ / ▼
- Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK
- Indietro: pulsante MENU

Scioglimento	Impostare la risoluzione desiderata per la registrazione della foto.
qualità	Imposta la qualità dell'immagine desiderata. Maggiore è la qualità, maggiore è lo spazio di archiviazione richiesto dalla registrazione.
ISO	Impostare la sensibilità alla luce desiderata.
esposizione	Imposta il tempo di esposizione desiderato.
bilanciamento del bianco	Imposta le condizioni di illuminazione attualmente esistenti.
effetto	Selezionare l'effetto immagine desiderato (ad es. Immagine in bianco e nero).
stabilizzatore	Attiva o disattiva la protezione dal tremolio della fotocamera.

WDR	Consente di attivare o disattivare Wide Dynamic Range. Questa funzione prepara le immagini in condizioni di luce o contrasto scarse o estreme.
Riconoscimento volto	Attiva o disattiva il rilevamento del viso.
Modalità driver	Impostare la durata dell'autoscatto o disattivare l'autoscatto.
Foto a raffica	Definire il numero di immagini in una registrazione in serie o disattivare la registrazione in serie.
timestamp	Seleziona il tipo di timbro o disattiva il timbro.

7. Modalità di riproduzione

7.1 Generale


Esistono due modi per passare alla modalità di riproduzione:

- In modalità Foto, premere il pulsante MODE. Quindi scegli se visualizzare foto o video.
- In qualsiasi modalità, premere il pulsante Riproduci sul telecomando:







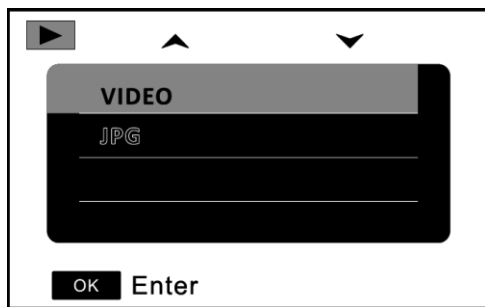






Quindi scegli se visualizzare foto o video.

- Uscire dalla modalità di riproduzione premendo il pulsante MODE.



7.2 Controllo

controllo	pulsante	azione	
Selezione registrazione	Interruttore dello zoom	Premi W / T	
		pressare	
	Schermo	rubinetto	
riprodurre video	Pulsante foto	pressare	
			
	Schermo		rubinetto
Metti in pausa il video	Pulsante foto	pressare	
			
	Schermo		rubinetto
Fine video	Pulsante video	Pressare	
		pressare	
	Schermo		rubinetto
Corsa in avanti	Interruttore dello zoom	Premere la direzione T.	
		Pressare	
	Schermo		rubinetto

Inversione	Interruttore dello zoom	Premere direzione W.	
		pressare	
	Schermo		rubinetto

7.3 Proteggi la registrazione

Le registrazioni protette non possono essere eliminate o copiate.

- Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore Zoom ▲ / ▼
 - Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK
 - Indietro: pulsante MENU
1. Richiamare il menu Impostazioni premendo il pulsante MENU in modalità di riproduzione o toccando l'opzione Menu sul display.
 2. Seleziona la voce di menu Proteggi. Conferma la tua selezione.
 3. Seleziona se la registrazione corrente o tutte le registrazioni devono essere protette.
 4. Conferma la tua selezione.
 5. Conferma il processo selezionando l'opzione Sì e confermando. La registrazione è protetta.



NOTA:

Procedere allo stesso modo per rimuovere la protezione dalle registrazioni.

7.4 Elimina registrazione

Per eliminare le registrazioni, procedere come segue:

- Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore Zoom ▲ / ▼
 - Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK
 - Indietro: pulsante MENU
1. Richiamare il menu Impostazioni premendo il pulsante MENU in modalità di riproduzione o toccando l'opzione Menu sul display.
 2. Seleziona la voce di menu Elimina ... Conferma la tua selezione.
 3. Scegli se eliminare i file correnti o tutti.
 4. Conferma la tua selezione.
 5. Conferma il processo selezionando l'opzione Sì e confermando. La registrazione viene eliminata.

8. Impostazioni della fotocamera

Richiamare le impostazioni della fotocamera premendo il pulsante MENU in qualsiasi modalità e quindi passare alle impostazioni della fotocamera con il pulsante della modalità. Oppure tocca il seguente simbolo sul display:



- Selezionare una voce / opzione di menu: interruttore Zoom ▲ / ▼
- Conferma la selezione: pulsante foto / pulsante OK

- Indietro: pulsante MENU

linguaggio	Imposta la lingua del sistema
Beep	Attiva o disattiva i toni della tastiera.
Frequenza della luce	Impostare la frequenza di alimentazione locale per evitare lo sfarfallio.
Risparmiare energia	Impostare l'intervallo di tempo senza una voce dopo il quale la videocamera si spegnerà automaticamente.
Calibrazione TP	Utilizzato per la calibrazione del display. Tocca i punti visualizzati in ordine.
appuntamento	Imposta l'ora, la data e il formato della data
Formattazione	Formatta la scheda SD inserita
Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite
Versione FW	Versione del firmware

9. Collegarsi al televisore

Visualizza le tue registrazioni su una TV. Ad esempio, l'intera famiglia può abbandonarsi ai ricordi delle vacanze.

1. Collega la videocamera a un televisore utilizzando un cavo HDMI (non incluso).
2. Accendi la TV e la videocamera. Se necessario, impostare la sorgente di ingresso corretta sul televisore.
3. Passa alla modalità di riproduzione.
4. Seleziona la registrazione che desideri e riproducila.



NOTA:

In modalità video e foto, l'immagine in diretta dalla videocamera viene visualizzata sul televisore.

10. Connetti a dispositivo mobile (app)

Collega la videocamera a un dispositivo mobile tramite WiFi. È quindi possibile utilizzare l'app per controllare a distanza la videocamera o scaricare le registrazioni sul dispositivo mobile. Consigliamo l'app iSmart DV per questo. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.

Oppure scansiona il codice QR corrispondente con l'aiuto di un'app di lettura del codice QR:

Android



iOS




NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

10.1 Configurazione iniziale

1. Passa alla modalità Video o Foto.
2. Tenere premuto il pulsante DISP / WiFi finché sul display non vengono visualizzati uno dopo l'altro i seguenti messaggi:

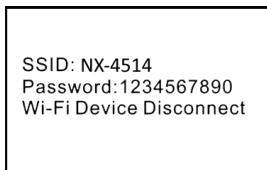

3. Vai alle impostazioni WiFi sul tuo dispositivo mobile.
4. Cerca NX-4514 e collega i dispositivi.







NOTA:

La password è 1234567890.

5. Una volta stabilita la connessione, sulla videocamera verranno visualizzati l'SSID della videocamera, la password, il nome WiFi del dispositivo mobile connesso e lo stato della connessione.
6. Apri l'app.
7. Tocca Aggiungi nuova videocamera.
8. Tocca l'opzione Connessione Wi-Fi.
9. Dopo una connessione riuscita, viene visualizzata l'immagine live dalla videocamera.

10.2 Immagine dal vivo

Controlla l'immagine live toccando l'icona corrispondente.

	Esci dall'immagine live (iOS)
	impostazioni
	Livello della batteria
	bilanciamento del bianco
	Risoluzione video
	Tempo di registrazione rimanente
	Registrazioni salvate su scheda SD
	Avvia la registrazione del video
	Modalità video
	Modalità foto

10.3 Impostazioni

1. Nell'elenco dei dispositivi, fare clic sulla videocamera (NX-4514).
2. Richiamare il menu delle impostazioni toccando la seguente icona nell'immagine live:



3. Toccare la voce di menu desiderata.
4. Effettua le impostazioni desiderate.

10.4 Salvare le registrazioni sul dispositivo mobile

1. Nell'elenco dei dispositivi, fare clic sulla videocamera (NX-4514).
2. Richiamare le registrazioni sulla scheda SD toccando il seguente simbolo nell'immagine live:



3. Tocca la scheda che desideri (Foto / Video).
4. Tocca la registrazione che desideri.
5. Tocca l'icona di download:



6. iOS: Quindi tocca Salva immagine.

7. Le registrazioni possono ora essere trovate nella cartella delle foto del dispositivo mobile.

10.5 Rimuovere la videocamera dall'app

1. Nell'elenco dei dispositivi sulla videocamera, tocca la seguente icona:



2. iOS: Conferma il processo toccando Conferma.
3. La videocamera viene rimossa dall'app.

11. Reimpostare la videocamera

Per ripristinare la videocamera alle impostazioni di fabbrica:

1. Accendi la videocamera.
2. Premere il pulsante MENU.
3. Premere il pulsante MODE o toccare il simbolo delle impostazioni sul display:



4. Selezionare la voce di menu Ripristina.
5. Conferma la tua selezione.
6. Seleziona Sì e conferma la selezione. Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate.


12. Telecomando - cambia la cella del pulsante

1. Capovolgli il telecomando.
2. Premere la parte scanalata del vano batteria verso l'interno ed estrarre il vano batteria.
3. Rimuovere la vecchia pila a bottone e inserire una nuova pila a bottone di tipo CR2025. Il polo positivo della pila a bottone punta verso il retro del telecomando.
4. Reinscrivere completamente il vano batteria nel telecomando.

13. Collegare un microfono esterno

Per una qualità audio ancora migliore, hai la possibilità di collegare un microfono esterno (non incluso) alla videocamera.

1. Leggere il manuale di istruzioni del microfono esterno per assicurarsi che sia adatto per l'uso con la videocamera.
2. Rimuovere il segnaposto nella guida del microfono estraendolo nella direzione della freccia.
3. Spingere il supporto del microfono esterno nella guida del microfono fino in fondo.
4. Fissare il microfono esterno ruotando il dado di fissaggio.
5. Collega il microfono esterno alla presa del microfono sulla videocamera.

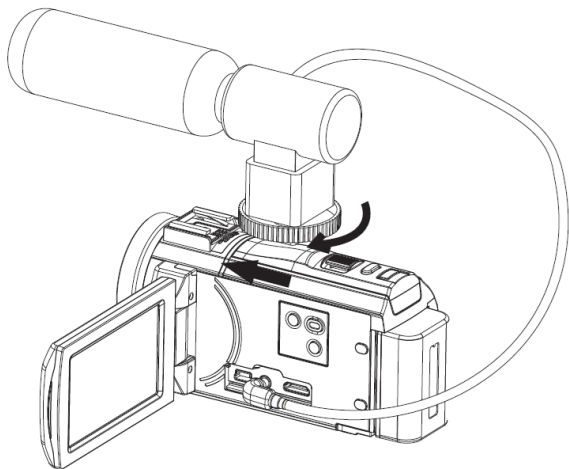

Risoluzione dei problemi

La videocamera non si accende.

- Rimuovere la batteria e quindi reinserirla correttamente.
- Si prega di caricare la batteria.

Display nero

- Riavvia la videocamera.
- Si prega di caricare la batteria.

Non è possibile effettuare registrazioni.

- Formatta la scheda SD inserita.
- Assicurati che la scheda SD corrisponda almeno alla Classe 10.
- Assicurati che la scheda SD non sia protetta da scrittura.

Le foto e i video in primo piano non sono a fuoco.

- Posizionare l'interruttore dei primi piani in posizione anteriore e riprovare.



Le registrazioni di foto e video sono generalmente sfocate.

- Pulire l'obiettivo con un panno morbido per la pulizia delle lenti.
- Posizionare l'interruttore Primo piano in posizione posteriore e riprovare.



Sul display viene visualizzato un errore di password.

- Assicurarsi che la protezione da scrittura della scheda SD sia disattivata.
- Assicurati che la scheda SD corrisponda almeno alla Classe 10.
- Formatta la scheda di memoria inserita.

La videocamera si è improvvisamente spenta.

- Utilizzare una scheda SD che soddisfi i requisiti (almeno Classe 10, fino a 64 GB).

I colori delle registrazioni sono strani.

- Impostare i parametri corretti per il bilanciamento del bianco e il tempo di esposizione (EV). Se non si ha familiarità con questi parametri, ripristinare le impostazioni di fabbrica (vedere la sezione Ripristino della videocamera).

Il telecomando non funziona.

- Puntare il telecomando verso il ricevitore IR. Assicurati che non sia ostruito o sporco.
- Cambiare la cella a bottone del telecomando (vedere la sezione Telecomando - Cambia cella a bottone).
- Avvicinati alla videocamera e riprova.

Il microfono collegato esternamente non funziona correttamente.

- Caricare la batteria del microfono esterno o inserire nuove batterie.
- Verificare l'adattamento dei cavi di collegamento.
- Impostare correttamente i parametri sul microfono esterno.

protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.
- Rimuovi la scheda SD.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Batteria agli ioni di litio		1.400 mAh
adattatore di alimentazione	Entrata	100-240 V AC 50/60 Hz 0,65 A
	Uscita	5 V DC 2 A
telecomando		1 x pila a bottone CR2025
Corrente di carica		5 V DC, 2 A
Tempo di operatività (Registrazione 4K UHD)		fino a 70 minuti
ACCESSO A INTERNET SENZA FILI	Frequenza radio	2.412-2.742 MHz
	Max. Potenza di trasmissione	8,22 mW
Sensore di immagine CMOS		Panasonic 34112 da 14 MP
copertina		f / 2.4
Lunghezza focale		7,35 mm
Touch screen		7,6 cm / 3 "
		Pieghevole e ruotabile
Zoom digitale		16 volte

risoluzione	foto	fino a 30 MP (6272 x 4704 pixel, interpolati)
	video	3840 x 2160 a 30 fps
		1920 x 1080 a 60/30 fps 1.280 x 720 a 120/60 fps
formato	foto	JPEG
	video	MP4 (H.264)
messa a fuoco	Colpo di paesaggio	Da 1,2 ma infinito
	Avvicinamento	28-38 cm
Esposizione (EV)		Da -2,0 a 2,0 EV
Fotosensibilità (ISO)		Automaticamente. 100, 200, 400
bilanciamento del bianco		Luce automatica, diurna, nuvolosa, artificiale, incandescente, fluorescente
Funzioni speciali		Rallentatore, time lapse, registrazione in serie, luce LED, autoscatto
Lingua di sistema		Tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese,

	giapponese, cinese, russo
Scheda di memoria	Scheda SD fino a 64 GB
Microfono esterno	Jack da 3,5 mm 0,2-2,2 Ω
collegamenti	Jack per microfono Vano batteria Slot per scheda SD Filettatura per treppiede Mini connettore HDMI Connettore mini USB
Dimensioni	132 x 62 x 67 mm
Peso	328 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 25/07/2019 - BS //RM