

6in1-Schlüsselfinder

mit Bluetooth & App, kompatibel mit Amazon Alexa

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neue 6in1-Schlüsselfinder	4
Lieferumfang.....	4
Empfohlene App.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
App installieren	6
Registrierung	6
Verwendung	6
App-Übersicht.....	6
Konto-Tab.....	7
tracMo hinzufügen	7
tracMo	7
Kartenansicht	8
tracMo kaufen.....	8
Benachrichtigungen.....	8
tracMo-App.....	9
Amazon Alexa	9
Sprachbefehle	9
IFTTT	10
tracMo-App mit IFTTT verbinden.....	10
Auslöser einstellen	10
Datenschutz.....	11
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neue 6in1-Schlüsselfinder

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 6in1-Schlüsselfinders.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 6in1-Schlüsselfinder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth 5.0 Schlüsselfinder inkl. CR2032
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen Ihnen hierzu die kostenlose App **tracMo** aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store (iOS).

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr!

Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4515-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4515 ein.



App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **tracMo**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Stimmen Sie gegebenenfalls den Nutzungsbedingungen der App zu.

Registrierung

1. Registrieren Sie sich, indem Sie auf **Registrieren** tippen.



HINWEIS:

*Wenn Sie bereits registriert sind, melden Sie sich an, indem Sie auf **Anmelden** tippen.*


2. Geben Sie im ersten Feld Ihre Email-Adresse und im zweiten und dritten Feld Ihr gewünschtes Passwort ein. Tippen Sie anschließend auf **Registrieren**.
3. Verifizieren Sie Ihre Email, indem Sie auf den Link klicken, der Ihnen zugesendet wird.
4. Tippen Sie in der App auf **Überprüfen**.
5. Tippen Sie ggf. auf Ihre gewünschte Sprache.
6. Tippen Sie auf das +-Symbol und folgen Sie der Anleitung in der App zum Verbinden der App mit dem Schlüsselfinder.

Verwendung

Steuern Sie Ihren Schlüsselfinder über die App oder über Amazon Alexa.

App-Übersicht

Ihre App ist in 7 Tabs aufgeteilt: **Konto**, **tracMo (Gerät)**, **tracMo hinzufügen**, **Kartenansicht**, **tracMo kaufen**, **Benachrichtigungen** und **tracMo-App**.

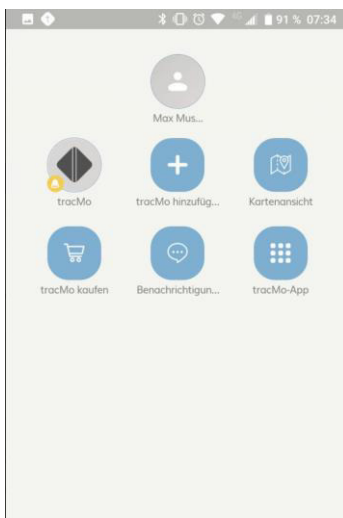

Konto-Tab

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um ihr Konto zu bearbeiten:



Im Konto-Tab stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Vollständiger Name	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein
Passwort ändern	Legen Sie Ihr Passwort fest
Sprache	Englisch
	Chinesisch
	Japanisch
	Französisch
	Deutsch
Über	Informationen über tracMo
Software-Lizenz	Informationen über die Software-Lizenz
Abmelden	Melden Sie Ihren Benutzer ab

tracMo hinzufügen

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um ein neues tracMo hinzuzufügen:



Folgen Sie der Anleitung in der App zum Verbinden von tracMo und Mobilgerät.

tracMo

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um in den tracMo-Tab zu gelangen:



oder

Sie sehen nun auf einer Karte wo sich Ihr tracMo befindet. Tippen Sie auf Klingelton, um den Alarm des tracMo zu aktivieren. Tippen Sie auf Klingeln beenden sobald Sie Ihr tracMo gefunden haben. Es hört auf zu klingeln.

Tippen Sie auf das Stift-Symbol, um die Einstellungen für Ihr tracMo vorzunehmen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Foto bearbeiten	Wählen Sie z.B. ein Foto des Gegenstandes aus, an dem Ihr tracMo befestigt ist	
Name bearbeiten	Benennen Sie Ihr tracMo, z.B. Schlüssel	
Kategorie	Schlüsselanhänger	
	Portemonnaie	
	Tasche	
	Haustier	
	Kind	
	Auto/Fahrrad	
	Ankunftssensor	
	Andere	
Gebe frei	Geben Sie die Email-Adresse der Person an, mit der Sie die Informationen des tracMo teilen möchten	
Erweiterte Einstellungen	Mehr Alarme	Bewegungsalarm (Telefon / tracMo)
		In Reichweite (Telefon / tracMo)
		Außerhalb der Reichweite (Telefon / tracMo)
	Leistung verringern (Gibt an wie genau die Position des tracMo auf der Karte angezeigt werden soll)	
Information	Informationen über Ihr tracMo werden angezeigt	
	Problem melden	
Deaktivieren	Deaktivieren Sie Ihr tracMo	

Kartenansicht

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zur Kartenansicht zu gelangen:



In der Kartenansicht sehen Sie die aktuelle Position aller tracMos, die mit Ihrem Mobilgerät verbunden sind.

tracMo kaufen

Tippen Sie auf folgendes Symbol, wenn Sie direkt zur Website des tracMo verbunden werden möchten:



Benachrichtigungen

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um die Benachrichtigungen der App zu sehen:



tracMo-App

Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zu den App-Einstellungen zu gelangen:



Wählen Sie welche Optionen auf der Startseite angezeigt werden sollen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

Mobilgerät	Lassen Sie den Standort Ihres Mobilgeräts in der App anzeigen
Kartenansicht	Ihre tracMo-Geräte werden in einer Karte angezeigt
tracMo kaufen	Gelangen Sie zur Website von tracMo
Leise-Funktion	In der Leise-Funktion werden alle Telefonalarne stummgeschaltet und Ihr Telefon vibriert nur
Szenen	Stellen Sie eigene Szenen ein, z.B. Alarm wenn Ihr Handy und tracMo in Reichweite sind (gespeichert als Szene1)
Amazon Alexa	Verbinden Sie tracMo mit Ihrer Amazon Alexa App
IFTTT	Verbinden Sie tracMo mit Ihrer IFTTT-App
Nest	Verbinden Sie tracMo mit Ihrer Nest-App
Farbnuance	Verbinden Sie tracMo mit Ihrer hua-App
LIFX	Verbinden Sie tracMo mit Ihrer LIFX-App

Amazon Alexa

1. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
3. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills**.
4. Suchen Sie in der Skills-Liste nach **tracMo**.
5. Tippen Sie auf Skills aktivieren. Geben Sie auf der verlinkten Seite Benutzername, Passwort und Region Ihres **tracMo**-Kontos ein.

Sprachbefehle

Alexa, starte tracMo	Starten der Skill tracMo
----------------------	--------------------------

Weitere Sprachbefehle (klingeln lassen, Standort erfahren) werden anschließend angeboten.

IFTTT

IFTTT funktioniert nach dem Prinzip „Wenn X eintritt, dann wird Y ausgelöst“. Mit Hilfe der IFTTT-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der tracMo-App verknüpft werden.

tracMo-App mit IFTTT verbinden

1. Installieren Sie die **IFTTT**-App auf Ihrem Mobilgerät und richten Sie ein Konto ein oder melden Sie sich an.
2. Öffnen Sie die **tracMo**-App und tippen Sie im **tracMo**-App-Tab auf **IFTTT**. Die **IFTTT**-App wird geöffnet.
3. Alternativ öffnen Sie die **IFTTT**-App.
4. Tippen Sie oben auf den Tab **Search**.
5. Geben Sie in der Suchleiste **tracMo** ein.
6. Tippen Sie in der App-Liste auf **tracMo**. Sie werden automatisch zur Anmeldeseite der **tracMo**-App weitergeleitet.
7. Melden Sie sich mit Ihrem **tracMo**-Konto an.
8. Wählen Sie unten als Quelle **tracMo** aus.
9. Tippen Sie auf **Link Now**. Die **tracMo**-App wird in der **IFTTT**-App als aktivierter Dienst hinzugefügt.

Auslöser einstellen

1. Öffnen Sie die **IFTTT**-App.
2. Tippen Sie oben auf den **Tab My Applets**.
3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol.
4. Tippen Sie erneut auf das Plus-Symbol.
5. Tippen Sie auf **Search Services**. Geben Sie **tracMo** ein.
6. Tippen Sie in der Liste gefundener Services auf **tracMo**.
7. Erstellen Sie den gewünschten Auslöser (Trigger). Zum Beispiel kann der Alarm des Schlüsselfinders (Auslöser X) zum Einschalten einer unterstützten WLAN-Lampe (Folge-Aktion / Y) führen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Geräte (in diesem Fall der Schlüsselfinder) online sein müssen, damit die IFTTT-App diesen findet bzw. erkennt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung	1 x CR2032, 3 V
Laufzeit	bis zu 12 Monate
Maße	35 x 9 x 35 mm
Gewicht	10 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.11.2018 – LZ//MF

Traceur d'objet 6 en 1

à fonction bluetooth 5.0 et compatible Amazon Alexa

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau traceur d'objet 6 en 1	3
Contenu	3
Application recommandée	3
Consignes préalables	3
Consignes de sécurité	3
Consignes importantes pour le traitement des déchets	4
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	4
Déclaration de conformité	4
Installer l'application	5
Inscription	5
Utilisation	5
Aperçu de l'application	5
Onglet Compte	6
Ajouter tracMo	7
tracMo	7
Affichage de la carte	8
Acheter tracMo	8
Notifications	8
L'application tracMo	8
Amazon Alexa	9
Commande vocale	9
IFTTT	9
Coupler l'application tracMo avec IFTTT	9
Réglage du déclencheur	10
Protection des données	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau traceur d'objet 6 en 1

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce traceur d'objet 6 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Traceur d'objet avec bluetooth 5.0 et CR2032
- Mode d'emploi

Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application **tracMo**, disponible sur Google Play Store (Android) ou sur App Store (iOS).

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit sans autorisation. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- Respectez la législation locale concernant l'utilisation des traceurs.
- La législation française interdit notamment d'utiliser des dispositifs de géolocalisation à l'insu des personnes concernées.
- Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant la réalisation d'écoute ou d'enregistrement audio.

- Avant d'installer un dispositif de géolocalisation dans un véhicule mis à disposition d'un salarié, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le salarié par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues. Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie. La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4515 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous vous recommandons pour cela l'application gratuite **tracMo**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Acceptez si besoin les conditions d'utilisation de l'application.

Inscription

1. Enregistrez-vous en appuyant sur **S'enregistrer**.



NOTE :

*Si vous êtes déjà enregistré, connectez-vous en appuyant sur **Se connecter**.*


2. Dans le premier champ, saisissez votre adresse e-mail. Saisissez votre mot de passe dans les deuxième et troisième champs. Appuyez ensuite sur **S'enregistrer**.
3. Vérifiez votre adresse e-mail en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé.
4. Dans l'application, cliquez sur **Vérifier**.
5. Appuyez si besoin sur la langue de votre choix.
6. Appuyez sur le symbole + et suivez les instructions de l'application pour connecter l'application au traceur d'objets.

Utilisation

Contrôlez votre traceur d'objet via l'application ou Amazon Alexa.

Aperçu de l'application

Votre application comporte 7 onglets : **Compte, tracMo** (appareil), **ajouter tracMo**, **affichage de la carte**, **acheter tracMo**, **notifications** et **application tracMo**.

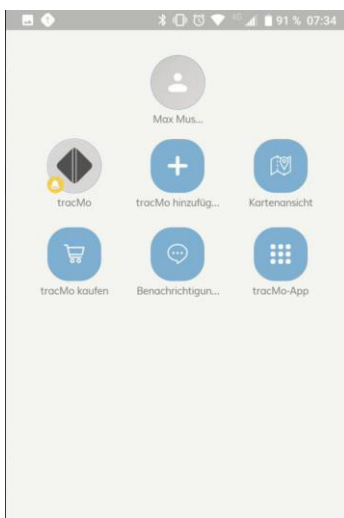

Onglet Compte

Appuyez sur l'icône suivante pour modifier votre compte :



Les options suivantes sont disponibles dans l'onglet Compte :

Nom complet	Entrez votre nom d'utilisateur ici
Modifier le mot de passe	Définissez votre mot de passe
Langue	Anglais
	Chinois
	Japonais
	Français
	Allemand
À propos	Informations sur tracMo
Licence du logiciel	Informations sur la licence du logiciel
Déconnecter	Déconnectez-vous de votre utilisateur

Ajouter tracMo

Appuyez sur l'icône suivante pour ajouter un nouveau tracMo :



Suivez les instructions de l'application pour connecter tracMo et l'appareil mobile.

tracMo

Appuyez sur l'icône suivante pour accéder à l'onglet tracMo :



Vous voyez à présent une carte sur laquelle se trouve votre tracMo. Appuyez sur Sonnerie pour activer l'alarme du tracMo. Appuyez sur Arrêter la sonnerie dès que vous avez trouvé votre tracMo. L'appareil arrête de sonner.

Appuyez sur l'icône en forme de crayon pour effectuer les réglages de votre tracMo.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier la photo	Par exemple, sélectionnez une photo de l'élément auquel votre tracMo est fixé	
Modifier le nom	Nommez votre tracMo, par ex. clé	
Catégorie	Porte-clés	
	Porte-monnaie	
	Étui	
	Animal domestique	
	Enfant	
	Voiture/Bicyclette	
	Capteur d'arrivée	
Autres		
Partager	Entrez l'adresse e-mail de la personne avec laquelle vous souhaitez partager les informations tracMo.	
Réglages avancés	Plus d'alarme	Alarme de mouvement (téléphone/tracMo)
		À portée (téléphone/tracMo)
		Hors de portée (téléphone/tracMo)
	Réduire la puissance (Indique la position d'affichage exacte du	

	tracMo sur la carte)
Informations	Les informations relative à votre tracMo s'affichent
	Signaler un problème
Désactiver	Désactivez votre tracMo

Affichage de la carte

Appuyez sur l'icône suivante pour accéder à l'affichage de la carte :



Dans l'affichage de la carte, vous pouvez voir la position actuelle de tous les tracMos connectés à votre appareil mobile.

Acheter tracMo

Appuyez sur l'icône suivante si vous souhaitez vous connecter directement au site web de tracMo :



Notifications

Appuyez sur l'icône suivante pour voir les notifications de l'application :



L'application tracMo

Appuyez sur l'icône suivante pour accéder aux paramètres de l'application :



Sélectionnez les options à afficher à l'écran d'accueil.

Les options suivantes sont disponibles au choix :

Appareil mobile	Affichez l'emplacement de votre appareil mobile dans l'application
Affichage de la carte	Vos appareils tracMo s'affichent sur une carte
Acheter tracMo	Allez sur le site de tracMo
Fonction Silencieux	En mode silencieux, toutes les alarmes du téléphone sont

	mises en sourdine et votre téléphone vibre uniquement.
Scènes	Régalez vos propres scènes, par ex. alarme lorsque votre téléphone portable et le TracMo sont à portée (sauvegardé en tant que scène 1)
Amazon Alexa	Connectez tracMo à votre application Amazon Alexa
IFTTT	Connectez tracMo à votre application IFTTT
Nest	Connectez tracMo à votre application Nest
Teinte	Connectez tracMo à votre application hua
LIFX	Connectez tracMo à votre application LIFX

Amazon Alexa

1. Installez l'application **Amazon Alexa** depuis Amazon.
2. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
3. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu **Skills**.
4. Recherchez **tracMo** dans la liste de Skills.
5. Appuyez sur Activer la Skill. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et la région de votre compte **tracMo** sur la page liée.

Commande vocale

Alexa, démarre tracMo	Démarrer la Skill tracMo
-----------------------	--------------------------

D'autres commandes vocales (sonner la cloche, trouver le lieu) vous sont alors proposées.

IFTTT

L'IFTTT fonctionne sur le principe de « si X a lieu, alors Y se déclenche ». À l'aide de l'application IFTTT, les actions des autres applications prises en charge peuvent maintenant être liées à celles de l'application tracMo.

Coupler l'application tracMo avec IFTTT

1. Installez l'application **IFTTT** sur votre appareil mobile et créez un compte ou connectez-vous.
2. Ouvrez l'application **tracMo** et appuyez sur **IFTTT** dans l'onglet **tracMo**. L'application **IFTTT** s'ouvre.
3. Vous pouvez également ouvrir l'application **IFTTT** directement.
4. Appuyez sur l'onglet **Recherche** en haut de l'écran.
5. Entrez **tracMo** dans la barre de recherche.

6. Dans la liste des applications, appuyez sur **tracMo**. Vous serez automatiquement redirigé vers la page de connexion de l'application **tracMo**.
7. Connectez-vous avec votre compte **tracMo**.
8. Sélectionnez **tracMo ci-dessous** comme source.
9. Appuyez sur **Link Now**. L'application **tracMo** est ajoutée à l'application **IFTTT** en tant que service activé.

Réglage du déclencheur

1. Ouvrez l'application **IFTTT**.
2. Appuyez sur l'**onglet My Applets** en haut de l'écran.
3. Appuyez en haut à droite sur le symbole +.
4. Appuyez à nouveau sur le symbole +.
5. Appuyez sur **Search Services**. Entrez **tracMo**.
6. Dans la liste des services trouvés, appuyez sur **tracMo**.
7. Réglez le déclencheur (trigger) de votre choix. Par exemple, l'alarme du Key Finder (déclenchement X) peut provoquer l'allumage d'une lampe WLAN prise en charge (action suivante/Y).



NOTE :

Veillez noter que les appareils (dans ce cas, le traceur d'objets) doivent être connectés pour que l'application IFTTT puisse les trouver ou les reconnaître.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 CR 2032, 3 V
Autonomie	jusqu'à 12 mois
Dimensions	35 x 9 x 35 mm
Poids	10 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 13.11.2018 – LZ//MF