

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser WLAN-Video-Türklingel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue WLAN-Video-Türklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Klingel
- Akku
- Wandhalterung
- microUSB-Kabel
- diverse Schrauben und Dübel zur Installation
- 2 x Kabel mit Klemmen zur kabelgebundenen Installation
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- microSD-Karte bis zu 64 GB
- Indoor Gong, z.B. NX-4518


Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **GKHOME** aus dem Google Play Store (Android).


Technische Daten

Stromversorgung	Li-Ion-Akku, 3,7V, 5200 mAh oder AC 8 – 24 V
DC-Input (USB)	5 V DC
AC-Input	8 – 24 V
Funk-Frequenz	2.402 – 2.480 MHz
Max. Sendeleistung	10 dBm
Kameraauflösung	1280 x 720 Pixel
Reichweite Nachtsicht	~ 5 m
Bildwinkel	166°
Reichweite PIR-Sensor	~ 8 m
Batterielaufzeit	ca. 4 Monate
Schutzart	IP53
Maße	70 x 135 x 29 mm
Gewicht	222 g

Produktdetails

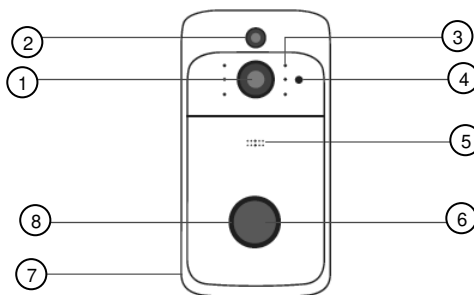

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Kameralinse | 5 Mikrophon |
| 2 PIR-Bewegungsmelder | 6 Klingel |
| 3 IR-LED | 7 Lautsprecher |
| 4 Licht-Sensor | 8 Kontrollleuchte |

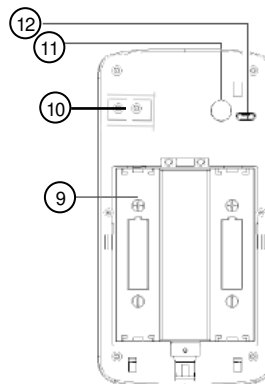

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 9 Akkufach | 11 RESET-Taste |
| 10 AC-Anschluss 8-24 Volt | 12 microUSB-Anschluss |

Montage



HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle, an der Sie die Türklingel befestigen wollen.
2. Nehmen Sie die Wandhalterung als Schablone und zeichnen Sie die Bohrlöcher ein.
3. Bohren Sie die Löcher und legen Sie anschließend Dübel in die Löcher.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

4. Halten Sie die Wandhalterung an die Bohrlöcher und befestigen Sie sie mit den Schrauben, die Sie in die Dübel drehen.
5. Hängen Sie die Türklingel in die Wandhalterung ein. Achten Sie dabei darauf, dass sie hörbar einrastet.

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Das Gerät kann entweder kabelgebunden ODER per Akku betrieben werden. Bei Kabelbetrieb wird der Akku nicht benötigt. Bei Akkubetrieb ist kein Anschluss an das Stromnetz notwendig.

1. Inbetriebnahme bei Akkubetrieb



HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, wenn Sie sich für den Akkubetrieb entscheiden. Für den Akkubetrieb muss der Schalter am Akku auf ON gestellt werden.

1. Zum Aufladen muss der Akku nicht aus dem Gerät ausgebaut werden. Lösen Sie einfach die Halteschraube, um das Gerät von der Halterung abzunehmen.
2. Verbinden Sie das microUSB-Kabel mit dem microUSB-Ausgang des Akkus und einem geeigneten USB-Netzteil.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die LED blau.
4. Ist der Akku vollgeladen leuchtet die LED blau.
5. Gegebenenfalls müssen Sie den Schalter des Akkus auf ON schieben.
6. Bringen Sie das Gerät mit der Halteschraube wieder an der Halterung an.



HINWEIS:

Sie können Ihre WLAN-Video-Türklingel mit einer microSD-Karte ausstatten. Der microSD-Kartenschaft befindet sich im Akkufach.

2. Inbetriebnahme bei AC-Anschluss



HINWEIS:

Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann vornehmen.

1. Lösen Sie die Halteschraube, um das Gerät von der Halterung abzunehmen.
2. Schließen Sie den AC-Anschluss 8-24 Volt auf der Rückseite Ihrer Klingel an Ihre 8-24-Volt-Klingelleitung an. Verwenden Sie ggf. beiliegende Adapter.
3. Bringen Sie das Gerät mit der Halteschraube wieder an der Halterung an.



HINWEIS:

Sie können Ihre WLAN-Video-Türklingel mit einer microSD-Karte ausstatten. Der microSD-Kartenschacht befindet sich im Akkufach.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **GKHOME**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Verbindung mit der App

1. Öffnen Sie die App und geben Sie gegebenenfalls Ihre Zustimmung.
2. Tippen Sie auf **+**, um ein Gerät hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf **Kamera einrichten**.
4. Halten Sie die RESET-Taste gedrückt, bis sie hören, dass die Türklingel bereit ist sich zu verbinden.
5. Wenn Ihre Türklingel bereit ist sich zu verbinden, drücken Sie **JA**.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort des ausgewählten WLAN-Netzwerks ein.
7. Es erklingt ein Ton. Die Türklingel verbindet sich nun mit der App.
8. Geben Sie ein Passwort für Ihre Türklingel ein und wählen Sie Ihre Region.
9. Gehen Sie zur Geräteliste und drücken Sie auf das Einstellungssymbol Ihres Gerätes.
10. Drücken Sie auf Benachrichtigung. Wählen Sie zwischen Anruf, Push-Benachrichtigung und Lautlos.
11. Die Türklingel ist nun einsatzbereit.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise



HINWEIS:

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4517 ein.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

- Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, kaputte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-4517-675 und NX-4518-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4517 oder NX-4518 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone sans fil connecté. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visiophone
- Batterie
- Support mural
- Câble Micro-USB
- Diverses vis et chevilles pour l'installation
- 2 câbles avec pinces pour installation filaire
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- Carte MicroSD jusqu'à 64 Go
- NX4518 : Carillon sans fil pour visiophone sans fil connecté VTK-250


Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **GKHOME**, disponible sur Google Play Store (Android).


Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 3,7 V, 5200 mAh ou AC 8 à 24 V
Entrée DC (USB)	5 V DC
Entrée AC	8 à 24 V
Fréquence sans fil	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission max.	10 dBm
Résolution de la caméra	1280 x 720 px
Portée de la vision nocturne	~ 5 m
Angle de champ	166°
Portée du détecteur de mouvement PIR	~ 8 m
Autonomie de la batterie	Env. 4 mois
Indice de protection	IP53
Dimensions	70 x 135 x 29 mm
Poids	222 g

Description du produit

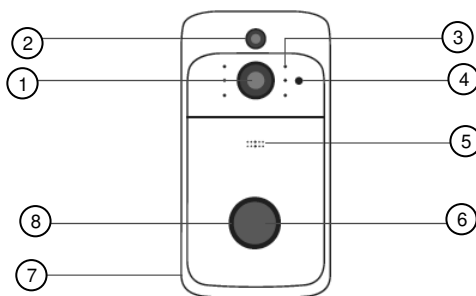

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Objectif | 5 Microphone |
| 2 Détecteur de mouvement PIR | 6 Sonnette |
| 3 LED infrarouge | 7 Haut-parleur |
| 4 Capteur de luminosité | 8 Voyant lumineux LED |

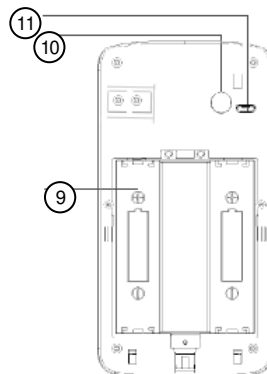

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 9 Compartiment à batterie | 11 Bouton RESET |
| 10 Connexion AC 8 à 24 V | 12 Connecteur Micro-USB |

Montage



NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.

1. Choisissez un endroit approprié pour y fixer le visiophone.
2. Utilisez le support mural comme gabarit et marquez les trous à percer.
3. Percez les trous puis enfoncez-y les chevilles.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

4. Maintenez le support mural contre les trous que vous avez percés, et fixez-le en vissant les vis dans les chevilles.
5. Accrochez le visiophone au support mural. Veillez à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Mise en marche



NOTE :

L'appareil peut être utilisé soit avec un câble, soit avec une batterie. En mode filaire, la batterie n'est pas nécessaire. En mode batterie, il n'est pas nécessaire de brancher l'appareil sur le secteur.

1. Fonctionnement sur batterie



NOTE :

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation si vous optez pour le fonctionnement sur batterie. En mode batterie, l'interrupteur de la batterie doit être placé sur ON.

1. Il n'est pas nécessaire de sortir la batterie de l'appareil pour la recharger. Dévissez simplement la vis de fixation pour retirer l'appareil de son support.
2. Branchez le câble Micro-USB à la sortie Micro-USB de la batterie et à un adaptateur secteur USB approprié.
3. Pendant le chargement, la LED clignote en bleu.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'allume en bleu.
5. Le cas échéant, vous devez mettre l'interrupteur de la batterie sur ON.
6. Fixez à nouveau l'appareil sur le support à l'aide de la vis de fixation.

2. Branchement AC



NOTE :

Faites effectuer l'installation électrique par un spécialiste.

1. Desserrez la vis de maintien pour retirer l'appareil de son support.
2. Branchez le connecteur AC 8-24 V situé à l'arrière de votre sonnette à votre ligne de sonnette 8 à 24 V. Utilisez les adaptateurs fournis si nécessaire.
3. Fixez à nouveau l'appareil sur le support à l'aide de la vis de maintien.



NOTE :

Vous pouvez équiper le visiophone connecté sans fil d'une carte MicroSD. La fente pour carte MicroSD se trouve dans le compartiment à batterie.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous

recommandons l'application gratuite **GKHOME**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) et installez-la sur votre appareil mobile.

Connexion à l'application

1. Ouvrez l'application et accordez votre autorisation, si nécessaire.
2. Appuyez sur + pour ajouter un appareil.
3. Appuyez sur **Configurer la caméra**.
4. Maintenez le bouton RESET appuyé, jusqu'à ce que vous entendiez que le visiophone est prêt à être connecté.
5. Si le visiophone est prêt à être connecté, appuyez sur **OUI**.
6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil sélectionné.
7. Un signal sonore retentit. Le visiophone se connecte alors à l'application.
8. Saisissez un mot de passe pour votre visiophone, puis sélectionnez votre région.
9. Accédez à la liste des appareils et appuyez sur le symbole de réglage de votre appareil.
10. Appuyez sur Notification. Choisissez entre Appel, Notification Push et Muet.
11. Le visiophone est maintenant prêt à l'emploi.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où ils sont vendus.

- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.

- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-4517 et NX-4518 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX4517 ou NX4518.

