

Aprendizaje de control remoto universal por infrarrojos URC-150.app

WLAN, control de aplicaciones, 360 °

operación manual



Tabla de contenido

Su nuevo control remoto universal IR adaptable	3
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
las instrucciones de seguridad	5
Información importante sobre la eliminación	5
Declaración de conformidad	5
Detalles de producto	6
Instalación	7
1. Fuente de alimentación	7
2. Instala la aplicación	7
3. Conecte el control remoto WiFi a la aplicación.....	8
utilizar	12
1. Empareje el dispositivo con el control remoto WLAN	12
1.1. La marca del dispositivo aparece	12
1.2. La marca del dispositivo no está en la lista	17
2. Restablecer el control remoto WiFi.....	23
Aplicación	24
1. Lista de funcionamiento del mando a distancia WLAN.....	24
2. Edite dispositivos en la lista de operaciones	25
3. Elimine el dispositivo de la lista de operaciones.....	25
4. Lista de comandos de voz.....	25
intimidad	27
Especificaciones técnicas	28

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.auvisio.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Su nuevo control remoto universal IR adaptable

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este mando a distancia universal por infrarrojos adaptativo. Gracias al ángulo de haz de 360 °, todos los dispositivos en un radio de hasta 10 m reciben la señal infrarroja del mando a distancia. Integre el control remoto en su red doméstica y controle los dispositivos enseñados a través de la aplicación. O en el caso de TV / decodificadores o sistemas de aire acondicionado o ventiladores, también por comando de voz.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo mando a distancia universal por infrarrojos de forma óptima.

alcance de entrega

- Mando a distancia universal por infrarrojos URC-150.app
- Cable micro USB
- Almohadilla antideslizante
- operación manual

Adicionalmente requerido: Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201)

Aplicación recomendada:

Para su funcionamiento, necesita una aplicación que establezca una conexión entre su WLAN

Control remoto y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.



ELESIÓN:

Escanee el código QR para obtener una descripción general de más ELESION-Llama a productos.

Notas importantes al principio

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4519-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.


Kurtasz, A.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.



Detalles de producto

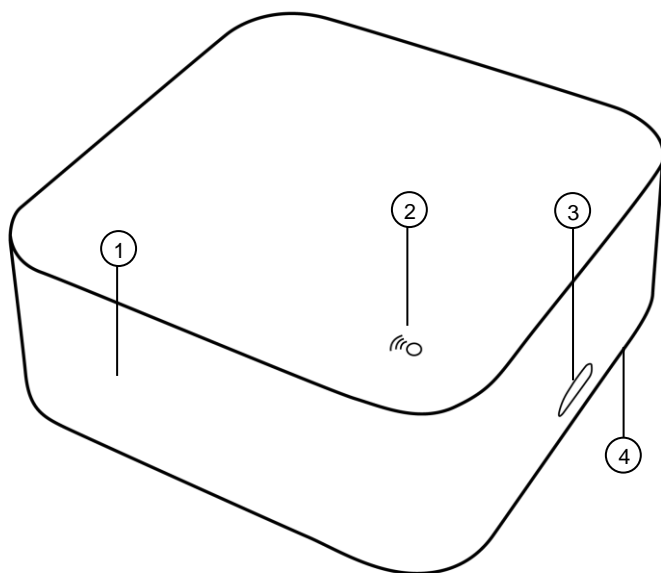

1. receptor IR
2. LED de WiFi
3. Puerto micro USB
4. Botón de reinicio

Instalación

1. Fuente de alimentación

Conecte el cable micro USB a su control remoto WiFi y un fuente de alimentación USB adecuada.

2. Instala la aplicación

Para su funcionamiento, necesita una aplicación que establezca una conexión entre su WLAN

Control remoto y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Busque esto en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR correspondiente. Luego instale la aplicación en su dispositivo móvil.



Androide



iOS



NOTA:

Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

Puede encontrar una explicación detallada del proceso de registro y una descripción general de la aplicación en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.



www.pearl.de/support

3. Conecte el control remoto WiFi a la aplicación



NOTA:

Su control remoto inalámbrico solo se puede integrar en una red de 2.4 GHz.


1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que su WiFi
Se integrará el control remoto.



NOTA:

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que "5G" generalmente se agrega al nombre de la red.

2. Abra la aplicación ELESION.
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa.
4. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha.

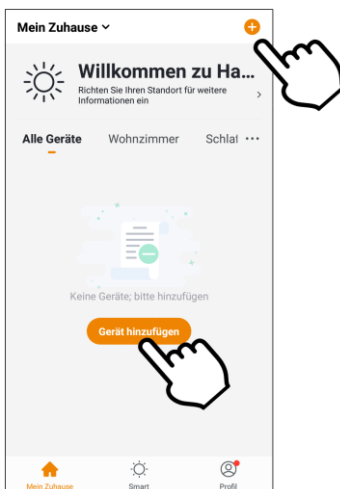

5. En la barra izquierda, toque la categoría Electrodomésticos y luego la subcategoría Control remoto.




6. Conecte su control remoto a la fuente de alimentación.



NOTA:

Si el LED de WiFi no parpadea rápidamente: Mantenga presionado el botón de reinicio en su control remoto durante 5 segundos hasta que el LED de WiFi parpadee rápidamente.

7. En la aplicación, toque Siguiente paso.

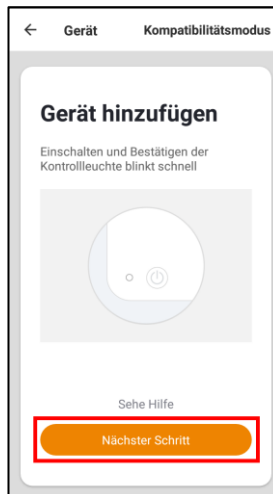


8. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su mando a distancia.




NOTA:

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si su control remoto inalámbrico está conectado a un conectado a otra red Wi-Fi, toque la flecha doble junto al nombre de la red.




Esto lo lleva a la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Establezca allí la conexión a la red deseada. Use el botón Atrás para regresar a la aplicación y, si es necesario, ingrese la contraseña WiFi requerida.

9. Toque Confirmar. Su control remoto WiFi ahora funcionará con el Red WiFi conectada. Si la conexión fue exitosa, el LED WiFi en su control remoto se ilumina brevemente y se apaga.
10. Toque el símbolo del lápiz junto al nombre del dispositivo.

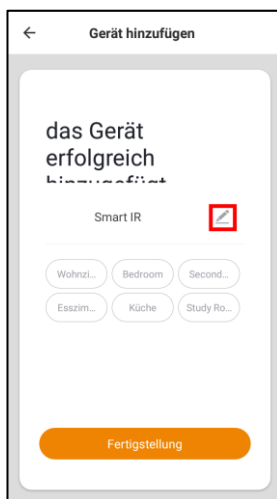


11. Ingrese el nombre que desee. Su control remoto puede asignarse claramente más tarde.

12. Toque Guardar.

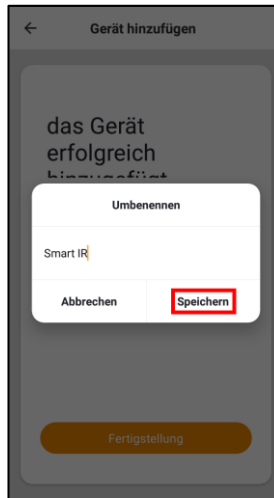

13. Toque la habitación donde se utilizará su control remoto (por ejemplo, sala de estar).

14. En la parte inferior, toca Finalizar.

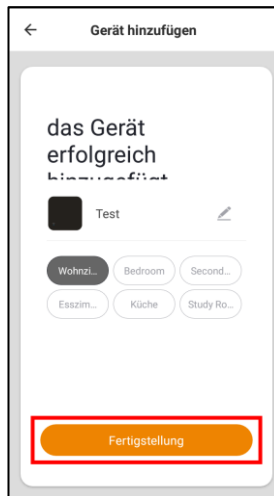

15. Su control remoto inalámbrico se agrega a la lista de dispositivos. Accede directamente a la página del dispositivo.

utilizar



NOTA:

Su control remoto WiFi se configura y controla exclusivamente a través de la aplicación.

1. Empareje el dispositivo con el control remoto WLAN



NOTA:

Para emparejarse con un dispositivo, necesita su control remoto funcional.

Con la ayuda de su control remoto WiFi, puede operar convenientemente dispositivos que originalmente no eran controlables por aplicación. El proceso de conexión está en curso diferente, dependiendo de si la marca del dispositivo aparece en la aplicación o no.





NOTA:


Solo los dispositivos de TV / decodificadores o sistemas de aire acondicionado o ventiladores pueden controlarse mediante comandos de voz. Los dispositivos emparejados con el tipo de dispositivo definido por el usuario no se pueden controlar mediante comandos de voz.

1.1. La marca del dispositivo aparece



1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).

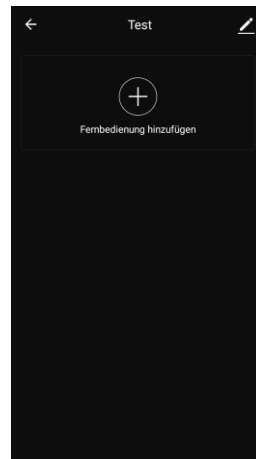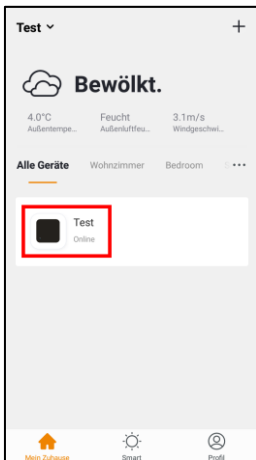


2. Toque el símbolo más.

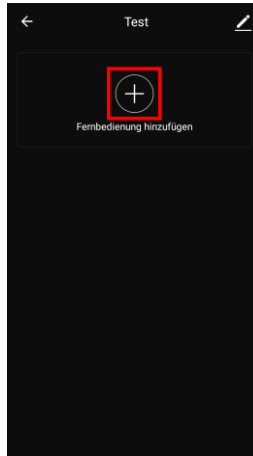

3. Encienda el dispositivo que desea emparejar con su control remoto WiFi.
4. Toque el tipo de dispositivo correspondiente a su dispositivo.

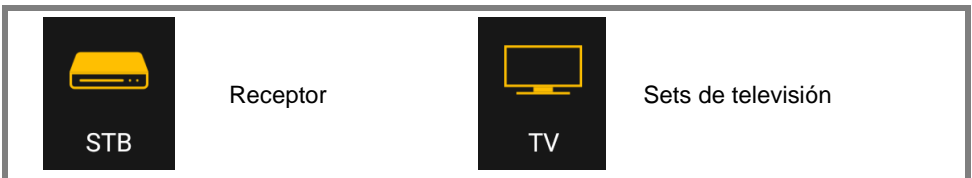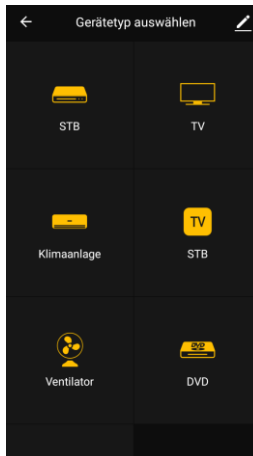

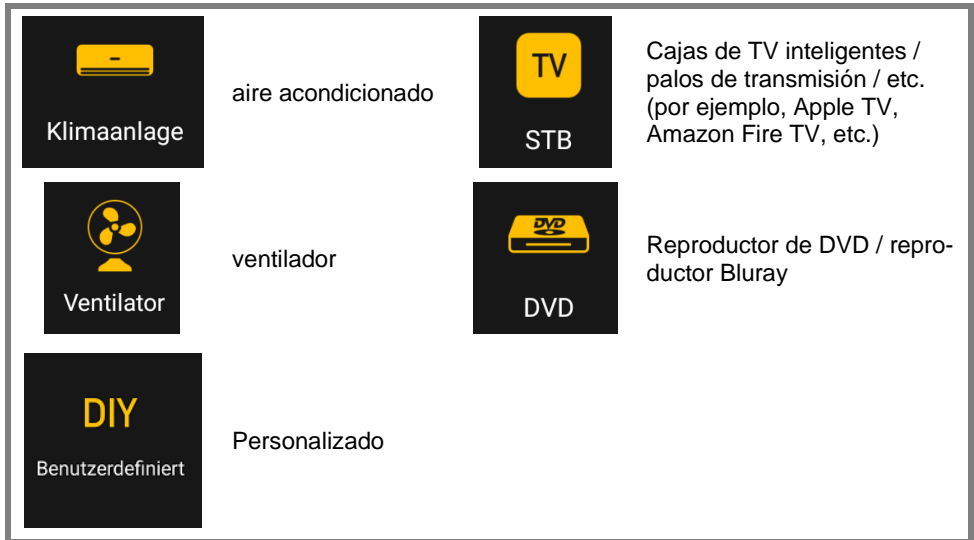


5. Ingrese la marca del dispositivo en el campo de búsqueda. Luego toque la marca apropiada en la lista




NOTA:

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista, toque en la parte superior Flecha izquierda. Seleccione Definido por el usuario como tipo de dispositivo. Luego, siga la descripción en la sección La marca del dispositivo no aparece.

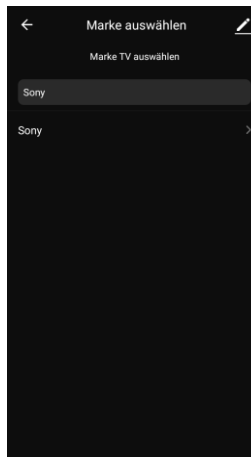

6. Se muestra un control remoto virtual. Toque cualquier botón de la aplicación.

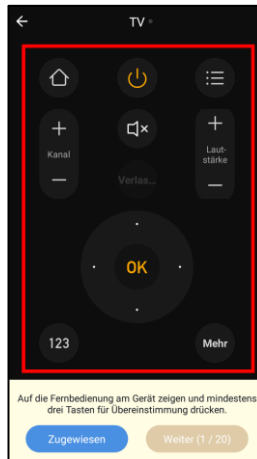


7. Apunte el control remoto del dispositivo al receptor de infrarrojos de su control remoto WLAN. La distancia entre ellos no debe ser superior a 3 cm. Ahora toque el botón correspondiente en el control remoto del dispositivo varias veces. Espere a que la aplicación confirme el comando.




8. En la parte inferior, toca Siguiente.

9. Repita los pasos 6 a 8 hasta que al menos tres botones del control remoto del dispositivo coincidan con el control remoto virtual.



10. Complete el proceso de emparejamiento tocando Asignado en la parte inferior. El dispositivo ahora se muestra en la lista de operaciones en la página del dispositivo.

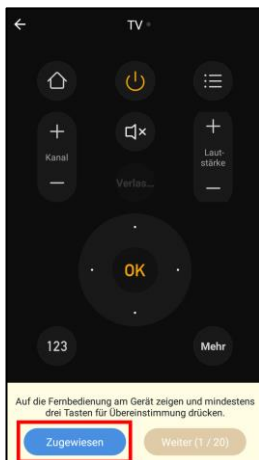

11. Dé al dispositivo un nombre claramente asignable para que no operar accidentalmente el dispositivo incorrecto. Para hacer esto, toque el símbolo del lápiz junto al dispositivo en la lista de operaciones.

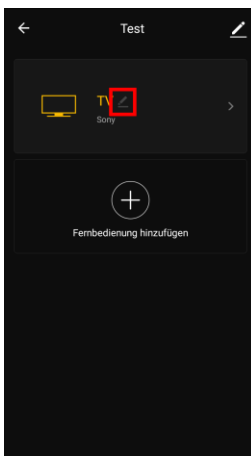

12. Ingrese el nombre que desee y toque Guardar.

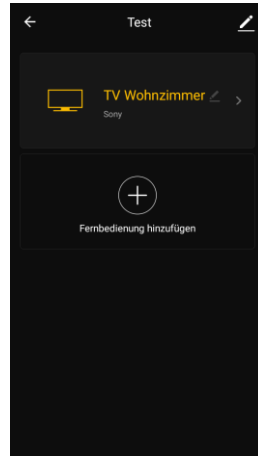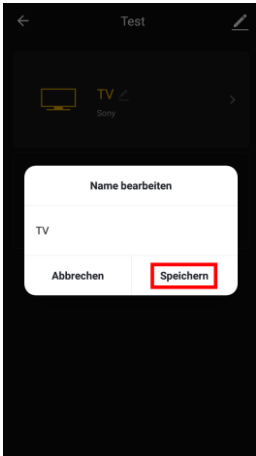


1.2. La marca del dispositivo no está en la lista




NOTA:

Solo los dispositivos de TV / decodificadores o sistemas de aire acondicionado o ventiladores pueden controlarse mediante comandos de voz. Los dispositivos emparejados con el tipo de dispositivo definido por el usuario no se pueden controlar mediante comandos de voz.


1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).

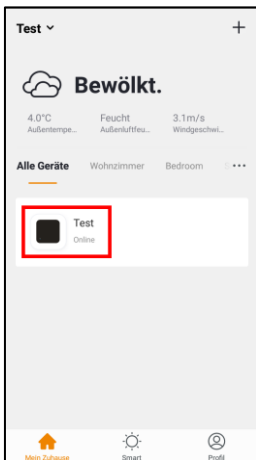


2. Toque el símbolo más.

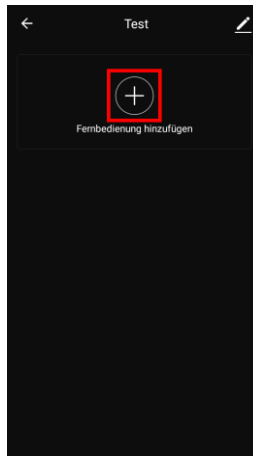


3. Encienda el dispositivo que desea emparejar con su control remoto WiFi.
4. Desplácese hacia abajo y toque el tipo de dispositivo personalizado.

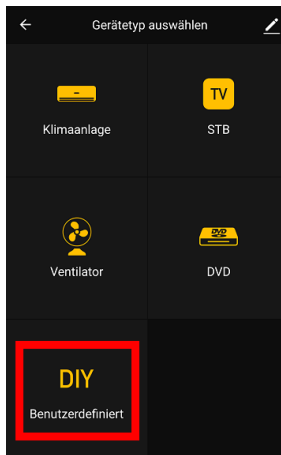

5. Apunte el control remoto del dispositivo a su control remoto WLAN. La distancia no debe superar los 3 cm. Luego toque Siguiente.

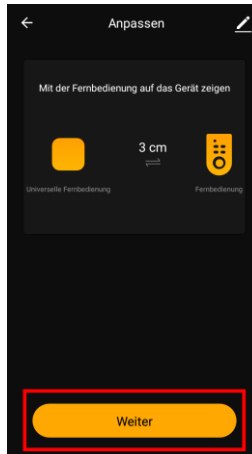

6. En el siguiente paso, le enseñará a la aplicación los botones del control remoto uno tras otro. Toque Siguiente para iniciar el proceso.

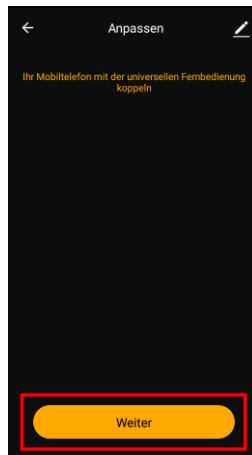


7. Presione brevemente el botón una vez en 30 segundos
Control remoto del dispositivo que desea agregar a la aplicación.




NOTA:


Apunte el control remoto del dispositivo a su control remoto WLAN. Asegúrese de que los controles remotos no estén separados por más de 3 cm.

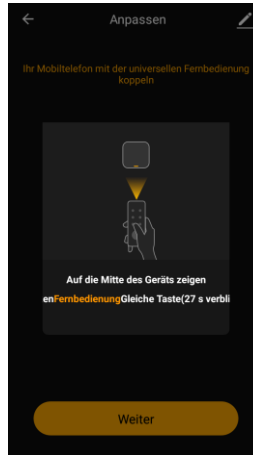


8. Tan pronto como se detecta la señal de infrarrojos, se muestra la ventana de señal. Ingrese un nombre o función para la tecla y toque Guardar.

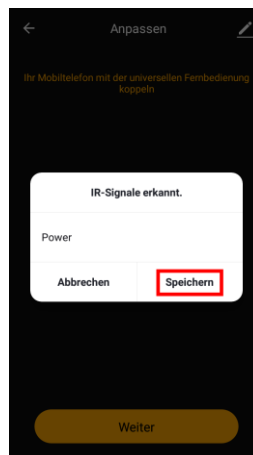


9. El botón se agrega al control remoto virtual. Toque en **Continuar DIY** para agregar más botones.

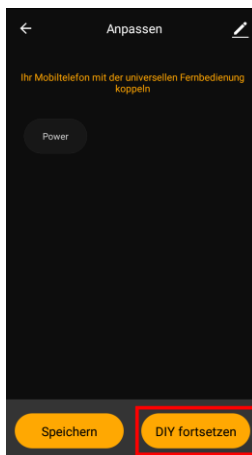


10. Repita los pasos 7-9 hasta que todos los botones del control remoto del dispositivo estén disponibles en el control remoto virtual. Luego toque Guardar.

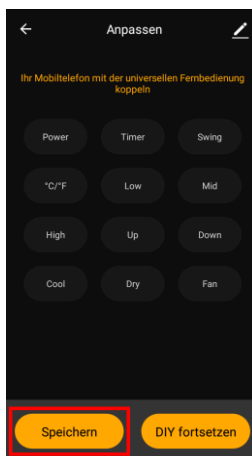



11. En la parte superior, toca la flecha hacia la izquierda.

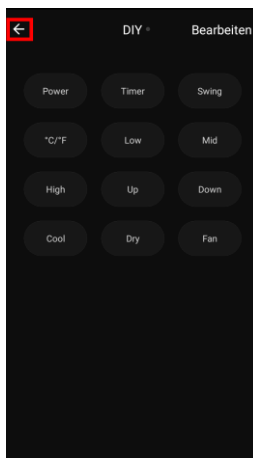

12. Asigne al dispositivo un nombre claramente asignable para que no opere accidentalmente el dispositivo incorrecto. Para hacer esto, toque el símbolo del lápiz junto al dispositivo en la lista de operaciones.

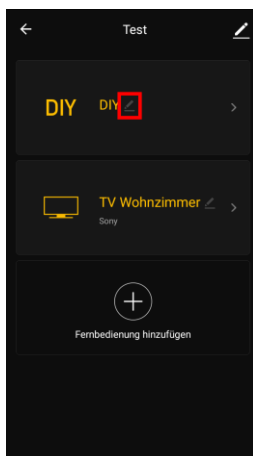

13. Ingrese el nombre que desee y toque Guardar.

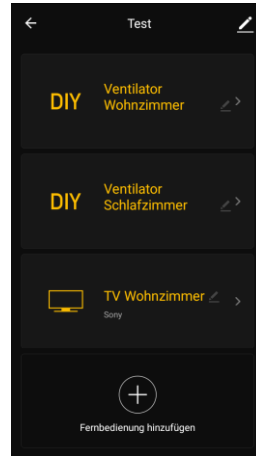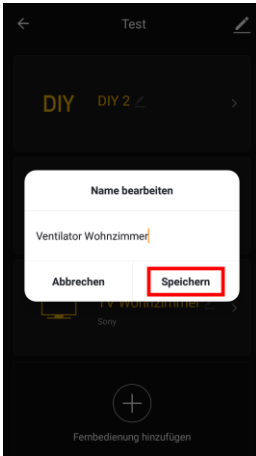

2. Restablecer el control remoto WiFi

Para restablecer su control remoto WiFi, por ejemplo, para agregarlo a una nueva red WiFi, presione y mantenga presionado el botón de reinicio hasta que el LED WiFi parpadee rápidamente. También se perderán las conexiones de dispositivo de su control remoto WLAN.

Aplicación



NOTA:

Puede encontrar una descripción general de la aplicación y sus diversas opciones funcionales en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.



www.pearl.de/support


1. Lista de funcionamiento del mando a distancia WLAN



NOTA:

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya no corresponda a la última versión de la aplicación.

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su control remoto WiFi. Se abre la página del dispositivo.
2. En la lista de operaciones, toque el dispositivo que desea controlar.
3. Toque el botón deseado en el control remoto virtual.

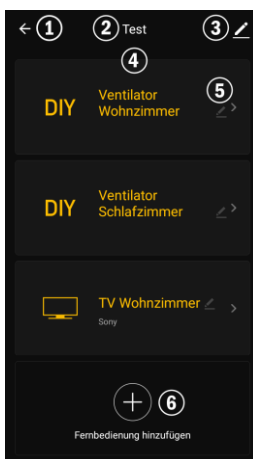

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Volver a la pestaña Mi casa | 4. Lista de servicios |
| 2. Nombre del dispositivo | 5. Editar nombre de lista |
| 3. Configuración de dispositivo | 6. Agrega un nuevo dispositivo |

2. Edite dispositivos en la lista de operaciones

Tiene la opción de editar posteriormente los dispositivos que ya se han emparejado con su control remoto WLAN, por ejemplo, para agregar nuevos botones.

1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
2. Toque el dispositivo deseado en la lista de operaciones.
3. En la esquina superior derecha, toca Editar.
4. Toque Editar.
5. Toque el botón Copiar.
6. En la siguiente pantalla, mantenga presionada la tecla que desea copiar.
7. Apunte el control remoto del dispositivo al centro de su control remoto WiFi. Presione el botón correspondiente al control remoto virtual.
8. Si se detecta la señal IR, aparece una ventana con la posible función. Si esto es incorrecto, toque en el campo y cambie la descripción.
9. Por último, toque Guardar.

3. Elimine el dispositivo de la lista de operaciones.

1. Abra la página de dispositivos tocando su control remoto inalámbrico en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
2. Toque el dispositivo deseado en la lista de operaciones.
3. En la esquina superior derecha, toca Editar.
4. Toque la opción Eliminar.
5. Confirme el proceso con OK. El dispositivo se elimina de la lista de operaciones. Ya no se puede controlar con la ayuda del control remoto WiFi a través de la aplicación.

4. Lista de comandos de voz



NOTA:

Puede averiguar cómo vincular su ventilador de techo WiFi con Amazon Alexa o Google Assistant en la descripción general de la aplicación. Puede encontrarlos en línea en www.pearl.de/support. Simplemente ingrese el número de artículo NX-4519 en el campo de búsqueda.



www.pearl.de/support

Con televisores y receptores, tiene la opción de cambiar de canal mediante comandos de voz.

**NOTA:**

Para cambiar la estación indicando el nombre de la estación, las estaciones de su dispositivo deben clasificarse de acuerdo con la siguiente tabla:

1.	ARD	35.	TOGGO plus	68.	RiC
2.	ZDF	36.	Documentación N24	69.	Sonnenklar.TV
3.	RTL	37.	Serie FOX	70.	Canal 21
4.	Pro7	38.	Serie TNT	71.	Televisión de inversores alemana (DAF)
5.	VOX	39.	Televisión WDR	72.	ORF uno
6.	Sáb 1	40.	VIVA	73.	ORF2
7.	cable uno	41.	ARD alfa	74.	BBC
8.	RTL II	42.	Crimen RTL	75.	CNN
9.	ZDF neo	43.	Cielo	76.	Canal de descubrimiento
10.	Super RTL	44.	Sky Bundesliga	77.	National Geographic
11.	RTL Nitro	45.	Sky Cinema	78.	Historia
12.	Sat.1 oro	46.	Noticias de Sky Sports	79.	Conocimiento de Spiegel TV
13.	3SAT	47.	Deportes de cielo	80.	Cartoon Network
14.	ZDFinfo	48.	Eurosport 2	81.	calle 13
15.	RTLplus	49.	Pearl TV	82.	El cuarto
16.	arte	50.	Anixe	83.	Al Jazeera
17.	Fénix	51.	RTL plus	84.	mundo
18.	N-TV	52.	Televisión MDR	85.	Rocket Beans TV
19.	mundo	53.	Televisión BR	86.	euronews
20.	DMAX	54.	tu television	87.	Canal de televisión británico
21.	Deporte1	55.	HSE24	88.	SRF 1
22.	canal Disney	56.	KiKa	89.	Televisión BRF
23.	seis veces	57.	Biblia TV	90.	La TV del accionista
24.	Tele 5	58.	MTV	91.	Televisión musical alemana

25.	Pro7 Maxx	59.	Televisión NDR	92.	La televisión del nuevo tiempo
26.	UNO	60.	QVC	93.	DRF1
27.	Eurosport 1	61.	rbb	94.	DW-TV
28.	Nickelodeon	62.	Televisión SR	95.	Energy TV
29.	Central de la comedia	63.	Televisión SWR	96.	Eo TV
30.	Documental Cable One	64.	SyFy	97.	EWTN
31.	TLC	65.	Astro TV	98.	TV familiar
32.	Noticias diarias 24	66.	Mundo de maravillas	99.	Flux TV
33.	Hola tv	67.	Zee.One	100.	Folx TV
34.	Música de lujo				

acción	Comando de control
Cambio de canal con nombre de canal	Alexa, cambia el canal a (nombre de la estación) en XXX.
Cambio de canal con número de canal	Alexa, cambia a XXX al canal (número de canal).

intimidad

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Borrar todos los datos.
- Quita el dispositivo de la aplicación.
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación		5 V CC
ACCESO IN-ALÁMBRICO A INTERNET	defecto	802.11b / g / n (2,4 GHz)
	Frecuencia de radio	2,412-2,472 MHz
	Potencia máxima de transmisión	15,79 dBm
Ángulo del haz de infrarrojos		360 °
Alcance con contacto visual		hasta 10 m
Dimensiones		49 x 49 x 19 mm
Peso		47 g

Servicio al Cliente:

DE: +49 (0) 7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV6 - 20/07/2020 - BS // MF