

# Apprendimento telecomando universale a infrarossi URC-150.app

WLAN, controllo tramite app, 360 °

## manuale operativo



# Sommario

<b>Il tuo nuovo telecomando universale IR adattivo.....</b>	<b>4</b>
portata di consegna .....	4
<b>Note importanti all'inizio .....</b>	<b>5</b>
istruzioni di sicurezza .....	5
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	5
Dichiarazione di conformità .....	5
<b>Dettagli del prodotto.....</b>	<b>6</b>
<b>Installazione .....</b>	<b>7</b>
1. Alimentazione .....	7
2. Installa l'app.....	7
3. Collega il telecomando WiFi all'app .....	8
<b>uso .....</b>	<b>12</b>
1. Associare il dispositivo al telecomando WLAN .....	12
1.1. La marca del dispositivo è elencata.....	12
1.2. La marca del dispositivo non è elencata.....	17
2. Ripristina il telecomando WiFi .....	23
<b>App.....</b>	<b>24</b>
1. Elenco operativo del telecomando WLAN .....	24
2. Modificare i dispositivi nell'elenco operativo .....	25
3. Rimuovere il dispositivo dall'elenco operativo.....	25
4. Elenco dei comandi vocali .....	25
<b>privacy .....</b>	<b>27</b>
<b>Specifiche tecniche .....</b>	<b>28</b>

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

## Il tuo nuovo telecomando universale IR adattivo

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo telecomando universale adattivo a infrarossi. Grazie all'angolo del fascio di 360 °, tutti i dispositivi entro un raggio fino a 10 m ricevono il segnale a infrarossi dal telecomando. Integra il telecomando nella tua rete domestica e controlla i dispositivi appresi tramite l'app. Oppure nel caso di apparecchi TV / decoder o impianti di condizionamento o ventilatori, anche a comando vocale.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo telecomando universale a infrarossi.

### portata di consegna

- Telecomando universale a infrarossi URC-150.app
- Cavo micro USB
- Pad antiscivolo
- manuale operativo

**Inoltre richiesto:** Alimentazione USB (ad esempio SD-2201)

### App consigliata:

Per il funzionamento è necessaria un'app che stabilisca una connessione tra la tua WLAN Telecomando e dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.



**ELESIONE:**

*Scansiona il codice QR per avere una panoramica di più  
ELESIONE-Chiama prodotti.*

## Note importanti all'inizio

### Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



### Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4519-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.


*Kurtasz, A.*

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.



## Dettagli del prodotto

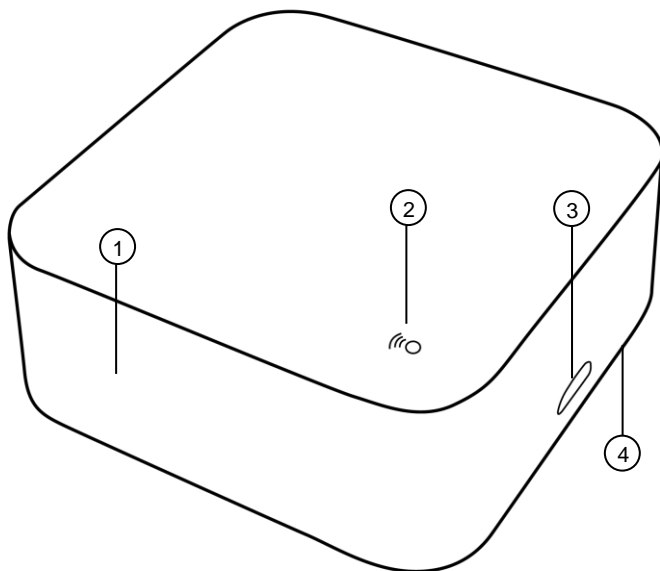

1. Ricevitore IR
2. LED WiFi
3. Porta micro USB
4. Pulsante di reset

# Installazione

## 1. Alimentazione

Collega il cavo micro USB al telecomando WiFi e a alimentatore USB adatto.

## 2. Installa l'app

Per il funzionamento è necessaria un'app che stabilisca una connessione tra la tua WLAN Telecomando e dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo in Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile.



Android



iOS



**NOTA:**

*Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.*

*Una spiegazione dettagliata del processo di registrazione e una panoramica generale dell'app sono disponibili online all'indirizzo [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere semplicemente il numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.*



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

### 3. Collega il telecomando WiFi all'app



**NOTA:**

*Il telecomando wireless può essere integrato solo in una rete a 2,4 GHz.*


1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui il tuo WiFi Il telecomando deve essere integrato.



**NOTA:**


*È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che "5G" viene solitamente aggiunto al nome della rete.*

2. Apri l'app ELESION.
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
4. Tocca su Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.

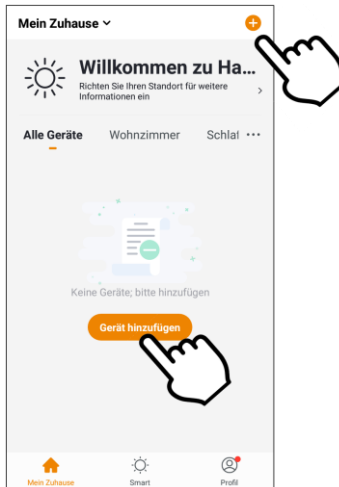



5. Nella barra di sinistra, tocca la categoria Elettrodomestici e poi la sottocategoria Controllo remoto.

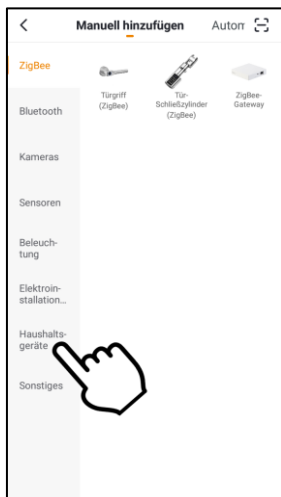


6. Collega il telecomando all'alimentazione.



**NOTA:**

*Se il LED WiFi non lampeggia velocemente: tieni premuto il pulsante di ripristino sul telecomando per 5 secondi finché il LED WiFi non lampeggia velocemente.*

7. Nell'app, tocca Passaggio successivo.

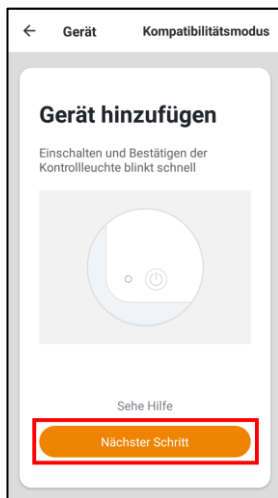


8. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il telecomando.




NOTA:

*La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata automaticamente. Se il telecomando wireless è collegato a un file connesso a un'altra rete Wi-Fi, tocca la doppia freccia accanto al nome della rete.*




*Questo ti porta alle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Stabilire la connessione alla rete desiderata. Usa il pulsante Indietro per tornare all'app e, se necessario, inserisci la password WiFi richiesta.*

9. Tocca Conferma. Il tuo telecomando WiFi ora funzionerà con l'estensione Rete WiFi connessa. Se la connessione è andata a buon fine, il LED WiFi sul telecomando si accende brevemente e si spegne.
10. Tocca il simbolo della matita accanto al nome del dispositivo.

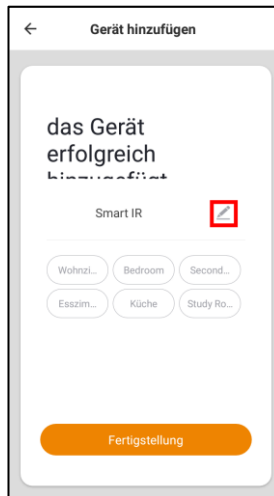


11. Inserisci il nome che desideri. Il telecomando può quindi essere assegnato chiaramente in un secondo momento.

12. Tocca Salva.

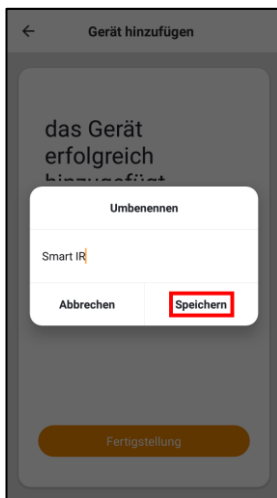

13. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il telecomando (ad es. Soggiorno).

14. In basso, tocca Fine.

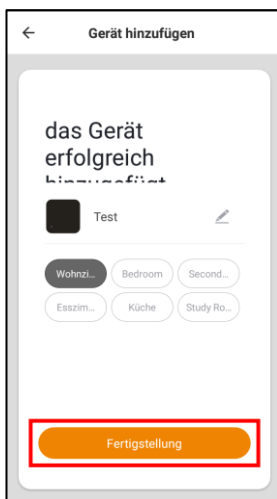

15. Il telecomando wireless viene aggiunto all'elenco dei dispositivi. Si arriva direttamente alla pagina del dispositivo.

## USO



**NOTA:**

*Il tuo telecomando WiFi è configurato e controllato esclusivamente tramite l'app.*

### 1. Associare il dispositivo al telecomando WLAN



**NOTA:**

*Per associarlo a un dispositivo, è necessario il suo telecomando funzionale.*

Con l'aiuto del telecomando WiFi, puoi utilizzare comodamente dispositivi che originariamente non erano controllabili dall'app. Il processo di connessione è in corso diverso, a seconda che la marca del dispositivo sia elencata nell'app o meno.





**NOTA:**


*Solo i dispositivi TV / set-top o i sistemi di aria condizionata o i ventilatori possono essere controllati tramite comando vocale. I dispositivi accoppiati utilizzando il tipo di dispositivo definito dall'utente non possono essere controllati tramite comando vocale.*

#### 1.1. La marca del dispositivo è elencata

1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia).

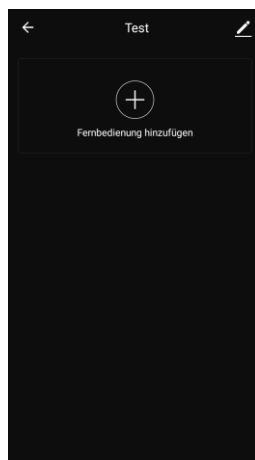
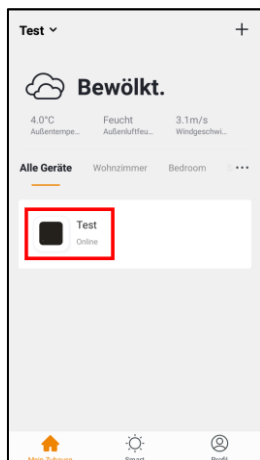



2. Tocca il simbolo più.

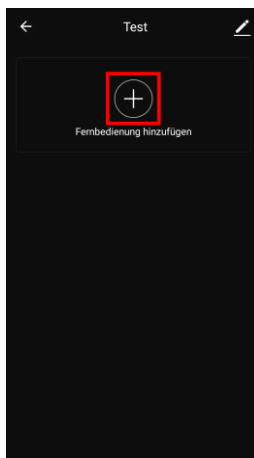

3. Accendi il dispositivo che desideri associare al tuo telecomando WiFi.

4. Tocca il tipo di dispositivo corrispondente al tuo dispositivo.

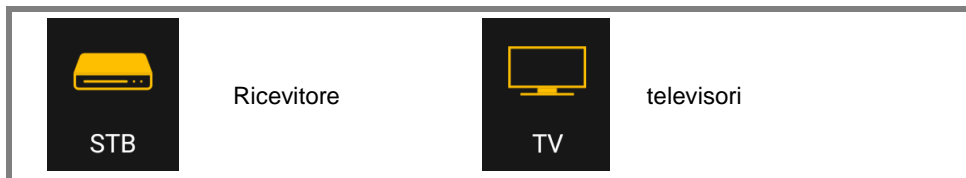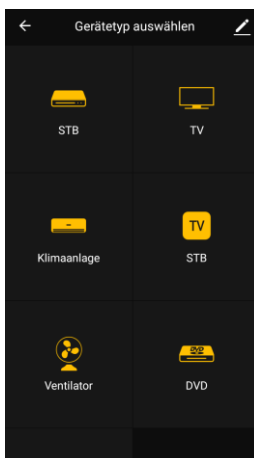

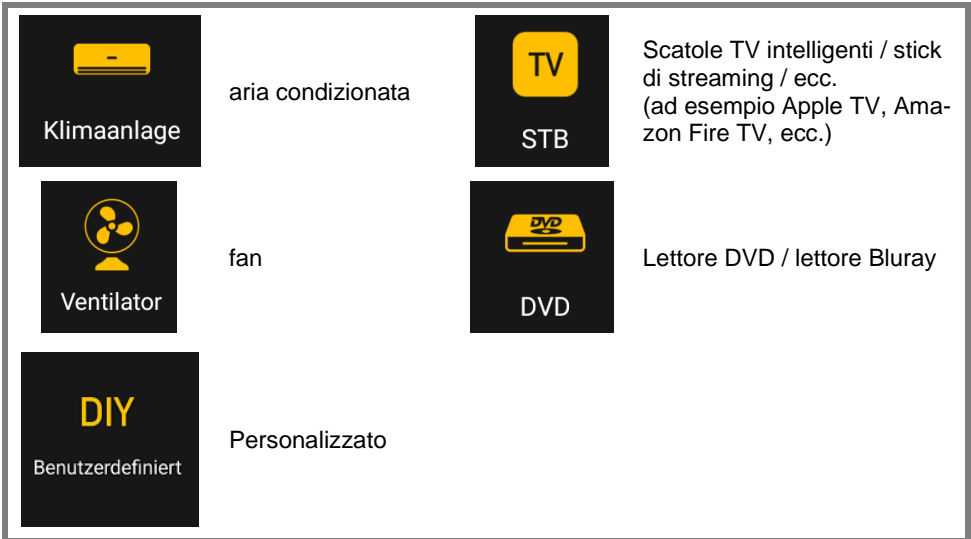


5. Inserisci la marca del dispositivo nel campo di ricerca. Quindi tocca la marca appropriata nell'elenco




**NOTA:**

*Se la marca del tuo dispositivo non è elencata, tocca in alto Freccia sinistra. Seleziona Definito dall'utente come tipo di dispositivo. Quindi seguire la descrizione nella sezione La marca del dispositivo non è elencata.*

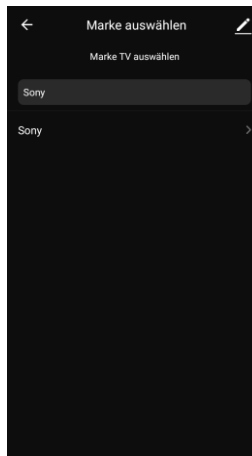

6. Viene visualizzato un telecomando virtuale. Tocca un pulsante qualsiasi nell'app.

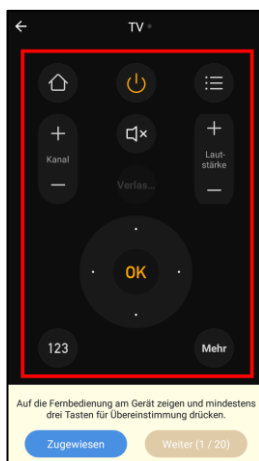


7. Puntare il telecomando del dispositivo verso il ricevitore IR del telecomando WLAN. La distanza tra non deve essere superiore a 3 cm. Ora tocca più volte il pulsante corrispondente sul telecomando del dispositivo. Attendi che l'app confermi il comando.




8. In basso, tocca Avanti.

9. Ripetere i passaggi 6-8 finché almeno tre pulsanti sul telecomando del dispositivo non corrispondono al telecomando virtuale.

10. Completa il processo di associazione toccando Assegnato in basso. Il dispositivo viene ora visualizzato nell'elenco operativo nella pagina del dispositivo.


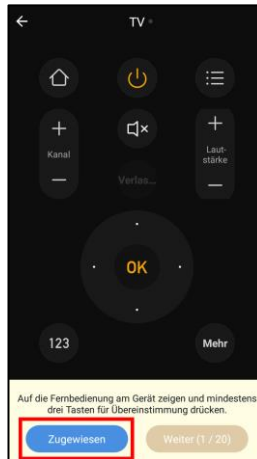


11. Assegna al dispositivo un nome chiaramente assegnabile in modo da non farlo azionare accidentalmente il dispositivo sbagliato. A tale scopo, toccare il simbolo della penna accanto al dispositivo nell'elenco operativo.

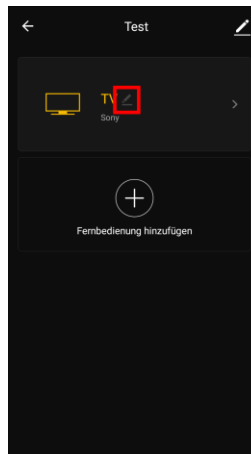



12. Immettere il nome desiderato e toccare Salva.

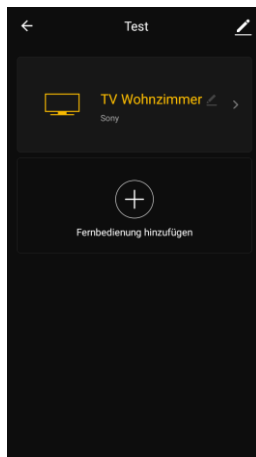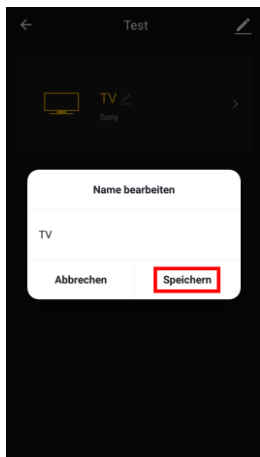



## 1.2. La marca del dispositivo non è elencata




NOTA:

*Solo i dispositivi TV / set-top o i sistemi di aria condizionata o i ventilatori possono essere controllati tramite comando vocale. I dispositivi accoppiati utilizzando il tipo di dispositivo definito dall'utente non possono essere controllati tramite comando vocale.*


1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia).

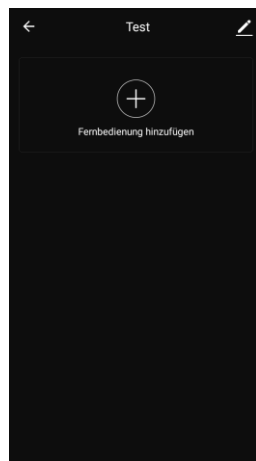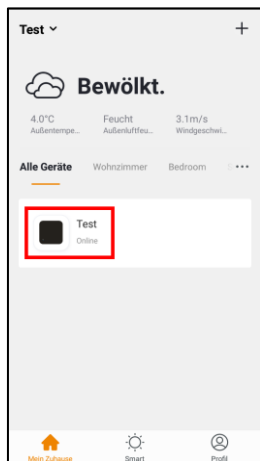


2. Tocca il simbolo più.

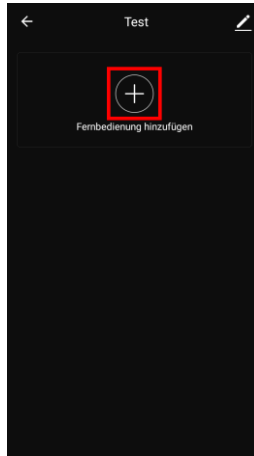


3. Accendi il dispositivo che desideri associare al tuo telecomando WiFi.
4. Scorri verso il basso e tocca il tipo di dispositivo personalizzato.

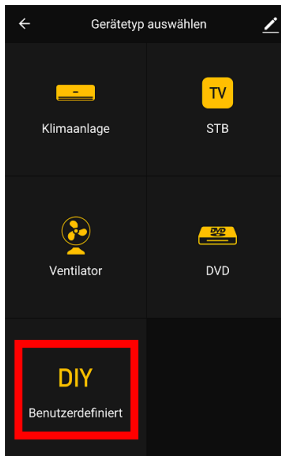

5. Puntare il telecomando del dispositivo verso il telecomando WLAN. La distanza non deve essere superiore a 3 cm. Quindi tocca Avanti.

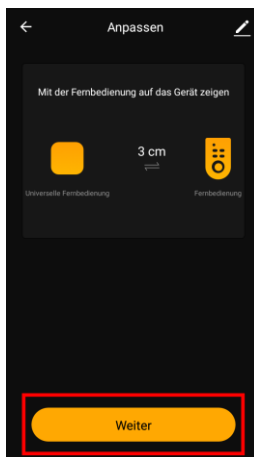

6. Nella fase successiva si insegnano all'app i pulsanti del telecomando uno dopo l'altro. Tocca Avanti per avviare il processo.

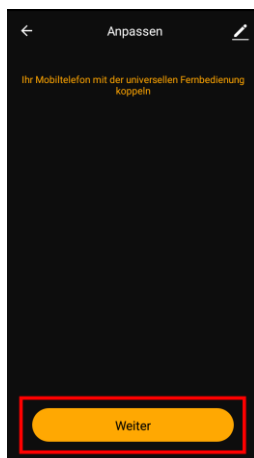


7. Premere brevemente il pulsante una volta entro 30 secondi  
Controllo remoto del dispositivo che desideri aggiungere all'app.



**NOTA:**


*Puntare il telecomando del dispositivo verso il telecomando WLAN. Assicurati che i telecomandi non siano distanti più di 3 cm.*

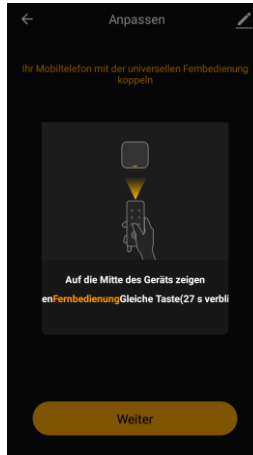


8. Non appena il segnale IR è stato rilevato, viene visualizzata la finestra del segnale. Immettere un nome o una funzione per il tasto e toccare Salva.




9. Il pulsante viene aggiunto al telecomando virtuale. Tocca **Continua fai da te** per aggiungere altri pulsanti.

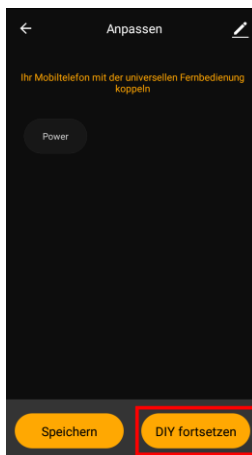


10. Ripetere i passaggi 7-9 finché tutti i pulsanti del telecomando del dispositivo non sono disponibili nel telecomando virtuale. Quindi tocca Salva.

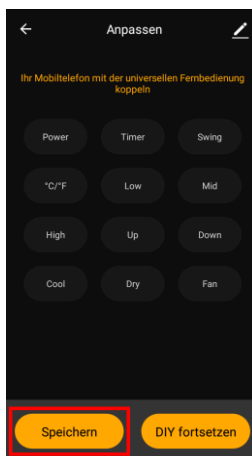



11. In alto, tocca la freccia sinistra.

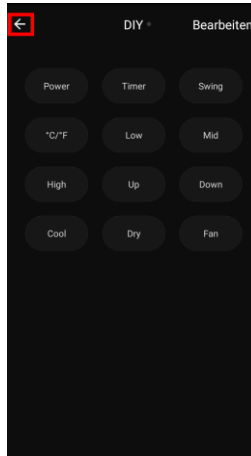

12. Assegnare al dispositivo un nome chiaramente assegnabile in modo da non utilizzare accidentalmente il dispositivo sbagliato. A tale scopo, toccare il simbolo della penna accanto al dispositivo nell'elenco operativo.

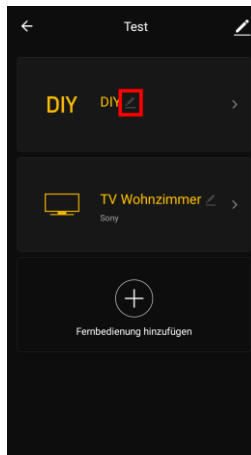

13. Immettere il nome desiderato e toccare Salva.

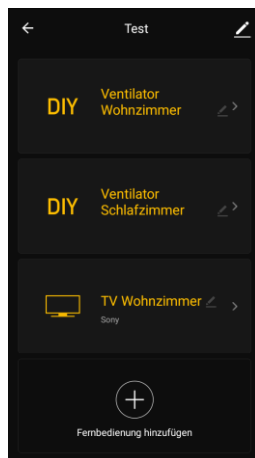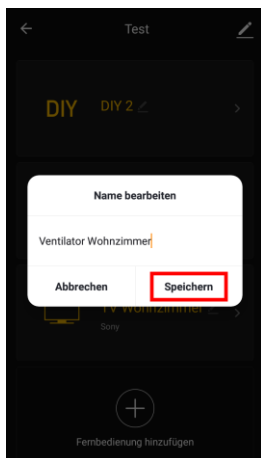

## 2. Ripristina il telecomando WiFi

Per ripristinare il telecomando WiFi, ad es. Per aggiungerlo a una nuova rete WiFi, tenere premuto il pulsante di ripristino finché il LED WiFi non lampeggia rapidamente. Anche le connessioni del dispositivo del telecomando WLAN andranno perse.

## App



NOTA:

È possibile trovare una panoramica generale dell'app e delle sue varie opzioni funzionali online all'indirizzo [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere semplicemente il numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)


### 1. Elenco operativo del telecomando WLAN



NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca il telecomando WiFi. Viene richiamata la pagina del dispositivo.
2. Nell'elenco operativo, tocca il dispositivo che desideri controllare.
3. Tocca il pulsante desiderato sul telecomando virtuale.

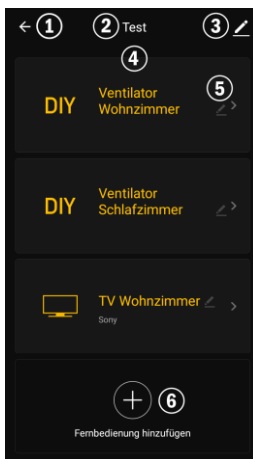

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Torna alla scheda Casa mia   | 4. Elenco dei servizi           |
| 2. Nome del dispositivo         | 5. Modifica il nome dell'elenco |
| 3. Impostazioni del dispositivo | 6. Aggiungi nuovo dispositivo   |



## 2. Modificare i dispositivi nell'elenco operativo

Hai la possibilità di modificare successivamente i dispositivi che sono già stati accoppiati con il tuo telecomando WLAN, ad esempio per aggiungere nuovi pulsanti.

1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia).
2. Toccare il dispositivo desiderato nell'elenco operativo.
3. In alto a destra, tocca Modifica.
4. Tocca Modifica.
5. Tocca il pulsante Copia.
6. Nella schermata successiva, tieni premuto il tasto che desideri copiare.
7. Puntare il telecomando del dispositivo al centro del telecomando WiFi. Premere il pulsante corrispondente al telecomando virtuale.
8. Se viene rilevato il segnale IR, appare una finestra con la possibile funzione. Se questo è sbagliato, tocca il campo e modifica la descrizione.
9. Alla fine, tocca Salva.

## 3. Rimuovere il dispositivo dall'elenco operativo

1. Richiamare la pagina dei dispositivi toccando il telecomando wireless nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia).
2. Toccare il dispositivo desiderato nell'elenco operativo.
3. In alto a destra, tocca Modifica.
4. Tocca l'opzione Elimina.
5. Conferma il processo con OK. Il dispositivo viene rimosso dall'elenco operativo. Non può più essere controllato con l'aiuto del telecomando WiFi tramite app.

## 4. Elenco dei comandi vocali



NOTA:

*Puoi scoprire come collegare il tuo ventilatore da soffitto WiFi con Amazon Alexa o Google Assistant nella panoramica generale dell'app. Li puoi trovare online su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere semplicemente il numero dell'articolo NX-4519 nel campo di ricerca.*



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

Con i televisori e i ricevitori, hai la possibilità di cambiare canale utilizzando i comandi vocali.

**NOTA:**

Per cambiare la stazione nominando il nome della stazione, le stazioni sul dispositivo devono essere ordinate in base alla tabella seguente:

1.	ARD	35.	TOGGO plus	68.	RiC
2.	ZDF	36.	Documentazione N24	69.	Sonnenklar.TV
3.	RTL	37.	Serie FOX	70.	Canale 21
4.	Pro7	38.	Serie TNT	71.	Televisione per gli investitori tedesca (DAF)
5.	VOX	39.	Televisione WDR	72.	ORF uno
6.	Sabato 1	40.	VIVA	73.	ORF2
7.	cavo uno	41.	ARD alpha	74.	BBC
8.	RTL II	42.	Criminalità RTL	75.	CNN
9.	ZDF neo	43.	Cielo	76.	Discovery Channel
10.	Super RTL	44.	Sky Bundesliga	77.	National Geographic
11.	RTL Nitro	45.	Sky Cinema	78.	Storia
12.	Sat.1 oro	46.	Sky Sports News	79.	Conoscenza di Spiegel TV
13.	3SAT	47.	Sky sport	80.	Cartoon Network
14.	ZDFinfo	48.	Eurosport 2	81.	13th Street
15.	RTLplus	49.	Pearl TV	82.	Il quarto
16.	arte	50.	Anixe	83.	Al Jazeera
17.	Fenice	51.	RTL plus	84.	mondo
18.	N-TV	52.	Televisore MDR	85.	Rocket Beans TV
19.	mondo	53.	Televisione BR	86.	euronews
20.	DMAX	54.	la tua televisione	87.	ATV
21.	Sport1	55.	HSE24	88.	SRF 1
22.	Disney Channel	56.	KiKa	89.	Televisione BRF
23.	sixx	57.	TV biblica	90.	L'azionista TV
24.	Tele 5	58.	MTV	91.	Televisione musicale tedesca

25.	Pro7 Maxx	59.	Televisione NDR	92.	La nuova TV del tempo
26.	UNO	60.	QVC	93.	DRF1
27.	Eurosport 1	61.	rbb	94.	DW-TV
28.	Nickelodeon	62.	Televisione SR	95.	TV energetica
29.	Comedy Central	63.	Televisione SWR	96.	Eo TV
30.	Cable one documentario	64.	SyFy	97.	EWTN
31.	TLC	65.	Astro TV	98.	TV per la famiglia
32.	Notizie quotidiane 24	66.	Un mondo di meraviglie	99.	Flux TV
33.	Ciao TV	67.	Zee.One	100.	Folx TV
34.	Musica Deluxe				

azione	Comando di controllo
Cambio canale con il nome del canale	Alexa, cambia il canale in (nome della stazione) su XXX.
Cambio canale con numero di canale	Alexa, passa a XXX al canale (numero del canale).

## privacy

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Nell'app è disponibile una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

## Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		5 V CC
AC- CESSO A IN- TER- NET WIREL- ESS	predefinito	802.11b / g / n (2,4 GHz)
	Frequenza radio	2.412-2.472 MHz
	Max. Potenza di trasmissione	15,79 dBm
Angolo del fascio infrarosso		360 °
Gamma con contatto visivo		fino a 10 m
Dimensioni		49 x 49 x 19 mm
Peso		47 g

Assistenza clienti:

DE: +49 (0) 7631-360-350

CH: +41 (0) 848-223-300

FR: +33 (0) 388-580-202

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV6 - 20/07/2020 - BS // MF