

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Fitness-Uhr.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Fitness-Uhr optimal einsetzen können.

HINWEIS:
Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4523 ein.

Lieferumfang

- Fitness-Uhr
- Lade-Clip mit USB-Kabel
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **DaFit** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

Technische Daten

Li-Ion-Akku	150 mAh, 5 V DC
Ladeadapter Input	5 V DC
Ladeadapter Output	5 V DC
Akkulaufzeit	bis zu 7 Tage
Bluetooth Version	4.0
Funkfrequenz	2.402 – 2.48, MHz
Max. Sendeleistung	0 dBm
Display	1,22" Farbdisplay
Schrittzähler	✓
Puls	✓
Blutdruck	✓
Blutsauerstoff	✓
Schlafmonitor	✓
Bewegungserinnerung	✓
Wecker	✓

Stoppuhr	✓
Sportarten	8
Schutzart	IP68 (wasserdicht bis 50 m)
Gehäuse-Material	Metall
Armband (L x B)	ca. 24 x 2 cm
Maße (Uhr)	42 x 35 x 11 mm
Gewicht	60 g


Produktdetails

Fitness-Uhr



- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Display | 3 Ladekontakte (Rückseite) |
| 2 Puls-Messer (Rückseite) | 4 Funktions-Taste |

Ladehalterung

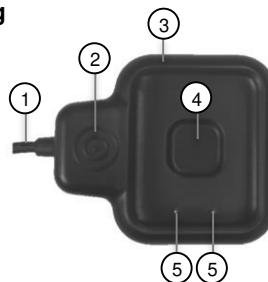

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 USB-Kabel | 4 Einbuchtung für Puls-Messer |
| 2 Klammer zum Öffnen | 5 Ladekontakte |
| 3 Oberes Gehäuse | |

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf.

1. Öffnen Sie die Ladehalterung, indem Sie auf deren Klammer drücken.

2. Legen Sie Ihre Fitness-Uhr so hinein, dass die Ladekontakte von Uhr und Halterung direkt aufeinander liegen. Lassen Sie die Klammer dann los.
3. Verbinden Sie die Ladehalterung mit einem USB-Netzteil. Ihre Fitness-Uhr schaltet sich ein, das Display leuchtet. Während des Ladevorgangs ist das Akku-Symbol im Display animiert.
4. Der Akku ist vollständig geladen, sobald das Akku-Symbol vollständig ausgefüllt ist und stillsteht. Trennen Sie die Ladehalterung vom USB-Netzteil und entnehmen Sie Ihre Fitness-Uhr.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **DaFit**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Mit Mobilgerät verbinden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgerätes. Stellen Sie sicher, dass es für andere Geräte sichtbar ist.
2. Bringen Sie Uhr und Mobilgerät möglichst nah zueinander.
3. Koppel Sie die Uhr mit Ihrem Mobilgerät.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht als Eingabegerät verbunden ist. Entfernen Sie sonst die Uhr als Eingabegerät, indem Sie auf das Einstellungssymbol neben dem Gerätenamen (NX4523) der Uhr tippen. Schieben Sie den Regler neben **Eingabegerät** nach links.

4. Geben Sie in der App Ihre Angaben ein.
5. Tippen Sie auf den Pfeil.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Hinzufügen**
7. In der Liste werden alle in der Umgebung gefundenen Geräte angezeigt. Tippen Sie auf Ihre Fitness-Uhr (**NX4523**).
8. Die Geräte werden miteinander verbunden, die Daten synchronisiert. Bestätigen Sie gegebenenfalls die Kopplungsanfrage.
9. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint auf dem mittleren Bildschirm der App der Vermerk **Verbunden** unter dem Namen Ihrer Fitness-Uhr.

Verwendung

Einschalten


Schalten Sie Ihre Fitness-Uhr ein, indem Sie die Funktionstaste etwa 6 Sekunden lang drücken oder indem Sie sie mit einer USB-Stromquelle verbinden.

Allgemeine Steuerung


Steuerung	Funktions-Taste
Display wechseln	tippen
Nächste Option	tippen
Menü öffnen	2 s tippen
Auswahl bestätigen	2 s tippen
Sportmodus starten / beenden	2 s tippen
Puls-Messung starten	2 s tippen

Menü-Übersicht

	Uhrzeit
	Sport
	Schlaf
	Herzfrequenz
	Training
	Blutdruck
	Blutsauerstoff
	Wetter
	Mitteilung
	Player

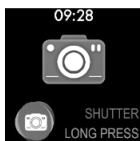

Fotoauslöser

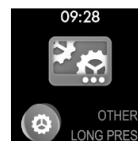

Andere




HINWEIS:

Die angezeigten Blutdruckwerte entsprechen nicht einer medizinischen Messung und haben eher informativen Charakter. Zur Ermittlung der korrekten Blutwerte nutzen Sie bitte ein medizinisches Gerät oder konsultieren Sie Ihren Hausarzt.

Sportmodus

1. Rufen Sie das Training-Display auf:

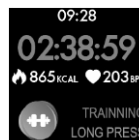

2. Tippen Sie zwei Sekunden auf die Funktions-Taste.
3. Wählen Sie durch Tippen auf die Funktions-Taste die gewünschte Sportart aus. Mit jedem Tippen wechseln Sie zur nächsten Option.
4. Tippen Sie zwei Sekunden auf die Funktions-Taste, wenn die gewünschte Sportart angezeigt wird. Der Sportmodus wird sofort gestartet.



HINWEIS:

Durch Tippen auf das Funktionsfeld wechseln Sie zur nächsten Datenanzeige.

5. Pausieren Sie den Sportmodus, indem Sie zwei Sekunden auf die Funktions-Taste tippen. Tippen Sie nun zwei Sekunden auf die Funktions-Taste während Sie auf dem Pausensymbol sind. Setzen Sie den Sportmodus fort, indem Sie erneut 2 Sekunden auf die Funktions-Taste tippen.
6. Beenden Sie den Sportmodus, indem Sie 2 Sekunden auf die Funktions-Taste drücken. Drücken Sie nun noch einmal auf die Funktions-Taste, um zum Stopp-Symbol zu gelangen. Drücken Sie die Funktions-Taste nun 2 Sekunden. Ihr Sportmodus wird beendet und Sie gelangen zu den Sportarten. Ihr Training wird nun auf der Uhr angezeigt. Weitere Daten werden Ihnen in der App gezeigt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass nicht über das Kabel gestolpert werden kann.

- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist wasserdicht bis zu 50 m Wassertiefe. Setzen Sie das Produkt keiner größeren Wassertiefe aus. Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer. Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden der Uhr in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig deren Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem

Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll die Uhr längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4523-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4523 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre fitness. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

NOTE :

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4523, dans le champ de recherche.

Attention ! Pour pouvoir afficher le guide de démarrage rapide complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.


Contenu

- Montre fitness
- Clip de chargement avec câble USB
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Application recommandée :


L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Téléchargez l'application gratuite **DaFit** sur Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS).

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	150 mAh / 5 V DC
Adaptateur de chargement Input	5 V DC
Adaptateur de chargement Output	5 V DC
Autonomie batterie	jusqu'à 7 j
Version bluetooth	4.0
Fréquence radio	2402 – 248 MHz
Puissance d'émission max.	0 dBm
Écran	Écran couleur 1,22"
Podomètre	✓
Pouls	✓
Pression artérielle	✓
Saturation en oxygène	✓
Surveillance du sommeil	✓
Rappel de mouvement	✓
Réveil	✓
Chronomètre	✓
Type de sport	8
Indice de protection	IP68 (étanche à l'eau jusqu'à 50 m)
Composition du boîtier	Métal
Bracelet (L x l)	env. 24 x 2 cm
Dimensions (montre)	42 x 35 x 11 mm
Poids	60 g

Description du produit
Montre fitness


- | | |
|---|---|
| 1 Écran | 3 Contacts de chargement (face arrière) |
| 2 Capteur de mesure du pouls (face arrière) | 4 Touche Fonction |

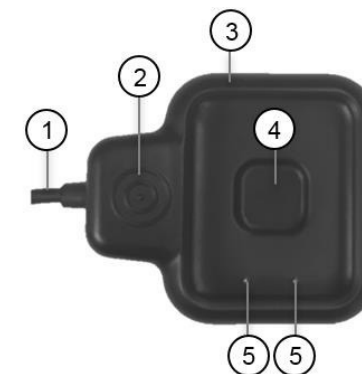Support de chargement


- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 Câble USB | 4 Creux pour mesure du pouls |
| 2 Clip d'ouverture | 5 Contacts de chargement |
| 3 Boîtier supérieur | |

Charger la batterie

NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Ouvrez le support de chargement en appuyant sur le clip d'ouverture.
2. Placez la montre fitness de manière à ce que les contacts de chargement de la montre et du support soient alignés les uns avec les autres. Relâchez alors le clip.
3. Branchez le support de chargement à un chargeur secteur USB. La montre fitness et l'écran s'allument. Pendant le processus de chargement, le symbole de la batterie est en mouvement.
4. La batterie est complètement chargée lorsque le symbole de la batterie est plein et immobile. Débranchez le support de chargement du chargeur USB, et retirez la montre fitness.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **DaFit**.

Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Connexion à un appareil mobile

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile. Assurez-vous qu'il est visible par les autres appareils.
2. Approchez votre appareil mobile de votre fitness.
3. Appariez la montre avec votre appareil mobile.



NOTE :

Assurez-vous que la montre n'est pas connectée en tant que périphérique d'entrée. Sinon, supprimer la montre en tant que périphérique d'entrée. Touchez pour ce faire l'icône de réglage à côté du nom du périphérique (NX4523) de la montre. Déplacez le curseur à côté de **Périphérique d'entrée** vers la gauche.

4. Saisissez vos coordonnées dans l'application.
5. Appuyez sur la flèche.
6. Appuyez sur l'élément de menu **Ajouter**.
7. Dans cette liste, tous les appareils détectés à proximité sont affichés. Appuyez sur la référence de la montre fitness (NX4523).
8. Les appareils se connectent l'un avec l'autre et les données se synchronisent. Si besoin, autorisez la demande d'appariement.
9. Une fois la connexion établie, l'écran central de l'application affiche le message **Connecté** sous le nom de votre montre fitness.

Utilisation


Allumage

Allumez votre montre de fitness en appuyant sur la touche Fonction pendant environ 6 secondes ou en la connectant à une source d'alimentation USB.


Commandes générales

Commandes	Touche Fonction
Changer d'écran	Appuyer
Option suivante	Appuyer
Ouvrir le menu	Appuyer pendant 2 s
Confirmer une sélection	Appuyer pendant 2 s
Lancer/quitter le mode Sport	Appuyer pendant 2 s
Lancer la mesure du pouls	Appuyer pendant 2 s


Aperçu du menu

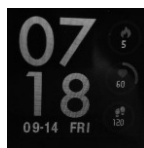


Heure

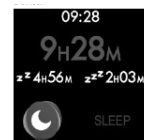

Sommeil

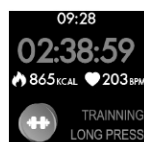


Entraînement

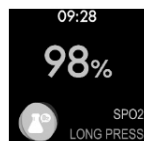


Saturation en oxygène




Messages

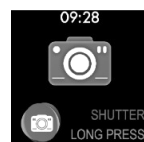


Déclencheur

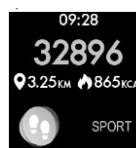


Sport

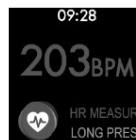


Fréquence cardiaque

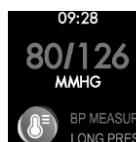


Pression artérielle

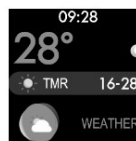

Météo

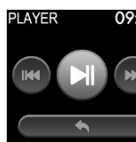

Lecteur

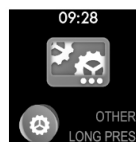

Autres




NOTE :

Les valeurs de tension artérielle mesurées sont données à titre informatif et n'ont aucune valeur médicale. Pour connaître les valeurs réelles, veuillez utiliser un appareil médical ou consulter votre médecin.

Mode Sport

1. Affichez l'écran d'entraînement :

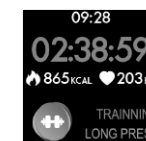

2. Maintenez la touche Fonction appuyée pendant 2 secondes.
3. Sélectionnez le type de sport souhaité en appuyant sur la touche Fonction. Chaque pression sur la touche permet de passer à l'option suivante.
4. Maintenez la touche Fonction appuyée pendant 2 secondes lorsque le sport souhaité est affiché à l'écran. Le mode Sport démarre immédiatement.



NOTE :

Pour passer à l'affichage de données suivant, appuyez sur le champ de fonction.

5. Pour mettre le mode Sport en pause, maintenez la touche Fonction appuyée pendant 2 secondes. Maintenez la touche Fonction appuyée pendant 2 secondes lorsque vous êtes sur le symbole de pause. Pour reprendre le mode Sport en pause, appuyez à nouveau sur la touche Fonction pendant 2 secondes.
6. Mettez fin au mode Sport en maintenant la touche Fonction appuyée pendant 2 secondes. Appuyez de nouveau sur la touche de fonction pour atteindre le symbole d'arrêt. Appuyez sur la touche Fonction 2 secondes. Le mode Sport est fermé et vous retournez au type de sport. Votre entraînement s'affiche sur la montre. Les autres données sont affichées dans l'application.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte les points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit.
- Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Ce produit est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur. N'immergez jamais le produit à une plus grande profondeur. Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque de combustion, d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la montre lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la montre durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4523 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.