

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Lichtervorhangs. Mit den Haken lässt sich der Vorhang kinderleicht anbringen und abnehmen. So schaffen Sie ein besonderes Ambiente im Raum.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Lichtervorhang optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- LED-Lichtervorhang
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201), Powerbank (z.B. NX-4810) oder eine andere USB-Stromquelle

## Optionales Zubehör

- Ersatz-Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)

## Produktvarianten


NX-4683: LED-Lichtervorhang, warmweiß

NX-4684: LED-Lichtervorhang, RGB


## Technische Daten

Rating	5 V DC, 3 W	
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung	
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025	
Energieeffizienzklasse	A+	
LEDs	gesamt	300
	pro Strang	30
	Typ	SMD 0603
Licht-Farbe	NX-4683	Warmweiß
	NX-4684	RGB
Leuchtmodi	8	
Maße	3 x 3 m	
Gewicht	150 g	

## Produktdetails

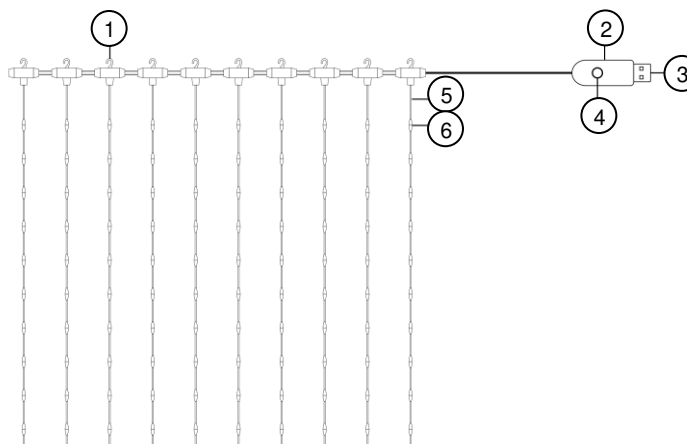

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Haken            | 7. ON-Taste      |
| 2. Kontroll-Einheit | 8. TIMER-Taste   |
| 3. USB-Stecker      | 9. OFF-Taste     |
| 4. Ein/Aus-Taste    | 10. MODE-Tasten  |
| 5. Strang           | 11. DIM-Tasten   |
| 6. LED              | 12. Batteriefach |

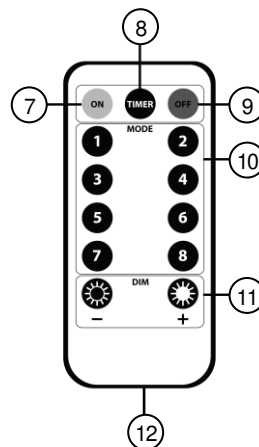

## Inbetriebnahme

### 1. Montage



**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie, dass Ihr LED-Lichtervorhang ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet ist.

1. Rollen Sie Ihren LED-Lichtervorhang und jeden einzelnen Strang vorsichtig und vollständig aus.
2. Befestigen Sie Ihren LED-Lichtervorhang mit Hilfe der Haken an den gewünschten Stellen. Die Haken haben einen Durchmesser von 5 mm.

### 2. Knopfzelle in Fernbedienung einsetzen



**HINWEIS:**

Sollte die Knopfzelle nicht getrennt beiliegen, befindet sie sich bereits im Batteriefach der Fernbedienung. Ziehen Sie in den Fall einfach den Entladeschutz-Streifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung heraus.

1. Drücken Sie den geriffelten Vorsprung nach innen und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
2. Setzen Sie die Knopfzelle CR2025 passend ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben (zur Rückseite der Fernbedienung).
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder bis zum Anschlag in die Fernbedienung hinein.

## Verwendung



**HINWEIS:**

Zur Steuerung per Fernbedienung richten Sie diese bitte auf die Kontroll-Einheit Ihres LED-Lichtervorhangs.

### 1. Einschalten

1. Verbinden Sie Ihren LED-Lichtervorhang mit einer geeigneten USB-Stromquelle, z.B. einem USB-Netzteil oder einer Powerbank.
2. Schalten Sie Ihren LED-Lichtervorhang dann über die Kontroll-Einheit oder die Fernbedienung ein. Die LEDs leuchten im zuletzt verwendeten Leuchtmodus.

- **Kontroll-Einheit:** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
- **Fernbedienung:** Drücken Sie die **ON**-Taste.

## 2. Ausschalten

1. Schalten Sie Ihren LED-Lichtervorhang über die Kontroll-Einheit oder die Fernbedienung aus.

- **Kontroll-Einheit:** Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, bis die LEDs erlöschen.
- **Fernbedienung:** Drücken Sie die **OFF**-Taste.

2. Trennen Sie Ihren LED-Lichtervorhang von der USB-Stromquelle.

## 3. Leuchtmodus wechseln

Wechseln Sie den Leuchtmodus mit Hilfe der Kontroll-Einheit oder der Fernbedienung.

### 3.1. Manueller Wechsel



- **Kontroll-Einheit:** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Leuchtmodus: 1 - 2 - 3 - ... - 8 - Aus.
- **Fernbedienung:** Drücken Sie die dem gewünschten Modus entsprechende **MODE**-Taste (1-8).

### 3.2. Automatischer Wechsel

Ist die Funktion aktiviert, durchläuft Ihr LED-Lichtervorhang automatisch alle Leucht-Modi. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie die **TIMER**-Taste auf der Fernbedienung drücken.

## 4. Dimm-Funktion

Über die Fernbedienung können Sie die Helligkeit der LEDs regulieren. Drücken Sie hierzu einfach die entsprechende **DIM**-Taste.

	
Helligkeit +	Helligkeit -

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer USB-Stromquelle betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle, solange es sich noch in der Verpackung befindet.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4683-675 und NX-4684-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rideau LED. Fixez le rideau grâce à ses crochets et créez une belle ambiance dans votre salon.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Rideau LED
- Télécommande avec pile bouton CR2025 incluse
- Mode d'emploi

**Accessoires requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB, batterie d'appoint ou toute autre source d'énergie USB

**Accessoires en option**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Pile bouton CR2025

## Variantes du produit


NX4683 : Rideau LED blanc chaud

NX4684 : Rideau LED RVB


## Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC, 3 W	
Classe de protection III	Protection contre la basse tension	
Télécommande	1 pile bouton CR2025	
Classe d'efficacité énergétique	A+	
LED	Total	300
	Par corde	30
	Type	SMD 0603
Couleur de lumière	NX4683	Blanc chaud
	NX4684	RVB
Modes lumineux	8	
Dimensions	3 x 3 m	
Poids	150 g	

## Description du produit

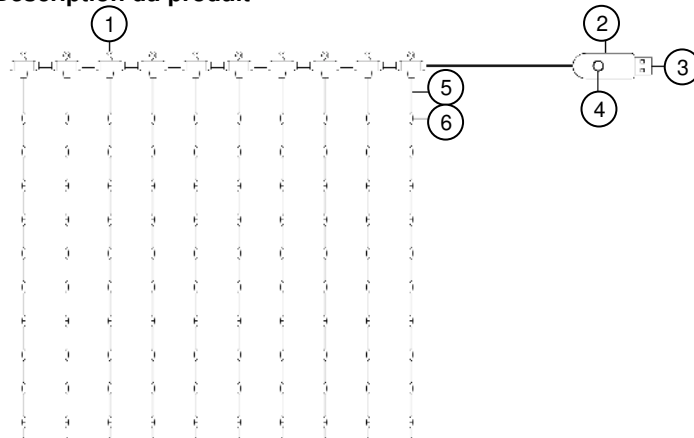

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Crochets            | 7. Touche ON             |
| 2. Unité de commandes  | 8. Touche TIMER          |
| 3. Connecteur USB      | 9. Touche OFF            |
| 4. Touche Marche/Arrêt | 10. Touches MODE         |
| 5. Corde               | 11. Touche DIM           |
| 6. LED                 | 12. Compartiment à piles |

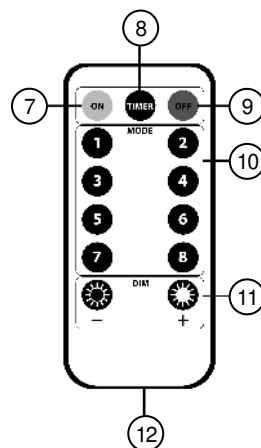

## Mise en marche

### 1. Montage



**NOTE :**

*Veillez noter que le rideau LED ne peut être utilisé que dans des locaux en intérieur et secs.*

1. Déroulez soigneusement et complètement le rideau LED. Déroulez chaque corde.
2. Fixez le rideau LED à l'endroit de votre choix à l'aide des crochets. Les crochets ont un diamètre de 5 mm.

### 2. Insertion des piles dans la télécommande



**NOTE :**

*Si la pile bouton n'est pas visible, cela signifie qu'elle se trouve déjà dans le compartiment à piles de la télécommande. Retirez la languette de protection des contacts du compartiment à pile de la télécommande.*

1. Enfoncez la partie dentelée vers l'intérieur et sortez le compartiment à piles.
2. Insérez, le cas échéant, la pile bouton CR2025. Le pôle positif de la pile doit être orienté vers le haut (ou vers l'arrière de la télécommande).
3. Réinsérez le compartiment à piles dans la télécommande, jusqu'à la butée.

## Utilisation



**NOTE :**

*Dirigez la télécommande vers l'unité de commandes du rideau LED pour le contrôler.*

### 1. Allumage

1. Connectez le rideau LED à une source d'alimentation USB appropriée (adaptateur secteur USB, batterie d'appoint, etc.).
2. Allumez ensuite le rideau LED à l'aide de l'unité de commandes ou de la télécommande. Les LED s'allument dans le dernier mode utilisé.

- **Unité de commandes** : appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- **Télécommande** : appuyez sur la touche **ON**.

### 2. Éteindre

1. Éteignez le rideau LED à l'aide de l'unité de commandes ou de la télécommande.

- **Unité de commandes** : appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que les LED s'éteignent.
- **Télécommande** : appuyez sur la touche **OFF**.

2. Débranchez le rideau de la source d'alimentation USB.

### 3. Changer de mode lumineux

Changez le mode lumineux à l'aide de l'unité de commandes ou de la télécommande.

#### 3.1. Changement manuel


- **Unité de commandes** : Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au mode lumineux d'après : 1 -2 - 3 - ... - 8 - éteint.
- **Télécommande** : Appuyez sur l'une des touches **MODE** pour activer le mode correspondant (1 à 8).

#### 3.2. Changement automatique

Si la fonction est active, le rideau LED passe automatiquement par tous les modes lumineux. Activez la fonction en appuyant sur la touche **TIMER** de la télécommande.

### 4. Fonction variateur d'intensité

La télécommande vous permet de régler la luminosité des LED. Pour cela, appuyez simplement la touche **DIM**.

	
Luminosité +	Luminosité -

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez pas le produit à une source d'alimentation USB lorsqu'il est encore dans l'emballage.
- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un local sec uniquement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4683 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).