

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Hitze-Sterilisations-Tasche. Platzieren Sie den hitzeunempfindlichen Gegenstand einfach in der Tasche. Keime und Bakterien werden in der Tasche durch Hitze beseitigt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Hitze-Sterilisations-Tasche optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Hitze-Sterilisations-Tasche
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Stromquelle, z.B. Ein geeignetes USB-Netzteil (z.B. PX-2421) oder eine Powerbank mit mindestens 2.000 mAh (z.B. NX-4810)

Technische Daten

Rating	5 V DC, 2 A
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Desinfektions-Zeit	ca. 30 Minuten
Max. Heizzeit	ca. 40 Minuten
Sterilisations-Temperatur	bis 70°C
Umgebungstemperatur	15-30°C
Maße	300 x 200 x 130 mm
Gewicht	86 g

Produktdetails

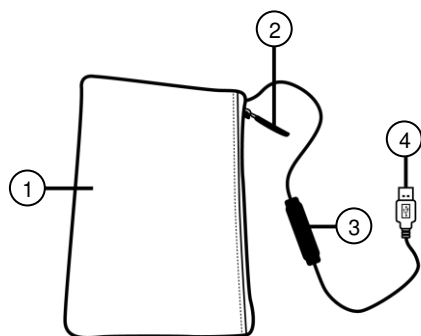

1. Tasche
2. Reißverschluss
3. LED
4. USB-Stecker

Verwendung



HINWEIS:

Zur Verwendung benötigen Sie eine USB-Stromquelle wie z.B. ein USB-Netzteil oder eine Powerbank.

1. Öffnen Sie den Reißverschluss der Tasche.
2. Platzieren Sie das Objekt, das Sie desinfizieren möchten, in der Tasche.



ACHTUNG!

Das Objekt muss hitzeunempfindlich sein. Legen Sie keine elektronischen Geräte, Kabel oder entflammare Gegenstände in die Tasche!

3. Schließen Sie den Reißverschluss. Führen Sie das USB-Kabel Ihrer Taschen nach draußen. Achten Sie darauf, dass das es nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
4. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer geeigneten USB-Stromquelle. Die LED leuchtet, die Desinfektion beginnt.
5. Warten Sie, bis die LED erlischt. Trennen Sie das USB-Kabel dann von der USB-Stromquelle.
6. Öffnen Sie den Reißverschluss und nehmen Sie den Gegenstand heraus.



HINWEIS:

Falls Sie Atemschutzmasken desinfizieren möchten, umwickeln Sie diese mit einem Küchenpapiertuch, bevor Sie sie in Ihrer Tasche platzieren.

Reinigung

Waschen Sie die Außenseite der Tasche mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Innere mit einem trockenen Tuch oder Staubsauger.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer USB-Stromquelle betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4718-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4718 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac de stérilisation thermique. Placez un objet dans le sac pour le stériliser par le biais de la chaleur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac de stérilisation thermique
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB ou batterie d'appoint de 2000 mAh au moins

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 2 A
Classe de protection III	Protection contre la basse tension
Durée de la désinfection	env. 30 min
Temps de chauffage max.	env. 40 min
Température de stérilisation	jusqu'à 70 °C
Température ambiante	15 – 30 °C
Dimensions	300 x 200 x 130 mm
Poids	86 g

Description du produit

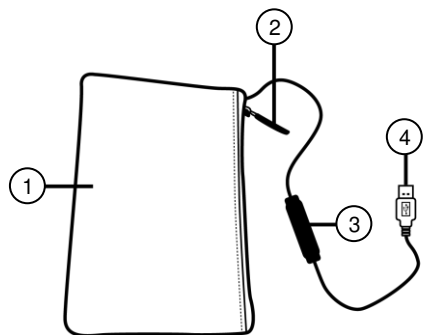

1. Étui
2. Fermeture à glissière
3. LED
4. Connecteur USB

Utilisation



NOTE :

Le produit requiert une source d'alimentation pour fonctionner (adaptateur secteur USB adéquat, batterie d'appoint, etc.).

1. Ouvrez la fermeture à glissière du sac.

2. Insérez l'objet à désinfecter dans le sac.



ATTENTION !

L'objet doit être à l'épreuve de la chaleur. N'insérez aucun objet électronique, câble ou objet inflammable dans le sac !

3. Fermez la fermeture à glissière. Sortez le câble USB du sac. Assurez-vous de ne pas le coincer ou le pincer.
4. Branchez le connecteur USB à une source d'alimentation appropriée. La LED brille, la stérilisation commence.
5. Attendez que la LED s'éteigne. Débranchez le câble USB de l'alimentation USB.
6. Ouvrez la fermeture à glissière du sac et sortez l'objet.



NOTE :

Si vous souhaitez désinfecter un masque de protection, enveloppez-le avec une serviette en papier avant de le mettre dans le sac.

Nettoyage

Nettoyez l'extérieur du sac avec un chiffon légèrement humide. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon sec ou un aspirateur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4718 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.