

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses extrastarken Uhrwerks für große Zeiger.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Uhrwerk optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Quarzuhrwerk
- Stunden- und Minutenzeiger
- Plastikscheibe
- Messingscheibe
- Messingmutter
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 1x Batterie Typ AA (z. B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	1x Batterie Typ AA
Spannung	1,5 Volt
Material	Kunststoffgehäuse
Maße	56 x 56 x 16 mm
Gewicht	28 g

Produktdetails

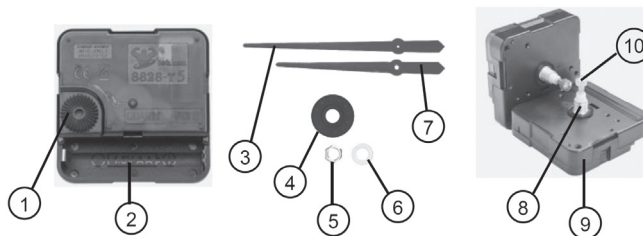

1. Stellrad
2. Batteriefach
3. Minutenzeiger
4. Plastikscheibe
5. Messingmutter
6. Messingscheibe
7. Stundenzeiger
8. Welle
9. Quarzuhrwerk
10. Messingkappe

Verwendung

Sie können das Uhrwerk in jedes passende Gehäuse einsetzen und somit Ihre ganz persönliche Uhr selbst gestalten. Auf die mitgelieferten Zeiger können Sie auch eigene Designs, zum Beispiel aus dickem Papier oder dünner Pappe, aufkleben, und so die Zeiger, je nach Materialstärke und Gewicht, um bis zu 50 cm verlängern.

1. Nehmen Sie die Messingkappe von der Welle ab.
2. Setzen Sie erst die Plastikscheibe auf die Welle und platzieren Sie dann Ihr Ziffernblatt darauf.
3. Montieren Sie als nächstes die Messingscheibe und die Messingmutter auf der Welle, um das Ziffernblatt zu befestigen.
4. Stecken Sie dann zuerst den Stundenzeiger und anschließend den Minutenzeiger auf die Welle, so dass beide Zeiger auf 12 Uhr zeigen. Achten Sie darauf, die filigranen Zeiger nicht zu verbiegen, damit die Uhr später reibungslos laufen kann.
5. Setzen Sie die Messingkappe wieder auf die Welle, um die Zeiger zu befestigen.

Batterien einsetzen

Setzen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) im offenen Batteriefach auf der Rückseite Ihres Quarzuhrwerks ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

Uhrzeit einstellen

Drehen Sie am Stellrad des Uhrwerks, um die korrekte analoge Zeit einzustellen.

Batteriewechsel

Wenn die Uhr nicht mehr die genaue Zeit anzeigt oder ganz stehenbleibt, müssen Sie die Batterie wechseln. Drehen Sie die Uhr dazu um und ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue Batterie des gleichen Typs. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität im Batteriefach.

Reinigung

Reinigen Sie die Uhr mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4772-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4772 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.your-design.net

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mécanisme d'horloge puissant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mécanisme d'horloge à quartz
- Aiguilles des heures et des minutes
- Rondelle en plastique
- Rondelle en laiton
- Écrou en laiton
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- 1 pile AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA
Tension	1,5 V
Matériau	Boîtier en plastique
Dimensions	56 x 56 x 16 mm
Poids	28 g

Description du produit

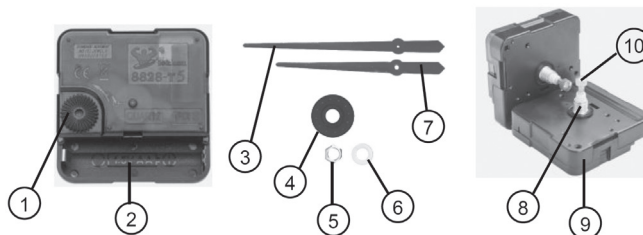

1. Molette de réglage
2. Compartiment à pile
3. Aiguille des minutes
4. Rondelle en plastique
5. Écrou en laiton
6. Rondelle en laiton
7. Aiguille des heures
8. Axe
9. Mécanisme d'horloge à quartz
10. Capuchon en laiton

Utilisation

Vous pouvez intégrer le mécanisme d'horloge dans un quelconque boîtier approprié et ainsi créer votre propre horloge au design unique. Vous avez également la possibilité de personnaliser les aiguilles fournies (par ex. en collant du papier épais ou du carton fin sur les aiguilles) et ainsi d'allonger leur taille jusqu'à 50 cm, selon le poids et l'épaisseur du matériau utilisé.

1. Retirez le capuchon en laiton de l'axe.
2. Insérez la rondelle en plastique sur l'axe puis placez ensuite le cadran de votre horloge par dessus.
3. Montez la rondelle en laiton ainsi que l'écrou en laiton sur l'axe afin de fixer le cadran.
4. Fixez l'aiguille des heures puis l'aiguille des minutes, de manière à ce que les deux aiguilles pointent vers 12 h. Veillez à ne pas tordre les fines aiguilles, afin que l'horloge fonctionne sans problème.
5. Remettez le capuchon en laiton en place sur l'axe, afin de fixer les aiguilles.

Insérer la pile

Insérez une pile AA 1,5 V (non fournie) dans le compartiment à pile ouvert, situé au dos de votre mécanisme d'horloge à quartz. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à pile.

Régler l'heure

Tournez la molette de réglage du mécanisme d'horloge pour régler l'heure analogique correcte.

Remplacer la pile

Si l'horloge n'affiche plus l'heure correcte ou ne fonctionne plus du tout, vous devez remplacer la pile. Pour ce faire, retournez l'horloge puis remplacez la pile usagée par une pile neuve du même type. Ce faisant, respectez la polarité indiquée dans le compartiment à pile.

Nettoyage

Nettoyez l'horloge à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez ni eau, ni produit nettoyant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !

Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4772 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.