

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser XL-LED-Tisch- und Wanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tisch- und Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Uhr
- USB-Kabel
- USB-Netzteil

Zusätzlich benötigt:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Tisch- und Wanduhr und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **3DMaxLed**.

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
Leistung	6 W
Helligkeits-Stufen	3
Uhrzeit-Format	12/24 Std.
Wecker	✓
Schlummer-Funktion	✓
Temperatur-Anzeige	✓
Schutzart	IP22
Maße	375 x 130 x23 mm
Gewicht	342 g

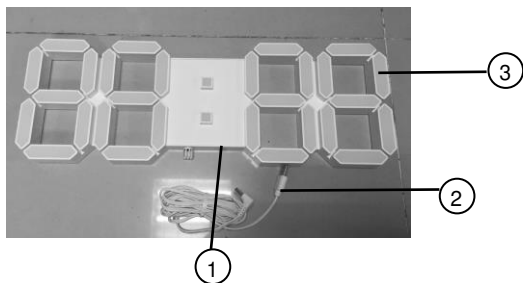Produktdetails

1. Ladekabel-Anschluss
2. USB-Kabel
3. LED-Ziffern

Inbetriebnahme**1. Netzteil anschließen**

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, indem Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Geräts verbinden und das andere Ende mit dem Netzteil. Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

2. App installieren

Steuern Sie Ihre Tisch- und Wanduhr bequem per Mobilgerät aus der Ferne. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **3DMaxLed**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

**HINWEIS:**


Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Montage


Sie können die Uhr auf einem Tisch aufstellen oder an der Wand aufhängen. Verwenden Sie dazu die Aufhänge-Öse an der Rückseite der Uhr.

Verwendung**Uhrzeit-Einstellungen**

- Öffnen Sie die App und klicken Sie auf das Plus-Symbol, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie Ihre Tisch- und Wanduhr aus, und fügen Sie sie zur App hinzu.
- Die Uhrzeit wird nun automatisch mit Ihrem Mobilgerät konfiguriert und auf der Tisch- und Wandleuchte angezeigt.

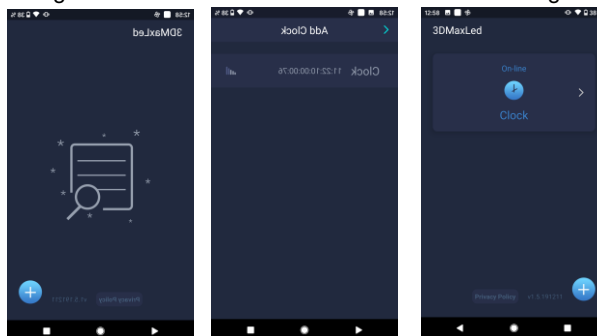


- Tippen Sie auf den Pfeil neben dem Clock-Symbol, um den Gerätenamen Ihrer Uhr zu ändern.
- Tippen Sie auf das Clock-Symbol, um zum Einstellungs-Menü zu gelangen und Einstellungen vorzunehmen.

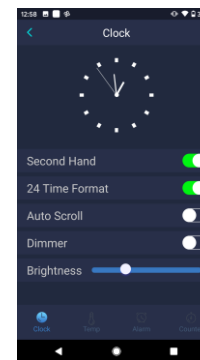

- **Second Hand:** Sekundenzeige an/aus
- **24 Time Format:** 12/24 Std. Format einstellen
- **Auto Scroll:** Automatischer Wechsel zwischen Uhrzeit, Temperatur-Anzeige und Datum an/aus
- **Dimmer:** Automatische Helligkeit an/aus
- **Brightness:** Helligkeits-Regelung (Den Regler dafür je nach gewünschtem Dimmungsgrad nach links oder rechts schieben)


Temperatur-Anzeige

- Öffnen Sie über das Thermometer-Symbol die Temperatur-Anzeige.
- Die Tisch- und Wanduhr ermittelt die Temperatur und zeigt Sie Ihnen auf der App an.

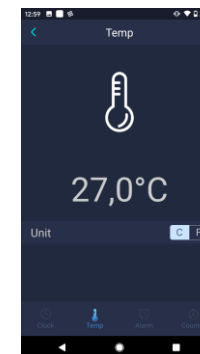


Alarm-Einstellungen

- Öffnen Sie über das Wecker-Symbol die Alarm-Einstellungen.
- Klicken Sie die voreingestellte Weckzeit an und stellen Sie dann Ihre gewünschte Weckzeit ein.
- Die Weckzeit wird automatisch gespeichert. Über den Button neben der Alarm-Anzeige können Sie den Alarm an- und ausschalten.

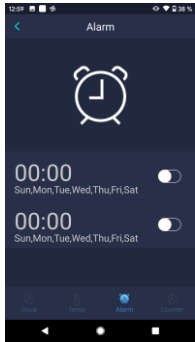

Timer-Einstellungen

- Öffnen Sie über das Stoppuhr-Symbol die Timer-Einstellungen.
- Klicken Sie auf 00:00 und wählen Sie dann aus, wann der Timer ausgelöst werden soll.
- Speichern Sie den Timer über den Save-Button.
- Starten Sie den Timer über das Pfeil-Symbol. Sobald der Countdown abgelaufen ist, ertönt ein Alarm.

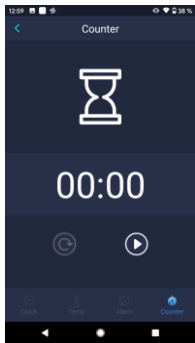

Uhr aus App entfernen

- Tippen Sie neben dem Gerätenamen auf das x, um die Uhr aus der App zu entfernen.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4779 in Übereinstimmung mit der KE: Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4779 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge LED XL. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Horloge
- Câble USB
- Adaptateur secteur USB

Accessoire requis :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre horloge et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **3DMaxLed**.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
Puissance	6 W
Niveaux de luminosité	3
Format de l'heure	12/24 h
Réveil	✓
Fonction Report de sonnerie	✓
Affichage de la température	✓
Indice de protection	IP22
Dimensions	375 x 130 x 23 mm
Poids	342 g

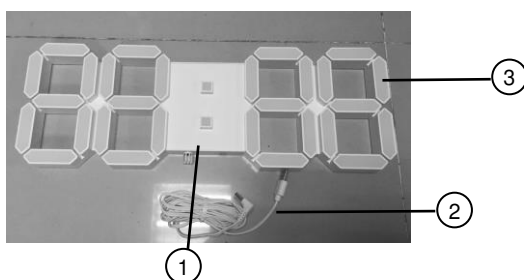Description du produit

1. Port pour câble de chargement
2. Câble USB
3. Chiffres LED

Mise en marche**1. Brancher l'adaptateur secteur**

Branchez l'appareil à l'alimentation en branchant une extrémité du câble USB au port USB de l'appareil et en branchant l'autre extrémité à l'adaptateur secteur. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

2. Installer l'application

Contrôlez facilement votre horloge à distance depuis votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **3DMaxLed**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

**NOTE :**


Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

Montage


Vous pouvez installer l'horloge sur une table ou bien l'accrocher au mur. Pour cela, utilisez l'œillet de suspension situé à l'arrière de l'horloge.

Utilisation**Réglages de l'heure**

- Ouvrez l'application et appuyez sur le symbole + pour ajouter votre appareil.
- Sélectionnez votre horloge et ajoutez-la à l'application.
- L'heure est automatiquement configurée avec votre appareil mobile puis affichée sur l'horloge LED.

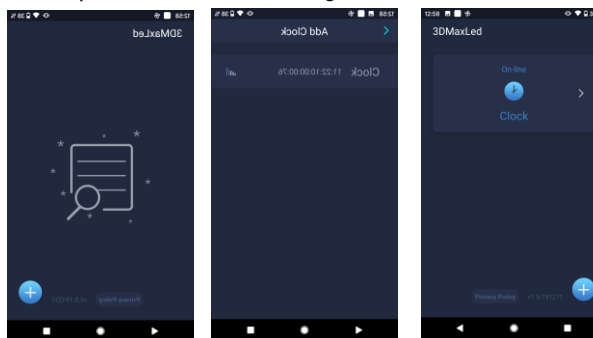


- Touchez la flèche à côté du symbole d'horloge pour changer le nom de l'appareil.
- Appuyez sur le symbole d'horloge pour accéder au menu des réglages et pour paramétrer l'appareil.

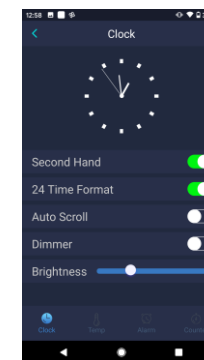

- **Second Hand** : Activer/Désactiver l'affichage des secondes
- **24 Time Format** : Régler l'heure au format 12/24 h
- **Auto Scroll** : Activer/Désactiver le basculement automatique entre affichage de l'heure, de la date et de la température
- **Dimmer** : Activer/Désactiver la luminosité automatique
- **Brightness** : Réglages de la luminosité (pour cela, déplacez le régulateur vers la droite ou vers la gauche selon le niveau de luminosité souhaité)


Affichage de la température

- Accédez à l'affichage de la température en appuyant sur le symbole de thermomètre.
- L'horloge détermine la température et vous affiche celle-ci dans l'application.

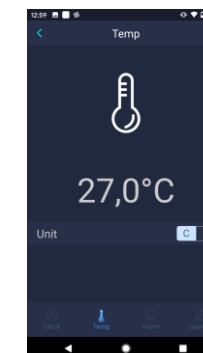


Réglages de l'alarme

- Accédez aux réglages de l'alarme en appuyant sur le symbole de réveil.
- Appuyez sur l'heure de réveil prédéfinie, puis réglez votre heure de réveil souhaitée.
- L'heure de réveil est automatiquement enregistrée. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme en appuyant sur le bouton situé à côté de l'affichage de l'alarme.

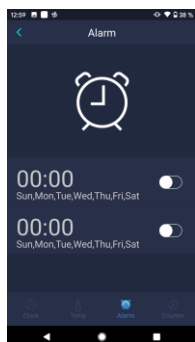

Réglages du minuteur

- Accédez aux réglages du minuteur en appuyant sur le symbole de chronomètre.
- Appuyez sur 00:00 et sélectionnez le moment auquel le minuteur doit être déclenché.
- Enregistrez le minuteur en appuyant sur le bouton Save.
- Lancez le minuteur en appuyant sur le symbole de flèche. Une fois le compte à rebours écoulé, une alarme retentit.

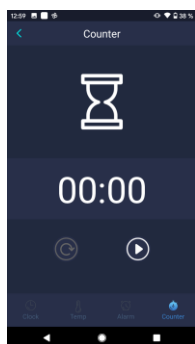

Supprimer l'horloge de l'application

Appuyez sur la croix à côté du nom de l'appareil pour supprimer l'horloge de l'application.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veuillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4779, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.