

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 4-fach Funk-Multifunktions-Steckdosenleiste. Durch die einzeln schaltbaren Steckdosen können Sie die angeschlossenen Geräte separat ein- und ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Multifunktions-Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- 4-fach-Funk-Steckdosenleiste
- Fernbedienung
- 1x Batterie A 23, 12 V
- Bedienungsanleitung


## Optionales Zubehör:

- Ersatzbatterie für Fernbedienung (z.B. PX-8342)

## Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Max. Stromlast	3.680 W
Max. Stromstärke	16 A
Fernbedienung	Batterie 12 V, 23 A
Funk-Frequenz	433 MHz
Reichweite Fernbedienung	30 m
Kurzschluss-Schutz	✓
Überspannungs-Schutz	✓
Farbe	weiß
Maße	32,5 x 5,5 x 4,2 cm
Gewicht	650 g

## Produktdetails

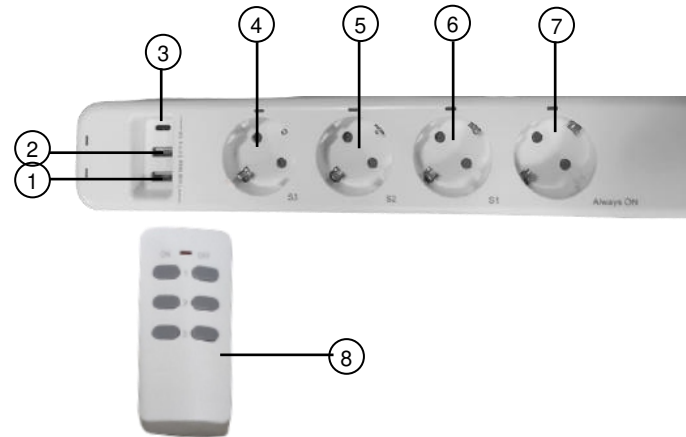

1. USB-A-Ladeport 1
2. USB-A-Ladeport 2
3. USB-C-Ladeport
4. Schaltbare Steckdose 1
5. Schaltbare Steckdose 2
6. Schaltbare Steckdose 3
7. Steckdose 4 (Dauerstrom)
8. Fernbedienung

## Verwendung

1. Verbinden Sie die Steckdosenleiste mit der Stromversorgung.
2. Sie können bis zu 4 Geräte an die Steckdosenleiste anschließen. Beachten Sie dabei die Anschlussleistung.
3. Über die Fernbedienung können Sie die drei Steckdosen einzeln ein- und ausschalten (On- und Off-Taste der entsprechenden Steckdosen-Nummer).
4. Setzen Sie eine neue Batterie in die Fernbedienung ein, wenn die Reichweite der Fernbedienung abnimmt oder die Kontrollleuchte schwächer wird.
5. Die einzelnen Steckdosen sind bereits vorprogrammiert und können mit der Fernbedienung verwendet werden. Um sie neu zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verbinden Sie die Steckdosenleiste mit der Stromversorgung.
- Schließen Sie ein Gerät an eine Steckdose an und drücken Sie die ON-Taste der entsprechenden Steckdosen-Nummer auf der Fernbedienung.
- Die Programmierung war erfolgreich, wenn sich die Steckdose über die Fernbedienung ein- und ausschalten lässt.

## Reinigung und Pflege

Schalten Sie die einzelnen Steckdosen aus und trennen Sie die Steckdosenleiste von der Stromversorgung.

Sie können die Steckdosenleiste mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel, keine chemischen Reinigungsmittel und keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten.

Bewahren Sie die Steckdosenleiste an einem trockenen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Steckdosenleiste ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Schließen Sie die Funksteckdosenleiste nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie die Funksteckdosenleiste nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen Sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie die Funksteckdosenleiste von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie die Funksteckdosenleiste ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenen Schutzleiter.
- Wenn Sie die Funksteckdosenleiste unsachgemäß nutzen, kann sie beschädigt werden.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nicht als Ersatz für ortsfeste Installation!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.

- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4788-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4788 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise. Les 4 prises peuvent être commandées séparément. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Multiprise à 4 prises
- Télécommande
- 1 pile A 23 / 12 V
- Mode d'emploi


**Accessoire en option** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Pile de rechange pour la télécommande

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V / 50 Hz
Charge électrique maximale	3680 W
Intensité de courant maximale	16 A
Télécommande	Pile 12 V, 23 A
Fréquence radio	433 MHz
Portée télécommande	30 m
Protection contre le court-circuit	✓
Protection contre la surtension	✓
Coloris	Blanc
Dimensions	32,5 x 5,5 x 4,2 cm
Poids	650 g

**Description du produit**

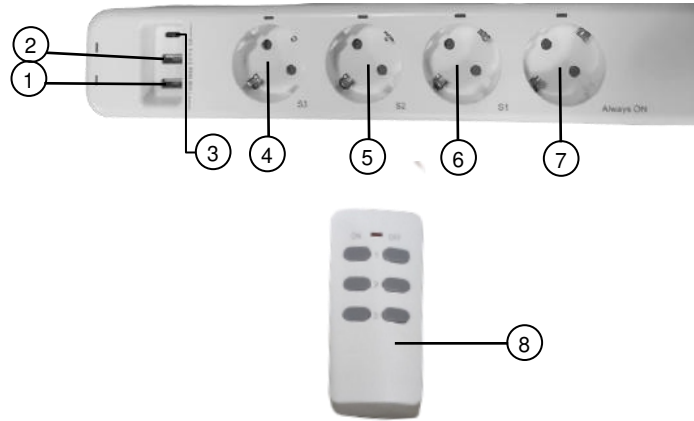

1. Port de chargement USB-A 1
2. Port de chargement USB-A 2
3. Port de chargement USB-C
4. Prise commutable 1
5. Prise commutable 2
6. Prise commutable 3
7. Prise continue
8. Télécommande

**Utilisation**

1. Branchez la multiprise à l'alimentation.
2. Vous pouvez brancher jusqu'à 4 appareils à la multiprise. Ce faisant, veuillez à respecter la puissance d'alimentation.
3. La télécommande vous permet d'activer et de désactiver les 4 prises séparément (en appuyant sur le bouton ON ou OFF situé à côté du numéro correspondant).
4. Lorsque la portée de la télécommande diminue ou que le voyant de contrôle brille faiblement, insérez une nouvelle pile.
5. Les différentes prises de courant sont déjà préprogrammées et peuvent être commandées par la télécommande. Procédez de la manière suivante pour les reprogrammer :

- Branchez la multiprise à l'alimentation.
- Branchez un appareil à une prise, puis appuyez sur le bouton ON du numéro correspondant sur la télécommande.
- La programmation a réussi si la prise peut être allumée et éteinte par la télécommande.

**Nettoyage et entretien**

Éteignez chaque prise, puis débranchez la multiprise de l'alimentation.

Vous pouvez nettoyer la multiprise avec un chiffon doux et sec.

Pour le nettoyage, n'utilisez ni solvant, ni produit abrasif, ni produit chimique, ni produit nettoyant contenant de l'alcool.

Rangez la multiprise dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- La prise de courant est conçue pour une utilisation uniquement en intérieur, dans une pièce sèche.
- Ne branchez la multiprise télécommandée que si la tension secteur délivrée par la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la multiprise si elle présente des dommages visibles.

- La prise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la multiprise à distance des flammes ouvertes et des surfaces chaudes.
- Ne branchez la multiprise que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation de la multiprise peut l'endommager.
- Ne branchez pas la multiprise à une autre multiprise.
- Ne la couvrez pas pendant l'utilisation.
- La multiprise ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise de courant, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4788, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).