

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank. Dank dem handlichen Format findet diese starke Powerbank fast überall einen Platz. So können Sie unterwegs bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig aufladen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank PB-160
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	5.000 mAh, 3,7 V
Input	5 V DC, 2 A
Output	5 V DC, 2,4 A (max.)
Anschlüsse	2 x USB 1 x Micro-USB
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Maße	92 x 62 x 15 mm
Gewicht	121 g

Produktdetails

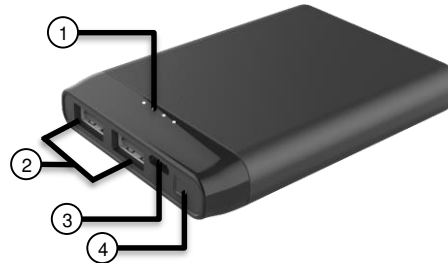

1. LEDs
2. USB-Port (Output)
3. Micro-USB-Port (Input)
4. Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme

Powerbank aufladen



HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Micro-USB-Port Ihrer Powerbank und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die LEDs den Akkustand der Powerbank an. Dauerhaft leuchtende LEDs zeigen den erreichten, blinkende LEDs den gerade aufladenden Akkustand an.
3. Ihre Powerbank ist vollständig geladen, wenn alle vier LEDs dauerhaft leuchten. Trennen Sie sie vom USB-Netzteil.



HINWEIS:

Warten Sie, bis die erste LED blinkt, bevor Sie Ihre Powerbank aufladen. Laden Sie Ihre Powerbank mindestens einmal alle drei Monate vollständig auf.

LED-Anzeigen

LEDs	Akkustand
1	25 %
1 & 2	50 %
1 & 2 & 3	75 %
1 & 2 & 3 & 4	100 %

Verwendung

- Schalten Sie Ihre Powerbank ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LEDs leuchten und zeigen den aktuellen Akkustand an.
- Schließen Sie das zu ladende Mobilgerät an einen der USB-Ports an. Das Mobilgerät wird geladen.
- Trennen Sie das Mobilgerät von Ihrer Powerbank, wenn es vollständig geladen ist.
- Schalten Sie Ihre Powerbank aus, indem Sie zweimal kurz hintereinander die Ein/Aus-Taste drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Powerbanks gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen,

- sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen bzw. von Personen ohne die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden dabei von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt bzw. angeleitet. Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Erhitzen Sie die Powerbank nicht über 60 °C und werfen Sie sie nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Powerbank.
- Schließen Sie die Powerbank nicht kurz. Halten Sie sie fern von Gegenständen aus Metall.
- Versuchen Sie nicht, die Powerbank zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden der Powerbank in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig deren Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Eine Powerbank, die sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie die Powerbank keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie

das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden der Powerbank.

- Achten Sie beim Aufladen der Powerbank unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Soll die Powerbank längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Decken Sie die Powerbank während des Gebrauchs nicht ab.
- Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den Anschlüssen der Powerbank.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Powerbank sauber und staubfrei sind.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4807-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4807 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint PB-160
- Câble de chargement
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	5000 mAh / 3,7 V
Entrée	5 V DC / 2 A
Sortie	5 V DC / 2,4 A (max.)
Connectique	2 x USB 1 Micro-USB
Classe de protection III	Protection contre la basse tension
Dimensions	92 x 62 x 15 mm
Poids	121 g

Description du produit

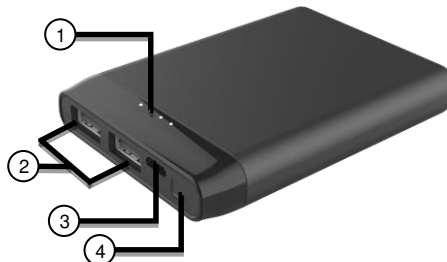

1. LED
2. Port USB (sortie)
3. Port Micro-USB (entrée)
4. Touche Marche/Arrêt

Mise en marche

Recharger la batterie d'appoint



NOTE :

Avant la toute première utilisation, rechargez complètement la batterie.

1. Connectez le câble de chargement au port Micro-USB de votre batterie d'appoint et à un adaptateur secteur USB.
2. Pendant le chargement, les LED indiquent le niveau de chargement de la batterie. Le niveau de chargement est

indiqué par les LED allumées en continu. Les LED clignotantes indiquent le palier visé.

3. La batterie d'appoint est complètement rechargée lorsque les quatre LED brillent en continu. Débranchez la batterie de l'adaptateur secteur USB.



NOTE :

Attendez qu'une première LED clignote avant de charger la batterie. Rechargez complètement la batterie d'appoint tous les trois mois au moins.

Voyants LED

LED	Niveau de la batterie
1	25 %
1 & 2	50 %
1 & 2 & 3	75 %
1 & 2 & 3 & 4	100 %

Utilisation

1. Allumez la batterie d'appoint en appuyant une fois sur la touche Marche/Arrêt. Les LED s'allument et indiquent l'état actuel de la batterie.

2. Branchez l'appareil mobile à charger à l'un des ports USB de la batterie. Votre appareil mobile est en cours de chargement.
3. Débranchez-le de la batterie d'appoint lorsqu'il est complètement chargé.
4. Éteignez votre batterie en appuyant deux fois de suite sur le bouton Marche/Arrêt.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être

- effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 - Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 - Ne laissez pas les batteries intégrées chauffer à plus de 60 °C et ne les jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
 - Ne posez aucun objet sur la batterie.

- Ne court-circuitez pas la batterie de secours. Maintenez-la à distance des objets en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la montre lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie de secours à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie de secours.
- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous de respecter la polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact cutané avec les connecteurs de la batterie.

- Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont propres et exempts de poussière.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4807 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.