

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser USB-Powerbank. So laden Sie unterwegs bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig auf. Und wenn Sie Ihre Powerbank besonders schnell aufladen möchten, verwenden Sie einfach den USB-C-Port. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-Powerbank PB 220
- Ladekabel (Micro-USB auf USB)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)


Optional benötigt:

- USB-C-Ladekabel (z.B. PX-8457)

Technische Daten

| | |
|------------------|--|
| Li-Ion-Akku | 20.000 mAh, 3,7 V |
| Input | 5 V DC, 2 A |
| Output | 5 V DC, 2,4 A (max.) |
| Anschlüsse | 2 x USB-A (Output) 1 x USB-C (Input) 1 x Micro-USB (Input) |
| Schutzklasse III | Schutz durch Kleinspannung |
| Maße | 154 x 64 x 25 mm |
| Gewicht | 354 g |

Produktdetails

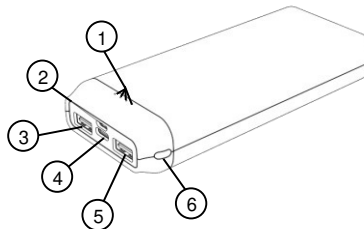

1. LEDs
2. Micro-USB-Port (Input)
3. USB-A-Port (Output)
4. USB-C-Port (Input)
5. USB-A-Port (Output)
6. Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme

Powerbank aufladen



HINWEIS:

Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Micro-USB-Port Ihrer Powerbank und einem geeigneten USB-Netzteil.



HINWEIS:

Falls Sie über ein USB-C-Ladekabel verfügen (z.B. PX-8457), schließen Sie dieses an den USB-C-Port Ihrer Powerbank an. Über den USB-C-Port wird Ihre Powerbank schneller aufgeladen.

2. Während des Ladevorgangs zeigen die LEDs den Akkustand der Powerbank an. Dauerhaft leuchtende LEDs zeigen den erreichten, blinkende LEDs den gerade aufladenden Akkustand an.
3. Ihre Powerbank ist vollständig geladen, wenn alle vier LEDs dauerhaft leuchten. Trennen Sie sie vom USB-Netzteil.



HINWEIS:

Warten Sie, bis die erste LED blinkt, bevor Sie Ihre Powerbank

aufladen. Laden Sie Ihre Powerbank mindestens einmal alle drei Monate vollständig auf.

LED-Anzeigen

| LEDs | Akkustand |
|---------------|-----------|
| 1 | 25 % |
| 1 & 2 | 50 % |
| 1 & 2 & 3 | 75 % |
| 1 & 2 & 3 & 4 | 100 % |

Verwendung

- Schalten Sie Ihre Powerbank ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LEDs leuchten und zeigen den aktuellen Akkustand an.
- Schließen Sie das zu ladende Mobilgerät an einen der USB-Ports an. Das Mobilgerät wird geladen.
- Trennen Sie das Mobilgerät von Ihrer Powerbank, wenn es vollständig geladen ist.
- Schalten Sie Ihre Powerbank aus, indem Sie zweimal kurz hintereinander die Ein/Aus-Taste drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Powerbanks gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen,

- sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen bzw. von Personen ohne die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden dabei von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt bzw. angeleitet. Kinder sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Erhitzen Sie die Powerbank nicht über 60 °C und werfen Sie sie nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Powerbank.
- Schließen Sie die Powerbank nicht kurz. Halten Sie sie fern von Gegenständen aus Metall.
- Versuchen Sie nicht, die Powerbank zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden der Powerbank in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig deren Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Eine Powerbank, die sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie die Powerbank keinen mechanischen Belastungen aus.



Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden der Powerbank.

- Achten Sie beim Aufladen der Powerbank unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Soll die Powerbank längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Decken Sie die Powerbank während des Gebrauchs nicht ab.
- Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den Anschlüssen der Powerbank.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Powerbank sauber und staubfrei sind.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4809-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4809 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint USB.

Elle vous permet de recharger jusqu'à deux appareils mobiles simultanément, où que vous soyez. Et pour recharger votre batterie d'appoint très rapidement, utilisez simplement le port USB-C.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint USB PB 220
- Câble de chargement (Micro-USB vers USB)
- Mode d'emploi


Accessoires : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Accessoire requis : chargeur secteur USB
- Accessoire en option : câble de chargement USB-C

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Batterie Li-ion | 20 000 mAh, 3,7 V |
| Entrée | 5 V DC / 2 A |
| Sortie | 5 V DC, 2,4 A (max.) |
| Connectique | 2 x USB-A (sortie) 1 x USB-C (entrée) 1 x Micro-USB (entrée) |
| Classe de protection III | Protection par basse tension |
| Dimensions | 154 x 64 x 25 mm |
| Poids | 354 g |

Description du produit

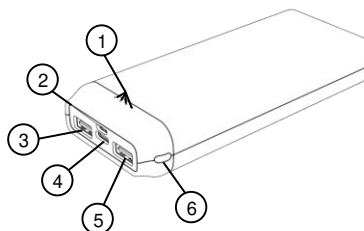

1. LED
2. Port Micro-USB (entrée)
3. Port USB-A (sortie)
4. Port USB-C (entrée)
5. Port USB-A (sortie)
6. Touche Marche/Arrêt

Mise en marche

Recharger la batterie



NOTE : Avant la toute première utilisation, rechargez complètement la batterie.

1. Branchez le câble de chargement au port micro-USB de votre batterie d'appoint ainsi qu'à un chargeur secteur USB approprié.



NOTE : Si vous disposez d'un câble de chargement USB-C, branchez-le au port USB-C de la batterie d'appoint. Le port USB-C permet de recharger la batterie d'appoint plus rapidement.

2. Pendant la procédure de chargement, les LED indiquent le niveau de charge de votre batterie de secours. Les LED qui brillent en continu indiquent le niveau de charge atteint, celles qui clignotent le niveau que la batterie est en train de charger.
3. La batterie d'appoint est complètement rechargée lorsque les quatre LED brillent en continu. Débranchez-la alors du chargeur secteur USB.



NOTE : Attendez que la première LED clignote avant de recharger votre batterie d'appoint. Rechargez complètement la batterie d'appoint tous les trois mois au moins.

Voyants LED

| LED | Niveau de charge |
|---------------|------------------|
| 1 | 25 % |
| 1 & 2 | 50 % |
| 1 & 2 & 3 | 75 % |
| 1 & 2 & 3 & 4 | 100 % |

Utilisation

1. Allumez la batterie d'appoint en appuyant une fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt. Les LED s'allument et indiquent ainsi le niveau de charge actuel de la batterie.
2. Branchez l'appareil mobile à recharger à l'un des ports USB. Votre appareil mobile est en cours de chargement.
3. Débranchez votre appareil mobile de la batterie de secours lorsqu'il est complètement chargé.
4. Éteignez la batterie d'appoint en appuyant sur la touche marche/arrêt brièvement deux fois de suite.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez la batterie de secours hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne faites pas chauffer la batterie à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne posez aucun objet sur la batterie.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Maintenez-la éloignée de tout objet en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.

- Restez à proximité de la batterie lors de son chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie de secours qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques.
- Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact de la peau avec les connecteurs de la batterie.

- Veillez à ce que les connecteurs de la batterie de secours soient bien propres et exempts de poussière.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4809 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.