

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Touchscreen-Eingabestifts. Damit gelingt Ihnen schnelles und effizientes Arbeiten auf Smartphone, iPhone und Tablet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Touchscreen-Eingabestift optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Touchscreen-Eingabestift
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten


Akkulaufzeit	bis zu 15h
Spitze	1,45 mm
Kompatibilität	iPhone u. iPad (Pro), Android-Tablets und Smartphones
Maße (Länge, Durchmesser)	145 mm, Ø 9 mm
Gewicht	16 g

## Akku laden

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Ziehen Sie die hintere Kappe des Stifts nach oben ab.
2. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit dem nun freiliegenden Ladeanschluss des Stifts.
3. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten Netzteil oder dem USB-Port eines eingeschalteten Computers.
4. Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie grün. Trennen Sie den Stift von der Stromversorgung.

## Produktdetails

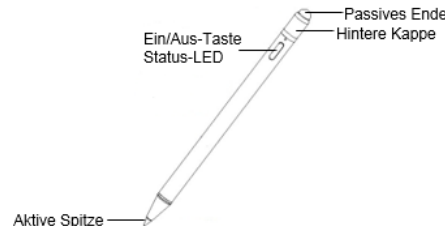

## Verwendung

1. Drücken Sie auf die Taste in der Mitte des Stifts. Die Status-LED beginnt blau zu leuchten.
2. Testen Sie den Stift, indem Sie ihn vertikal zum Touchscreen halten und eine horizontale Linie zeichnen. Wenn die Linie erscheint, ist er betriebsbereit.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Laden des Akkus. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollten Sie das Gerät doch unbeabsichtigt in Flüssigkeit eingetaucht haben, schalten Sie es sofort aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht im Auto liegen, da starke Sonneneinstrahlung zu hohen Temperaturen im Auto führt.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Klimaanlage-ausgängen mit starken Temperaturschwankungen.
- Verwenden Sie einen Bildschirmschutz in der Stärke 3 H, um Kratzer auf dem Bildschirmschutz zu vermeiden.
- Geräte mit einem Hartglas-Bildschirmschutz können beim Schreiben eine geringe Ansprechempfindlichkeit aufweisen.
- Nutzen Sie keine Seife, Alkohol oder Waschmittel, um das Gerät zu reinigen.
- Tauschen Sie die Spitze des Stifts nicht gegen eine andere ein. Das Entfernen der Spitze verursacht Funktionsfehler.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie

das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.

- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4811 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4811 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.de](http://www.callstel.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce stylet pour écran tactile. Il vous permet de travailler plus vite et plus efficacement sur votre smartphone ou votre tablette.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Stylet pour écran tactile
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**


Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 15 h
Pointe	1,45 mm
Compatibilité	iPhone et iPad (Pro), tablettes et smartphones Android
Dimensions (longueur, diamètre)	145 mm, Ø 9 mm
Poids	16 g

**Charger la batterie**

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Tirez le capuchon arrière du stylet vers le haut.

2. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement à l'embout de chargement désormais accessible du stylet.
3. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à un adaptateur secteur approprié ou au port USB d'un ordinateur allumé.
4. La LED de statut brille en rouge pendant le processus de chargement. Lorsque la batterie est entièrement chargée, elle brille en vert. Débranchez le stylet de l'alimentation électrique.

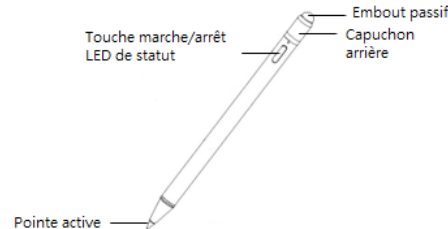**Description du produit****Utilisation**

1. Appuyez à nouveau sur la touche située au milieu du stylet. La LED de statut commence à briller en bleu.
2. Testez le stylet en le maintenant verticalement sur l'écran tactile et en dessinant une ligne horizontale. Lorsque la ligne apparaît, il est prêt à être utilisé.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur extrême, ou au rayonnement direct du soleil.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si l'appareil a tout de même été plongé involontairement dans un liquide, éteignez-le immédiatement.
- Ne laissez pas l'appareil dans votre voiture car les rayons du soleil peuvent entraîner une augmentation trop importante de la température de l'habitacle.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sorties d'air ou de climatiseurs provoquant des fluctuations de température importantes.
- Utilisez une protection pour écran tactile d'un degré de dureté 3H pour éviter tout risque de rayures.
- Les appareils avec une protection d'écran en verre dur peuvent présenter une sensibilité de réponse amoindrie.
- N'utilisez pas de savon, d'alcool ou de produit nettoyant pour nettoyer l'appareil.
- Ne remplacez pas la pointe du stylet par une autre. L'enlèvement de la pointe entraîne des dysfonctionnements.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,

veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4811 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).