

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses PVR-Upgrades. Nach Installation des Upgrades stehen Ihnen am Digital-Receiver DCR-200 (PX-2448) die Zusatzfunktionen Videorekorder und Time-Shift zur Verfügung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das PVR-Upgrade erfolgreich durchführen können.

Lieferumfang

- Upgrade-CD
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- PX-2448: 3in1-Digital-Receiver DCR-200
- USB-Stick, in FAT32 formatiert (empfohlen 2-8 GB)
- Computer zum Auslesen der CD und kopieren der Upgrade-Datei

PVR-Upgrade durchführen


1. Legen Sie die Upgrade-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Schließen Sie einen USB-Stick (bis 8 GB) an Ihren Computer an.
3. Formatieren Sie den USB-Stick in FAT32.



HINWEIS:

Verschieben oder kopieren Sie eventuell auf dem USB-Stick vorhandene Dateien **vorher** auf ein anderes Speichermedium. Bei der Formatierung werden alle auf dem USB-Stick gespeicherten Daten unwiederbringlich gelöscht.


4. Öffnen Sie den CD-Ordner.
5. Kopieren Sie die Datei **PVR_C6658_M3626_190424.abs** auf den neu formatierten USB-Stick.
6. Werfen Sie den USB-Stick aus.
7. Schließen Sie den USB-Stick an Ihren Digital-Receiver an.
8. Schalten Sie Ihren Digital-Receiver ein.
9. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.

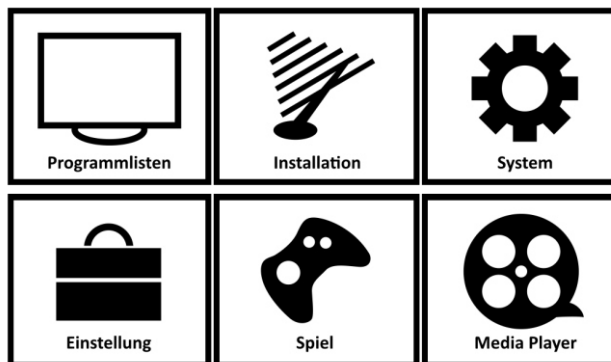


10. Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellung** aus und drücken Sie die OK-Taste.



11. Wählen Sie den Menüpunkt **Update über USB** aus.

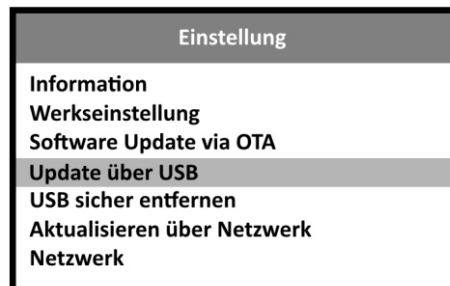

12. Die auf dem USB-Stick gespeicherte Upgrade-Datei wird automatisch erkannt.
13. Wählen Sie die Option **Start** aus und drücken Sie die OK-Taste.

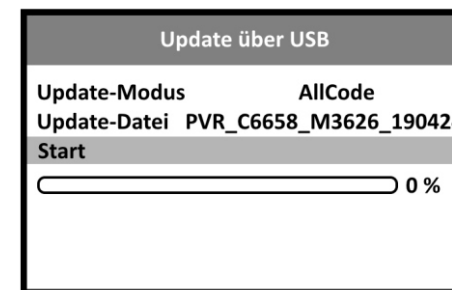

14. Lesen Sie sich den eingeblendeten Hinweis gut durch. Wählen Sie dann **OK** aus und drücken Sie die OK-Taste.
15. Das Upgrade wird gestartet. Nach dem Upgrade wird Ihr Digital-Receiver automatisch in den Werkzustand zurückgesetzt.
16. Warten Sie, bis Ihr Digital-Receiver neu gestartet ist. Richten Sie ihn dann erneut ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mise à niveau PVR. Son installation vous permet d'accéder aux fonctions supplémentaires d'enregistrement vidéo et de timeshifting sur votre récepteur numérique DCR-200.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- CD de mise à niveau
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- PX-2448 : Récepteur numérique 3 en 1 DCR-200
- Clé USB formatée en FAT32 (recommandé 2-8 Go)
- Ordinateur pour la lecture du CD et la copie du fichier de mise à niveau

Effectuer la mise à niveau PVR


1. Insérez le CD de mise à niveau dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
2. Branchez une clé USB (jusqu'à 8 Go) à votre ordinateur.
3. Formatez la clé USB en FAT32.



NOTE :

Avant d'effectuer le formatage, déplacez ou copiez éventuellement les fichiers de la clé USB sur un autre dispositif de stockage. Lors du formatage, tous les fichiers enregistrés sur la clé USB sont effacés définitivement.


4. Ouvrez le dossier du CD.
5. Copiez le fichier **PVR_C6658_M3626_190424.abs** sur la clé USB formatée.
6. Éjectez la clé USB.
7. Branchez la clé USB à votre récepteur numérique.
8. Allumez votre récepteur numérique.
9. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal.

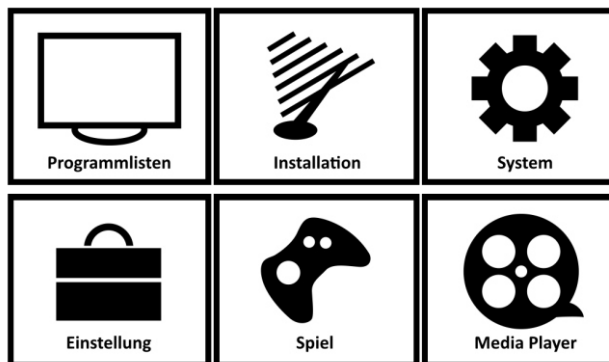


10. Sélectionnez l'élément de menu des réglages et appuyez sur la touche OK.



11. Sélectionnez le point de menu **Mise à niveau USB**.

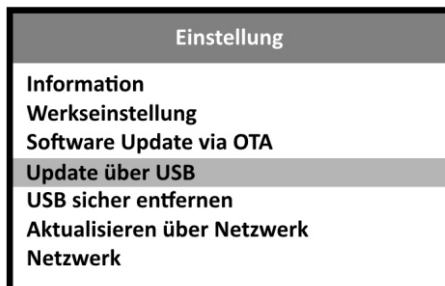

12. Le fichier de mise à niveau présent dans la clé USB est détecté automatiquement.
13. Sélectionnez l'option **Exécuter** et appuyez sur la touche OK.

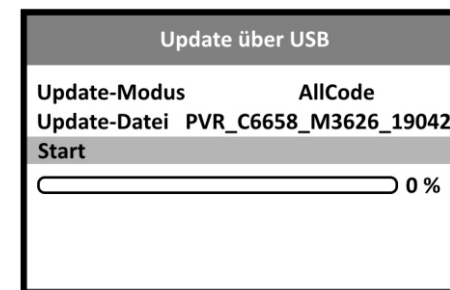

14. Lisez bien l'avertissement qui s'affiche. Appuyez ensuite sur **OK** et appuyez sur la touche OK.
15. La mise à niveau est lancée. Après la mise à niveau, votre récepteur numérique est automatiquement réinitialisé selon les réglages d'usine.
16. Patientez jusqu'à ce que le récepteur numérique redémarre. Connectez-le à nouveau.