

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des kompakten Akku-Tischventilators. So sorgen Sie auch an heißen Tagen im Büro für willkommene Abkühlung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen, kompakten Akku-Tischventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Tischventilator
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung


Zum Aufladen des Akkus benötigt:

- USB-Stromquelle (z. B. USB-Netzteil, Powerbank, USB-Buchse eines Computers)

Technische Daten

Kapazität	1200 mAh
Rating	5 V DC 1 A
Betriebszeit	bis zu 3 Stunden
Betriebslautstärke	50 dB
Maximale Luftgeschwindigkeit	2,3 m/s
Maße	213 × 150 × 45 mm
Gewicht	330 g

Produktdetails

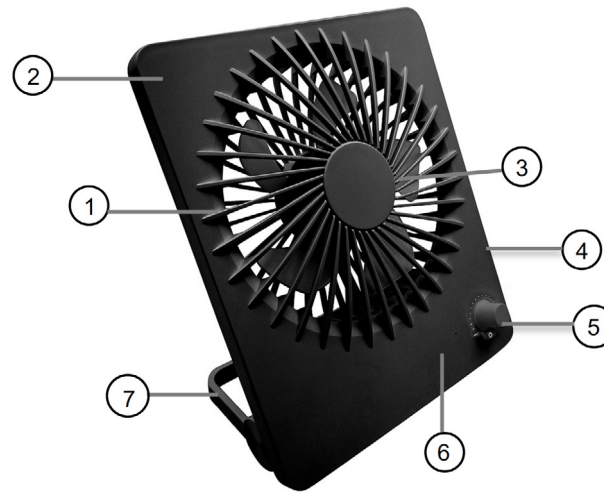

1. Schutzgitter
2. Vorderes Gehäuse
3. Rotor
4. Micro-USB-Eingang
5. Drehschalter
6. LED-Leuchte
7. Standfuß

Inbetriebnahme

Laden Sie den integrierten Akku Ihres Geräts mithilfe des USB-Kabels an einer USB-Stromquelle einmal vollständig auf. Während des Ladens leuchtet die LED-Leuchte rot. Ist der Ventilator vollständig geladen, leuchtet die LED-Leuchte grün. Ist der Akku fast leer, blinkt die Leuchte drei Mal hintereinander auf, bevor sich das Gerät automatisch ausschaltet.



HINWEIS:

Sobald der Akkuladestand drastisch gering ist, blinkt das Gerät dreimal kurz auf, bevor es sich ausschaltet.

Verwendung

Ventilator

1. Stellen Sie Ihren Tischventilator auf einen ebenen, festen Untergrund oder nutzen Sie den Standfuß als Bügel, um ihn aufzuhängen.
2. Schalten Sie den Tischventilator ein, indem Sie den Knopf nach rechts drehen. Mit einer Drehung nach rechts verstärken Sie außerdem stufenlos die Luftgeschwindigkeit. Mit einer Drehung nach links schwächen Sie diese wieder ab.
3. Um das Gerät abzuschalten, drehen Sie den Knopf vollständig nach links.

Reinigung

Trennen Sie Ihren Tischventilator von der Stromversorgung. Reinigen Sie ihn dann mithilfe eines Staubsaugers. Der Tischventilator darf nicht geöffnet werden.

Lagerung

Bewahren Sie Ihren Tischventilator an einem trockenen, staubfreien Ort auf.

Problemlösungen

Das Gerät schaltet sich nicht ein.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Falls Sie sich unsicher sind, verbinden Sie das Gerät mithilfe des beiliegenden USB-Kabels an eine USB-Stromquelle an.

Ungewöhnliche Betriebsgeräusche

- Es könnte ein Rotor- oder Motorschaden vorliegen. Schalten Sie den Tischventilator aus. Lassen Sie ihn von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Gerät oder das USB-Kabel niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Geräteöffnungen. Insbesondere nicht, während sich die Rotoren bewegen.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht gequetscht oder über scharfe Kanten gezogen wird.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab.
- Richten Sie den Luftstrahl nicht direkt auf kleine Kinder, ältere Personen, Haustier oder Topfpflanzen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der USB-Stromquelle, bevor Sie es bewegen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

- Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung, Explosionsgefahr!
 - Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4829-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4829 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur de table sans fil. Celui-ci vous fournira un rafraîchissement agréable au bureau durant les chaudes journées d'été.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur de table sans fil
- Câble USB
- Mode d'emploi


Accessoire requis pour le chargement de la batterie

(disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Source d'alimentation USB (par ex. adaptateur USB, batterie d'appoint, port USB d'un ordinateur)

Caractéristiques techniques

Capacité	1200 mAh
Alimentation	5 V DC / 1 A
Autonomie	Jusqu'à 3 h
Volume sonore en fonctionnement	50 dB
Vitesse max. du flux d'air	2,3 m/s
Dimensions	213 x 150 x 45 mm
Poids	330 g

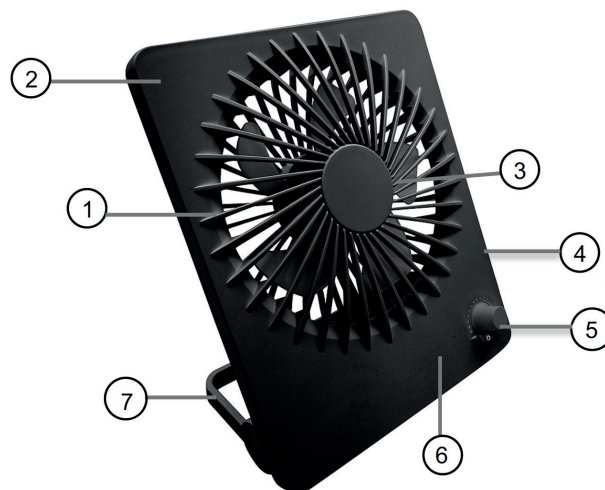Description du produit

1. Grille de protection
2. Boîtier avant
3. Rotor
4. Entrée Micro-USB
5. Commutateur rotatif
6. Lumière LED
7. Pied de support

Mise en marche

Chargez complètement une fois la batterie intégrée de votre appareil, à l'aide du câble USB. La lumière LED clignote en rouge pendant le chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED brille en vert. Lorsque la batterie est presque vide, la LED clignote successivement trois fois, avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

**NOTE:**

Si le niveau de charge de la batterie est drastiquement faible, la LED de l'appareil clignote brièvement trois fois avant que l'appareil ne s'éteigne.

Utilisation**Ventilateur**

1. Placez votre ventilateur de table sur une surface plane et solide ou utilisez le pied de support comme anse pour l'accrocher.
2. Allumez le ventilateur de table en tournant le commutateur rotatif vers la droite. Chaque rotation supplémentaire vers la droite permet également d'augmenter continuellement la vitesse de ventilation. Chaque rotation supplémentaire vers la gauche permet de diminuer à nouveau la vitesse de ventilation.
3. Pour éteindre l'appareil, tournez le commutateur rotatif complètement vers la gauche.

Nettoyage

Débranchez le ventilateur de l'alimentation. Nettoyez-le ensuite à l'aide d'un aspirateur. Le ventilateur de table ne doit pas être ouvert !

Stockage

Rangez votre ventilateur de table en un endroit sec, à l'abri de la poussière.

Dépannage**L'appareil ne s'allume pas.**

- Assurez-vous que la batterie est chargée. En cas d'incertitude, branchez l'appareil à une source d'alimentation USB, à l'aide du câble USB fourni.

Bruits de fonctionnement inhabituels.

- Il peut s'agir d'un endommagement des rotors ou du moteur. Éteignez le ventilateur de table. Faites-le réparer par un personnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez jamais l'appareil ou le câble USB avec des mains mouillées ou humides.
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil. Particulièrement lorsque les rotors sont en mouvement.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Veillez à ne pas pincer ou tirer le câble USB sur des bords tranchants.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne dirigez pas le flux d'air directement sur des enfants, des personnes âgées, des animaux ou des plantes.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation USB avant de le déplacer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4829, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

