

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Deko-Weihnachtskissens. Mit seinen bunt blinkenden LEDs ist das Kissen zur Weihnachtszeit ein echter Blickfang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Deko-Weihnachtskissen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Deko-Kissen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterie Typ AA, 1,5 V (z.B. PX-1569)


Produktvarianten

- NX-4844: Deko-Weihnachtskissen "Tannenbaum"
- NX-4845: Deko-Weihnachtskissen "Rentier"

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA, 1,5 V
LEDs	8
	bunt
	Blinklicht
Material	100 % Polyester
Maße	45 x 45 cm
Gewicht	350 g

Produktdetails

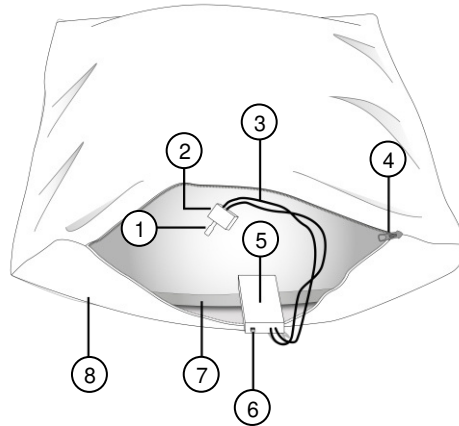

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. LED | 5. Batteriefach |
| 2. Klettverschluss | 6. Ein/Aus-Schalter |
| 3. Kabel | 7. Kissen |
| 4. Reißverschluss | 8. Kissenbezug |

Inbetriebnahme

HINWEIS:
Bitte waschen Sie Kissen und Kissenbezug vor dem ersten Gebrauch wie im Abschnitt **Reinigung** beschrieben.

1. Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Kissenbezugs.
2. Ziehen Sie das Batteriefach vorsichtig heraus.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach Innen (OFF-Position).
4. Schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf.
5. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA, 1,5 V in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
6. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
7. Schieben Sie das Batteriefach wieder in den Kissenbezug. Achten Sie darauf, dass der Ein/Aus-Schalter zu Ihnen zeigt,

so dass Sie die LEDs später problemlos und schnell ein- und ausschalten können.

Verwendung



ACHTUNG!

Das Kissen ist nur zur Dekoration geeignet. Legen oder setzen Sie sich nicht auf darauf.

1. LEDs einschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter am Batteriefach nach außen (ON-Position). Die LEDs im Inneren Ihres Kissens blinken.

2. LEDs ausschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter am Batteriefach nach innen (OFF-Position). Die LEDs im Inneren Ihres Kissens erlöschen.

Reinigung

1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Kissenbezugs.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter am Batteriefach nach innen (OFF-Position).
3. Ziehen Sie das Batteriefach vorsichtig heraus.
4. Lösen Sie die Klettverschlüsse der LEDs. Ziehen Sie die LEDs vorsichtig aus dem Kissenbezug heraus.
5. Ziehen Sie das Kissen heraus.
6. Drehen Sie den Kissenbezug von innen nach außen.
7. Waschen Sie Kissen und Kissenbezug bei **30°C**.
8. Lassen Sie beides vollständig trocknen, bevor Sie die LEDs und das Batteriefach wieder anbringen.

	Waschen bei 30°C
	Bleichen nicht erlaubt
	Nicht im Trommelrockner trocknen
	Bügeln mit geringer Temperatur
	Nicht chemisch reinigen

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektronischen Komponenten fern von Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektronischen Komponenten niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht Gebrauch nehmen werden.
- Entfernen Sie das Batteriefach und die LEDS bevor Sie das Produkt reinigen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn Schäden vorliegen, darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4844-675 und NX-4845-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coussin décoratif
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 2 piles AA / 1,5 V


Variantes du produit

NX4844 : Coussin lumineux décoratif "Sapin de Noël" 45x45 cm
NX4845 : Coussin lumineux décoratif "Renne" 45 x 45 cm

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA (1,5 V)
LED	8
	Multicolore
	Lumière clignotante
Matériaux	100 % polyester
Dimensions	45 x 45 cm
Poids	350 g

Description du produit

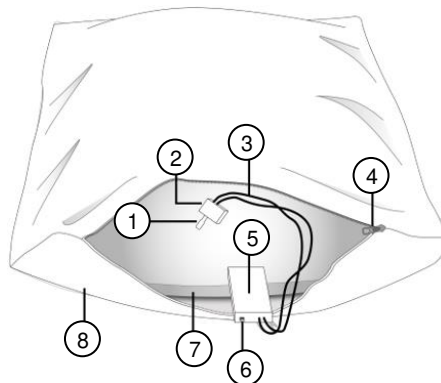

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. LED | 5. Compartiment à piles |
| 2. Fermeture à scratch | 6. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 3. Câble | 7. Coussin |
| 4. Fermeture à glissière | 8. Housse de coussin |

Mise en marche

NOTE :
*Lavez le coussin et sa housse avant la première utilisation comme décrit dans la section **Nettoyage**.*

1. Insérer / remplacer les piles

1. Ouvrez la fermeture à glissière de la housse.
2. Tirez le compartiment à piles avec précaution vers l'extérieur.
3. Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers l'intérieur (position OFF).
4. Faites glisser le compartiment à piles dans le sens de la flèche.
5. Insérez deux piles AA (1,5 V) neuves dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
6. Refermez le compartiment à piles.
7. Remplacez le compartiment à piles dans la housse. Ce faisant, orientez l'interrupteur Marche/Arrêt vers vous. Ainsi, vous pourrez plus facilement allumer et éteindre les LED par la suite.

Utilisation



ATTENTION !

Le coussin est un objet décoratif. Ne vous asseyez pas sur le coussin et ne posez rien dessus.

1. Allumer les LED

Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers l'extérieur (position ON). Les LED du coussin s'allument.

2. Éteindre les LED

Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers l'intérieur (position OFF). Les LED du coussin s'éteignent.

Nettoyage

1. Ouvrez la fermeture à glissière de la housse.
2. Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers l'intérieur (position OFF).
3. Tirez le compartiment à piles avec précaution vers l'extérieur.
4. Défaites les fermetures à scratch des LED. Sortez délicatement les LED de la housse du coussin.
5. Sortez le coussin.
6. Retournez la housse, intérieur vers l'extérieur.
7. Nettoyez le coussin et la housse à **30 °C**.
8. Attendez que les deux aient complètement séché avant de replacer les LED et le compartiment à piles.

	Lavable à 30 °C
	Ne pas laver à l'eau de Javel
	Ne pas mettre au sèche-linge
	Repasser à température minimale
	Ne pas nettoyer à sec

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les composants électroniques de l'appareil à l'humidité.
- N'exposez pas le produit au feu ni à une température extrême.
- Ne plongez jamais les composants électroniques dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Retirez les LED et le compartiment à piles avant de nettoyer le produit.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Si le produit présente des dommages, ne l'utilisez pas.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4844 et NX-4845 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.