

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Laterne, die an dunklen Winterabenden eine heimelige Atmosphäre erzeugt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Laterne optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Laterne
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ AA, 1,5 V (z.B. PX-1569)

**Produktvarianten**


NX-4864: LED-Laterne "Weihnachtsmann"

NX-4865: LED-Laterne "Schneemann"

**Technische Daten**

Stromversorgung		3 x Batterie Typ AA, 1,5 V
Lichtfarbe		warmweiß
Maße	NX-4864	25,5 x 14,8 x 12 cm
	NX-4865	26,5 x 16,8 x 8,8 cm
Gewicht	NX-4864	1.129 g
	NX-4865	2.110 g

**Produktdetails**

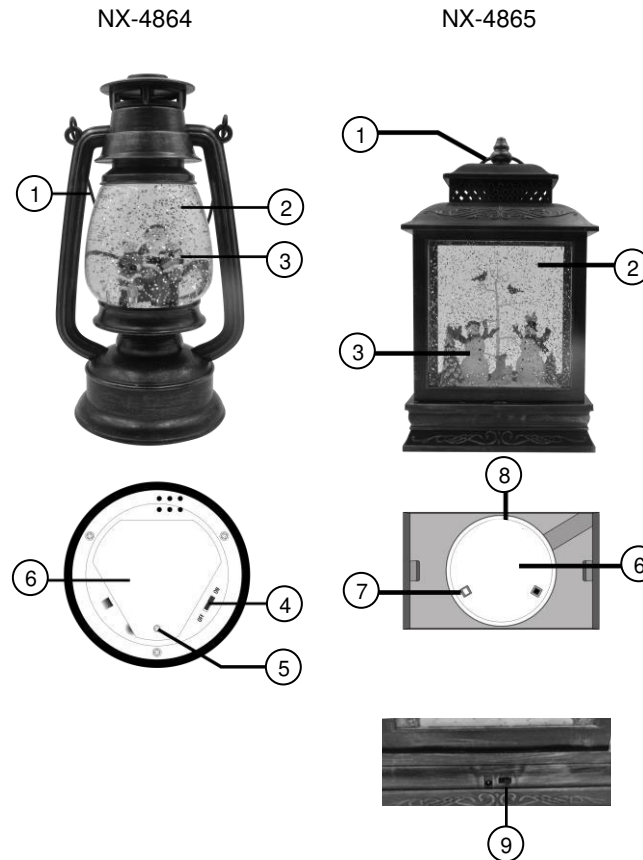

1. Henkel
2. Glitzer-Flocken
3. Dekofigur
4. Ein/Aus-Schalter

5. Batteriefach-Schraube
6. Batteriefach
7. Batteriefach-Verschluss
8. Micro-USB-Anschluss
9. An/Aus-Schalter (Rückseite)

**Inbetriebnahme**

**1. Batterien einsetzen**

1. Entfernen Sie gegebenenfalls die Batteriefach-Schraube.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite Ihrer LED-Laterne.
3. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA, 1,5 V in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

**Verwendung**

**1. Einschalten**

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **ON**. Die LED-Laterne leuchtet für 6 Stunden, schaltet sich dann automatisch aus und nach 18 Stunden wieder ein (6 h ein – 18 h aus – 6 h ein). Die Glitzer-Flocken (Schnee) werden über den integrierten Ventilator automatisch aufgewirbelt.

**2. Ausschalten**

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF**. Die LED-Laterne erlischt.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4864-675 und NX-4865-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne/lampe à huile LED. Elle crée une ambiance chaleureuse lors des soirées d'hiver.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lanterne/Lampe à huile LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 3 piles de type AA (1,5 V)

**Variantes du produit**

NX4864 : Lampe à huile LED sans fil à neige tourbillonnante et Père Noël



NX4865 : Lanterne LED sans fil à neige tourbillonnante et Bonhommes de neige, blanc chaud

**Caractéristiques techniques**




Alimentation	3 piles de type AA (1,5 V)	
Température de couleur	Blanc chaud	
Dimensions	NX4864	25,5 x 14,8 x 12 cm
	NX4865	26,5 x 16,8 x 8,8 cm
Poids	NX4864	1129 g
	NX4865	2110 g

**Description du produit**

NX4864

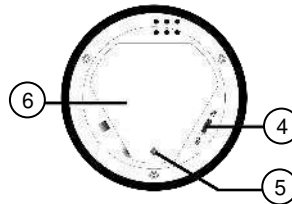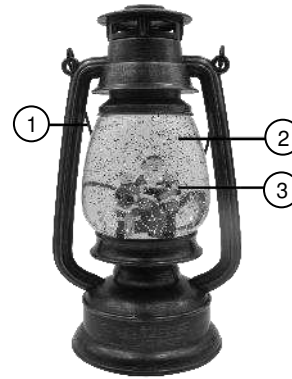

NX4865

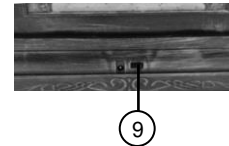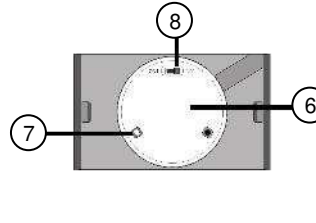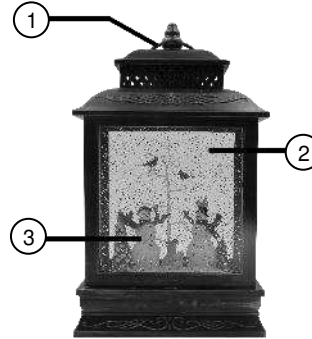

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Anse                  | 5. Vis du compartiment à piles         |
| 2. Paillettes (flocons)  | 6. Compartiment à piles                |
| 3. Figurines décoratives | 7. Fermeture du compartiment à piles   |
| 4. Interrupteur ON/OFF   | 8. Port Micro-USB                      |
|                          | 9. Interrupteur Marche/Arrêt (arrière) |

**Mise en marche**

**1. Insérer les piles**

1. Retirez si nécessaire la vis du compartiment à piles.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé sous votre lanterne/lampe à huile LED.
3. Insérez deux piles AA (1,5 V) neuves dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
4. Réfermez le compartiment à piles.

**Utilisation**

**1. Allumer**

Placez l'interrupteur ON/OFF en position **ON**. La lanterne/lampe à huile LED s'allume pendant 6 heures. Elle s'éteint ensuite automatiquement pendant 18 heures et se rallume à nouveau pendant 6 heures (6 heures allumée, 18 heures éteinte, 6 heures allumée, etc.). Les paillettes (la neige) tourbillonnent grâce au ventilateur intégré.

**2. Éteindre**

Placez l'interrupteur ON/OFF en position **OFF**. La lanterne/lampe à huile LED s'éteint.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare les produits, NX-4864 et NX-4865, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).