

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Retro-Videospielkonsole 16-Bit mit TV-Anschluss und 240 lizenzfreien Arcade-Games. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Spielkonsole optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Spielkonsole
- TV-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien Typ AAA, erhältlich auf www.pearl.de unter der Artikelnummer PX-1565


Optionales Zubehör

- Cinch-auf-SCART-Adapter, erhältlich auf www.pearl.de unter der Artikelnummer PE-694


Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien Typ AAA
Anzahl Spiele	240 lizenzfreie Games
Spieldauer	bis zu 9 Stunden
Maße	69 x 43 x 40 mm
Gewicht	38 g

Produktdetails

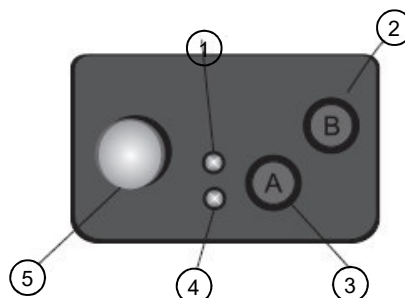

1. Reset-Taste
2. B-Taste (spielabhängige Funktions-Taste, z.B. springen)
3. A-Taste (spielabhängige Funktions-Taste, z.B. schießen)
4. Start/Pause-Taste
5. Joystick

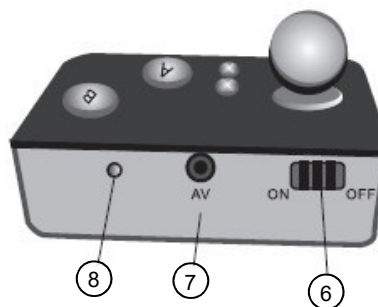

6. Ein/Aus-Schalter
7. AV-Anschluss
8. LED-Anzeige

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen und Spielkonsole mit dem Fernseher verbinden

1. Öffnen Sie das Batteriefach, lösen Sie hierzu die Schraube mit einem Schraubendreher und heben Sie den Deckel ab.
2. Setzen Sie die 3 Batterien ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Deckel aufsetzen und die Schraube wieder festziehen.

4. Verbinden Sie dann die Spielkonsole über das TV-Anschlusskabel mit den entsprechenden Anschlüssen Ihres Fernsehers. Der gelbe Stecker liefert das analoge Videosignal (Composite Video), der weiße Stecker das Audio-Signal (Line-in mono).



HINWEIS:

Falls Ihr Fernseher einen SCART-Anschluss besitzt, benötigen Sie einen Cinch-auf- SCART-Adapter (z. B. erhältlich bei PEARL unter Artikelnummer PE-694).



HINWEIS:

Neuere Fernsehgeräte (vor allem UHD-Modelle) besitzen leider oft keinen analogen A/V-Anschluss mehr (Cinch oder SCART). In diesem Fall benötigen Sie einen AV-zu-HDMI-Konverter oder einen RF-Modulator. Diesen verbinden Sie mit Ihrem Fernseher und schließen die Spielkonsole daran an.

Verwendung

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie über die Fernbedienung den AV-Videoeingang aus. Nehmen Sie gegebenenfalls das Handbuch Ihres Fernsehers zu Hilfe.
2. Schalten Sie die Spielkonsole über den Ein/Aus-Schalter ein. Sie sollten nun die Eingangssequenz des Spiels auf Ihrem Fernseher sehen und den zugehörigen Ton hören.
3. Durch Auf-/Ab-Bewegung gelangen Sie in der Spiele-Liste nach oben/unten. Durch Bewegungen nach rechts oder links blättern Sie in den Seiten.
4. Wählen Sie das gewünschte Spiel durch Drücken der Taste „Start“.
5. Mit der Reset-Taste gelangen Sie zurück zum Menü.



HINWEIS:

Legen Sie nach einer Stunde ununterbrochenem Spiel am besten eine Pause von ca. 20 Minuten ein.

Fehlerbehebung

Auf dem Fernseher erscheint kein Bild

- Überprüfen Sie, ob der Fernseher eingeschaltet und auf den analogen AV-Video-Eingang eingestellt ist.
- Überprüfen Sie, ob das TV-Anschlusskabel korrekt angeschlossen ist und die Stecker im farblich gleichen Anschluss stecken.
- Überprüfen Sie, ob die Spielkonsole eingeschaltet ist.

- Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielkonsole gegen neue aus.

Auf dem Fernseher erscheint ein schlechtes Bild.

- Überprüfen Sie, ob das TV-Anschlusskabel korrekt angeschlossen ist und die Stecker im farblich gleichen Anschluss stecken.
- Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielkonsole gegen neue aus.
- Falls Sie einen AV-zu-HDMI-Konverter verwenden, liegt das Problem vermutlich an diesem Adapter.
- Falls Sie einen RF-Modulator verwenden, muss der analoge Empfangskanal Ihres TV-Geräts exakt auf den Sendekanal des Modulators eingestellt werden (Standard ist meist Kanal 36).
- Korrigieren Sie die Einstellungen an Ihrem Fernseher. Nehmen Sie gegebenenfalls das Handbuch Ihres Fernsehers zu Hilfe.

Auf dem Fernseher erscheint ein Bild, aber der Ton funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob das TV-Anschlusskabel korrekt angeschlossen ist und die Stecker im farblich gleichen Anschluss stecken.
- Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Fernseher.

Das Videospiel stoppt oder friert ein

- Platzieren Sie die Spielkonsole in größerer Entfernung zu Ihrem Fernseher.
- Drücken Sie die Reset-Taste.
- Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien der Spielkonsole gegen neue aus.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät oder in der Umgebung des Gerätes.
- Achtung! Blinkende Lichter oder Muster – wie Sie in Videospiele vorkommen – können zu epileptischen Anfällen führen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Arzt zu Rate, insbesondere wenn Sie während des Spiels eine der folgenden Auffälligkeiten bei sich beobachten: veränderte Sehkraft, Augen- oder Muskelzucken, geistige Verwirrung oder Desorientierung, fehlendes Bewusstsein für die Umgebung oder unwillkürliche Bewegungen.
- Schalten Sie die Spielkonsole nach der Benutzung stets aus. Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden, entfernen Sie die Batterien. Lange Zeit unbenutzte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören *nicht* in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4880 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4880 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.mgt-technology.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette console de jeux rétro 16 bit avec 240 jeux et connexion TV.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Console de jeux vidéo
- Câble pour connexion TV
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 3 piles AAA


Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur péritel / cinch / S-Vidéo


Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Nombre de jeux	240 jeux sans licence
Durée de jeu	Jusqu'à 9 h
Dimensions	69 x 43 x 40 mm
Poids	38 g

Description du produit

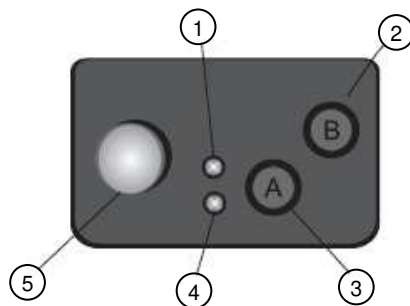

1. Bouton Reset
2. Bouton B (bouton de fonction dépendante du jeu, par ex. sauter)
3. Bouton A (bouton de fonction dépendante du jeu, par ex. tirer)
4. Bouton Start/Pause
5. Joystick

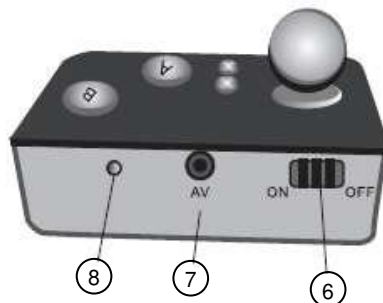

6. Interrupteur ON/OFF
7. Port AV
8. Voyant LED

Mise en marche

Insérer les piles et brancher la console de jeux au téléviseur

1. Ouvrez le compartiment à piles en dévissant les vis du couvercle à l'aide d'un tournevis puis en soulevant le couvercle.
2. Insérez 3 piles en veillant à respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles en remettant simplement le couvercle en place et en revissant les vis fermement.
4. Branchez ensuite la console de jeux aux ports correspondants de votre téléviseur à l'aide du câble pour connexion TV. Le connecteur jaune transmet le signal vidéo analogique (vidéo composite) et le connecteur blanc transmet le signal audio (Line-in mono).



NOTE :

Si votre téléviseur dispose d'un port péritel, un adaptateur péritel / cinch est alors nécessaire.



NOTE :

Les nouveaux téléviseurs (les modèles UHD en particulier) ne disposent souvent plus d'un port AV analogique (cinch ou péritel). Dans ce cas, vous avez besoin d'un convertisseur AV vers HDMI ou d'un modulateur RF. Branchez l'un d'entre eux à votre téléviseur puis branchez la console sur le convertisseur ou le modulateur.

Utilisation

1. Allumez votre téléviseur et sélectionnez l'entrée vidéo AV à l'aide de la télécommande. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi de votre téléviseur.
2. Allumez la console par le biais de l'interrupteur ON/OFF. Vous devez maintenant voir et entendre l'animation de démarrage du jeu.
3. Déplacez-vous dans la liste des jeux en bougeant le joystick vers le haut ou vers le bas. Changez de page en bougeant le joystick vers la droite ou vers la gauche.
4. Sélectionnez le jeu de votre choix en appuyant sur le bouton Start.
5. Revenez au menu en appuyant sur le bouton Reset.



NOTE :

Après une heure de jeu en continu, faites une pause d'environ 20 minutes.

Dépannage

Aucune image n'apparaît à l'écran.

- Vérifiez que le téléviseur est allumé et que l'entrée vidéo AV analogique est sélectionnée.
- Vérifiez que le câble de connexion TV est correctement branché et que les connecteurs sont branchés aux ports de la même couleur.
- Vérifiez si la console de jeu est allumée.
- Si besoin, remplacez les piles de la console.

Une image de mauvaise qualité apparaît à l'écran.

- Vérifiez que le câble de connexion TV est correctement branché et que les connecteurs sont branchés aux ports de la même couleur.
- Si besoin, remplacez les piles de la console.
- Si vous utilisez un convertisseur AV vers HDMI, le problème provient sûrement de celui-ci.
- Si vous utilisez un modulateur RF, le canal de réception analogique de votre téléviseur doit être réglé exactement sur le canal d'émission du modulateur (le canal 36 est généralement le canal par défaut).
- Modifiez les réglages sur votre téléviseur. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi de votre téléviseur.

Une image apparaît à l'écran mais le son ne fonctionne pas.

- Vérifiez que le câble de connexion TV est correctement branché et que les connecteurs sont branchés aux ports de la même couleur.
- Augmentez le volume sonore de votre téléviseur.

Le jeu vidéo s'arrête ou se fige.

- Éloignez votre console de jeu de votre téléviseur.
- Appuyez sur le bouton Reset.
- Si besoin, remplacez les piles de la console.

Consignes de sécurité



ATTENTION : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Attention ! Certains jeux vidéo comportent des lumières et/ou des motifs clignotants, susceptibles de déclencher une crise d'épilepsie. Si besoin, consultez un médecin, en particulier si vous constatez l'une des anomalies suivantes lorsque vous jouez : vision altérée, contractions des yeux ou des muscles, confusion mentale ou désorientation, manque de conscience de l'environnement ou mouvements involontaires.
- Éteignez la console de jeux après chaque utilisation. Si vous comptez laisser l'appareil inutilisé pendant une longue période, retirez les piles. Les piles inutilisées pendant une longue période peuvent couler et endommager l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion de la pile peut mettre l'appareil en panne. Risque d'incendie !

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4880 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.